TSP-307

denver.eu

2025

FR

Cet appareil et ses accessoires sont recyclables

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

INSTRUKTIONSBOK

Säkerhetsinformation

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången spara anvisningarna för framtida bruk.

1.Denna produkt är inte en leksak. Förvara den utom räckhåll för barn.
2.Varning: Denna produkt innehåller ett laddningsbart litiumjonbatteri.
3.Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika att de tuggar och sväljer den.
4.Produktens drifts- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Miljöer under och över denna temperatur kan påverka funktionen.
5.Öppna aldrig produkten. Vidrör inte den inre elektroniken, eftersom du då kan få en elektrisk stöt. Reparation eller service endast utföras av kvalificerad personal.
6.Får inte utsättas för värme, vatten, damm (dammig miljö), fukt eller direkt solljus!
7. Skydda dina öron mot höga ljudvolymer. Höga volymer kan skada dina öron och leda till hörselnedsättning.
8. Den trådlösa Bluetooth-tekniken kan endast fungera inom ett område på ca 10 m. Det maximala kommunikationsavståndet kan variera beroende på förekomsten av hinder (människor, metallföremål, väggar etc.)

eller den elektromagnetiska miljön.
9. Mikrovågor som sänds ut av en Bluetooth-enhet kan påverka funktionen hos elektroniska medicintekniska produkter.
10. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektriska stötar. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
11. Ladda endast med den medföljande USB-kabeln
12. Denna produkt har inte stöd för harmoniserad snabbladdning.
13. Använd inte tillbehör som inte är originaltillbehör tillsammans med produkten eftersom det kan leda till att produkten inte fungerar som den ska.
14. Blockera inte ventilationsöppningarna. Produkten behöver dem för att sprida värme.

Denver A/s förbehåller sig rätten till tryckfel
Denver A/s kan inte hållas ansvarigt för tekniska eller typografiska fel och förbehåller sig rätten att göra ändringar i produkten och manualerna utan föregående meddelande.
Om du upptäcker felaktigheter eller utelämnanden, vänligen informera oss på adressen på baksidan av omslaget.

LÄS ALLA INSTRUKTIONER NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK

PAKETETS INNEHÅLL:

. Talare
. Trådbunden mikrofon
. Laddningskabel
. Fjärrkontroll
. Instruktionsbok

TEKNISKA

. Högtalare: 12W
. Arbetsavstånd: 10 meter
. Batteri Litiumbatteri: 3,7 V, 2400 mAh
. Nominell spänning: DC 5V/1000MA
. Laddningstid: 4 -5 timmar
. Speltid: upp till 3 timmar
. Strömförbrukning (i avstängt läge): 0.5W
. Strömförbrukning (standby i BT/SD/ USB/AUX): 0.8W
. Funktion: BT/AUX/USB/SD-kort/TWS/Mic in

BRUKSANVISNING HÖGTALARE

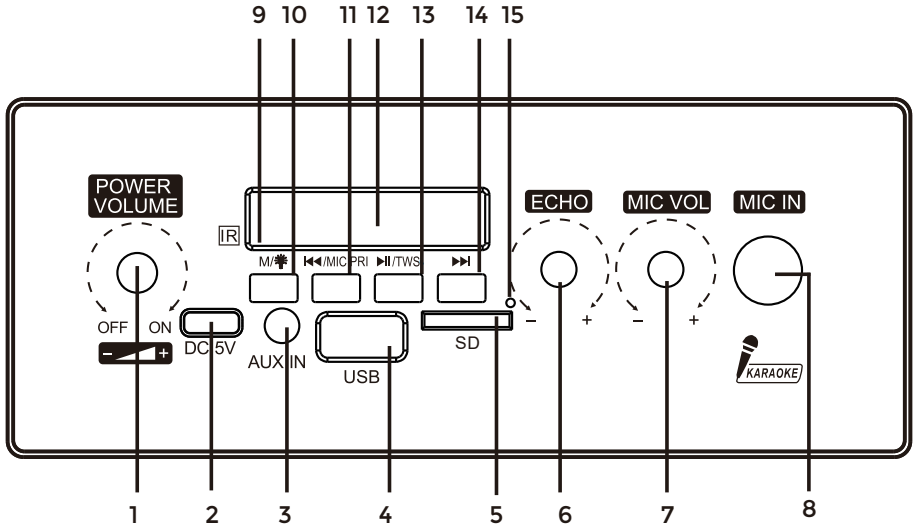

1.Ström på/av, volym upp/ner
2.Typ C-laddningsport
3.AUX in
4.USB
5.Plats för SD-kort
6.Echo för mikrofon
7.Mikrofonvolym
8.Mic in
9.Fjärrmottagare
10.Läges-/Ljusomkopplare
11.Tidigare musik/ Mic-prioritet
12.Led-display
13.Paus/Play/TWS
14.Nästa musik/skiva
15.Indikatorlampa för laddning

LADDNINGSHÖGTALARE

1. Innan du använder högtalaren för första gången, ladda den helt!
2. Högtalaren ska strömförsörjas med en adapter 5V/1A (medföljer ej). Använd den medföljande laddningskabeln, anslut USB-C-änden till laddningsporten på högtalaren och USB-A-änden till adaptern (ingår ej).
3. Under laddning av högtalaren lyser LED-indikatorn rött. Efter fulladdning släcks indikatorn, ta bort laddningskabeln efter fulladdning.

STRÖM PÅ/AV

Vrid ratten (1) åt höger för att slå på högtalaren och vrid ratten (1) åt vänster ända till slutet för att stänga av högtalaren. Du måste vrida den över klicket för att slå på/av den.

Energihantering

1.Om du pausar musiken via telefonen i AUX-läget stängs inte högtalaren av automatiskt. Om du pausar musiken via högtalarenheten och det inte sker någon åtgärd på 20 minuter stängs högtalaren av automatiskt.
2. I BT-läge, om det inte kommer några meddelanden, samtal och APP-meddelanden till telefonen och ingen åtgärd vidtas på 20 minuter, stängs högtalaren automatiskt av.

Om det förekommer meddelanden, samtal, APP-meddelanden och användning, kommer tiden för automatisk avstängning att återställas.
3. I USB/SD-kortläge stängs högtalaren automatiskt av om ingen åtgärd vidtas under 20 minuter.

BLUETOOTH-ANSLUTNING

Slå på högtalaren, den kommer automatiskt att gå in i BT-parningsläge, du kommer att höra en röstprompt. Slå på Bluetooth-anslutningen på din enhet, skanna/sök och välj "TSP-307". När högtalaren är parkopplad hörs en röst och du kan börja spela musik.

MUSIKKONTROLL

När du spelar musik vrider du högerknappen (1) för att öka volymen och vänsterknappen (1) för att minska volymen.
Tryck kort på knappen (11) för föregående musik och tryck kort på knappen (14) för nästa musik.
Tryck kort på knappen (13) för att spela upp eller pausa musik.

LÄGE

Tryck kort på knappen (10) för att växla mellan lägena BT/AUX/USB/SD-kort.

LED-LAMPA PÅ/AV

Tryck länge på knappen (10) för att tända lampan.

TWS-ANSLUTNING

Högtalaren har stöd för TWS-funktionen, vilket innebär att du kan para ihop två likadana högtalare för att få en stereofunktion. För att göra detta, slå på båda högtalarna, men para inte ihop dem med några BT-enheter. Tryck länge på knappen (13) på en av högtalarna, när högtalaren är ansluten till den andra kommer en fråga att visas. Nu kommer högtalarna att fungera som en Bluetooth-enhet och du kan spela musik via två högtalare.

MIKROFONFUNKTION

1. Anslut mikrofonen till Mic-porten så kan du börja använda mikrofonfunktionen
2. När du använder mikrofonen, vrid höger/vänster-ratten (6) för att öka/minska MIC-ekot.
3. När du använder mikrofonen, vrid höger/vänsterknappen (7) för att öka/minska MIC-volymen.
4. MIC-prioriteringsfunktionen innebär att när du sjunger eller talar i mikrofonen kommer bakgrundsmusiken att ha lägre volym.

Tryck länge på knappen (11) för att aktivera prioritetsfunktionen MIC . Tryck länge på den igen för att stänga av funktionen.
5. Inspelningsfunktion: I USB/SD-kortläge, tryck länge på knappen (14) för att starta inspelningsfunktionen, tryck länge igen för att spela upp det inspelade ljudet.

BRUKSANVISNING FJÄRRKONTROLL

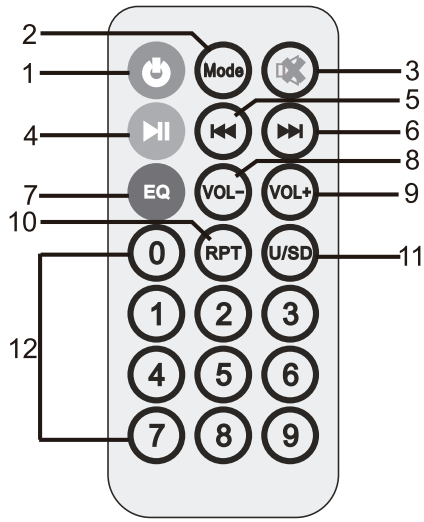

1.PÅ/AV
2.Växla läge USB/SD-kort /BT/AUX
3.Stäng av högtalaren
4.Pausa/spela
5.Tidigare musik
6.Nästa musik
7.EQ-lägen
8.Lägre volym för högtalaren
9.Högtalarvolym upp
10.Repeat (upprepa enstaka eller hela spår i USB/SD-kortläge)
11.Växla läge USB/SD-kort
Nummerknappar: används för att mata in

spårnumret när du använder USB/SD-kortet. Om du t.ex. trycker på 9 kommer högtalaren att gå till spår nummer 9 på USB/TF-kortet. Om du trycker på 1och 9 kommer högtalaren att gå till spår 19.

Fjärrkontrollen innehåller ett CR-2025-knappbatteri

Observera: När du använder fjärrkontrollen, se till att fjärrkontrollen är riktad mot högtalarens mottagare och se till att den är tillgänglig

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S

Denver.eu

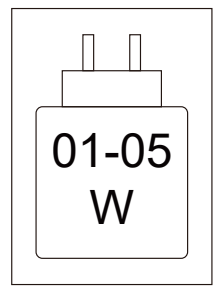

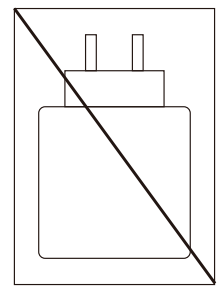

Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning TSP-307 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: TSP-307. Öppna produktsidan och
Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.
Frekvensintervall vid användning:
70Hz-18Khz
Maximal utgående ström:12W
Bluetooth Frequency: 2402MHZ-2480MHZ

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail:**support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail:**denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail:**denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail:**denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP