


Sound Bar User Manual

DENVER DSB-4030

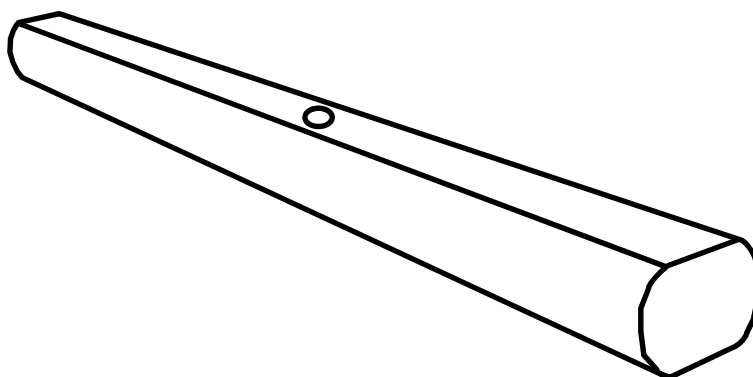

EN

DA

DE

ES

FI

FR

IT

NL

NO

PL

PT

SE



FR

Cet appareil, ses
cordons et ses
accessoires sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Soundbar Gebruikshandleiding

DENVER DSB-4030

Veiligheidsinformatie



Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
4. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
5. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
6. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog geluidsniveau kan uw oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
7. Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10m. De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving.
8. Microgolven die door een bluetooth-apparaat worden uitgezonden, kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden.
9. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik. als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.
10. Alleen opladen met de meegeleverde adapter. De directe aansluitbare adapter wordt gebruikt om de stroom volledig af te sluiten en moet dus altijd gemakkelijk bereikbaar blijven. Zorg er dus voor dat er rondom het stopcontact voldoende ruimte is zodat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is.
11. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

Belangrijke informatie voor muurmontage van de soundbar:



- 1) Muurmontage mag uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Incorrecte installatie kan tot ernstig letsel en beschadiging van eigendommen leiden! (Als u van plan bent dit product zelf te installeren, controleer dan op installaties zoals elektrische bedrading en leidingwerk die binnenin of achter de muur zijn verborgen.)
- 2) Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om de muur te controleren en te bevestigen dat deze geschikt is voor het totale gewicht van het product en de muursteunen.
- 3) Er is extra gereedschap en voorgestelde D7.5 * L25mm schroeven (niet inbegrepen) nodig voor de installatie.
- 4) Draai schroeven niet te vast.
- 5) Gebruik een elektronische balkzoeker om het type muur te controleren voorafgaand aan het boren en monteren.
- 6) De aangeraden hoogte op de muur is 1,0~1,5 meter.
- 7) (<23 mm) HDMI-kabel wordt aanbevolen voor meer ruimte tijdens montage.

Wat zit er in de doos?

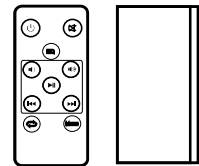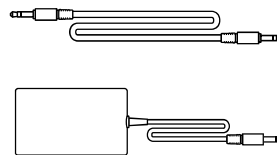


1. Is er een HDMI-ingang op uw tv met het label “ARC”?

Als u via HDMI geluid wilt afspelen op uw tv, moet u ervoor zorgen dat uw TV **HDMI ARC** ondersteunt. Op de meeste tv's is dit een specifieke HDMI-poort, tevens moet u deze poort activeren in het instellingenmenu van de tv.

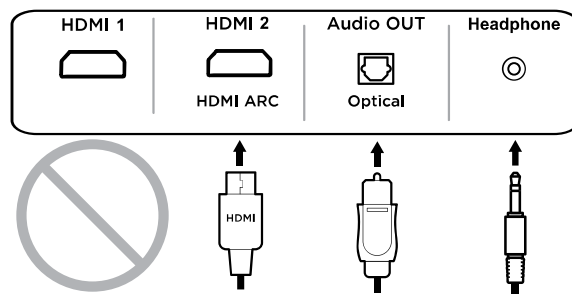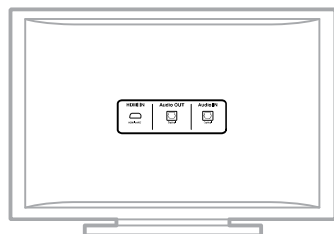


2. Uw Soundbar verbinden met uw tv of andere bronnen:


Afbeelding van de verschillende aansluitingen van de Soundbar:



EN	NL
HDMI-ARC	HDMI-ARC
OPTICAL	OPTISCHE IN
LINE IN	LIJN IN
DC IN	DC IN

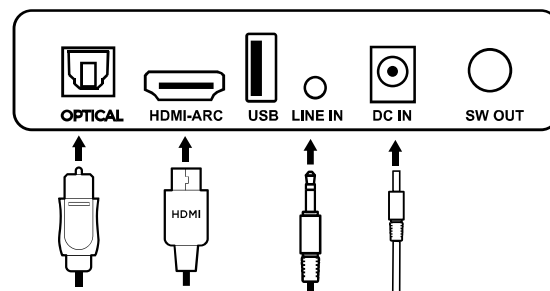

3. Sluit de voeding aan op de soundbar en steek vervolgens de voeding in een stopcontact.




4. Houd de aan-/uittoets (⏻) aan de bovenkant van de soundbar ingedrukt of druk op de **RODE** toets op de afstandsbediening om het in te schakelen. Selecteer Mode (ingangsbron) volgens de volgende instructies om te genieten van het krachtige geluid. Wanneer de Soundbar op stand-by wordt gezet, brandt een rood lampje.


OPMERKING:

- Als er geen geluid uit de soundbar komt, controleer dan of de audio-uitgang van uw tv juist ingesteld is (**PCM**) en of HDMI als audiobron gekozen is. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw tv voor meer informatie hoe dat moet.
- Het gaat na 10 minuten naar stand-by als er geen signaal is van Line In, BT, USB en ARC ingangen. Het gaat ook naar stand-by als het lage geluid van Line In moet worden gehoord binnen een afstand van ongeveer 15 cm.
- RESET:** Vastlopen wordt opgelost door de voeding los te koppelen en weer aan te sluiten.
- Gebruik HDMI ARC voor aansluiting als uw tv deze heeft. U kunt anders de hoofdtelefoonuitgang van uw tv aansluiten op de AUX-ingang van de soundbar.

Het bedieningspaneel van de Soundbar:

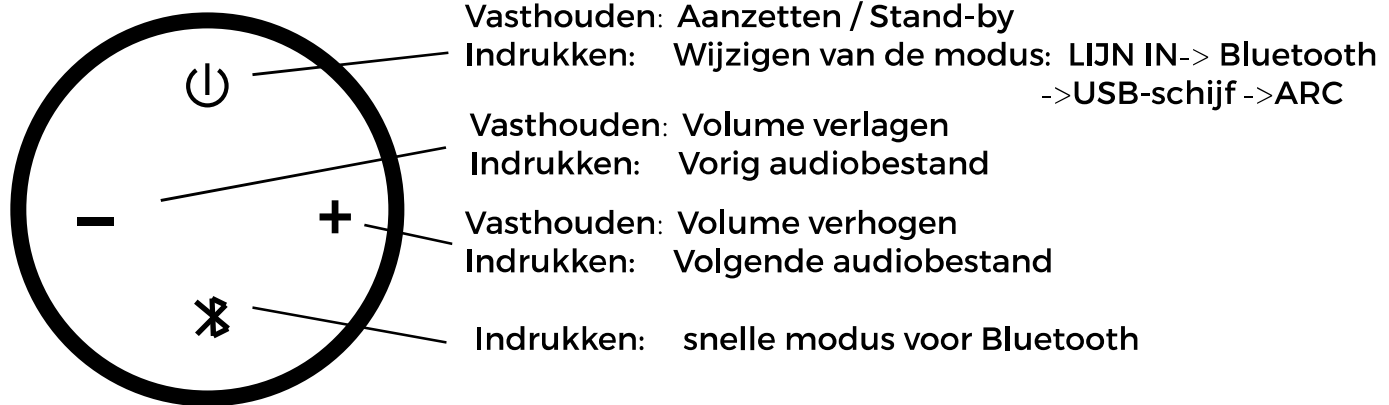

Remote control buttons:

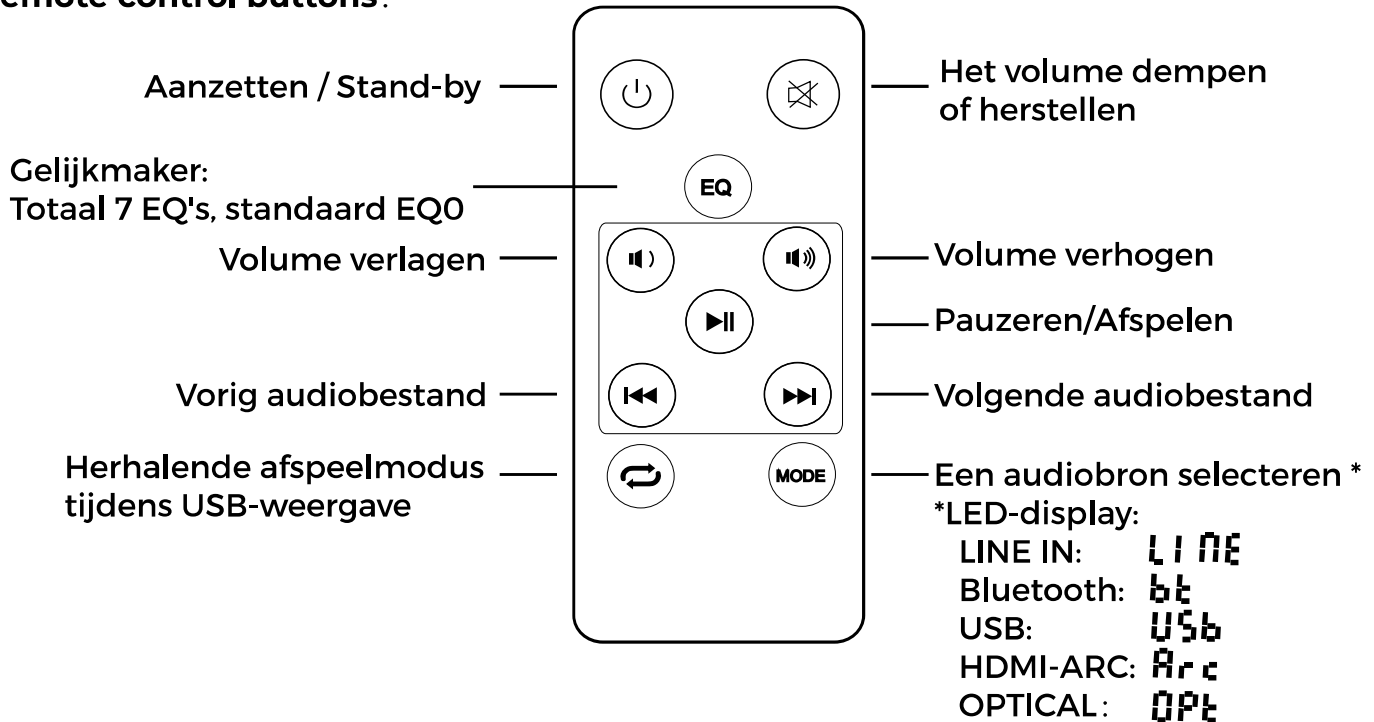

Technische specificaties

Vermogensverbruik:	40W RMS (Uitgangsreferentie versterker: 2x200W max.)
Bluetooth-versie:	5.1
Bluetooth-naam:	DSB-4030
Afmetingen van Soundbar:	80cm x 9cm x 6.5cm (B/H/D)

Informatie over voedingen:

Naam van de fabrikant:	SHENZHEN FIT-POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
handelsregistratienummer:	91440300577672653M
adres van de fabrikant:	201, NO.7 RIFU ROAD, EAST DISTRICT, BAISHIXIA COMMUNITY, FUYONG, BAOAN SHENZHEN
Handelsmerk:	FIT-POWER
Modelidentificatie:	TP04-180200E
Ingangsspanning:	100-240V~
AC-ingangsfrequentie:	50/60Hz
Uitgangsspanning:	DC18V
Uitgangsstroom:	2.0A
Uitgangsvermogen	36W
Maximaal uitgangsvermogen:	54W
Gemiddelde actieve efficiëntie:	87%
Efficiëntie bij lage belasting (10%):	82%
Stroomverbruik bij nullast:	0,1 W of minder

Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Fouten en weglatingen in de handleiding zijn voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste afvalbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur DSB-4030 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.denver.eu en klik vervolgens op het zoekicoontje op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: DSB-4030. Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads.

Frequentiebereik: 2402-2480Mhz

Totaal uitgangsvermogen: 400W(Uitgangsreferentie versterker, 45W RMS)

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Denmark

<https://denver.eu>

<https://facebook.com/Denver.eu>

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

