


Sound Bar User Manual

DENVER DSB-4030

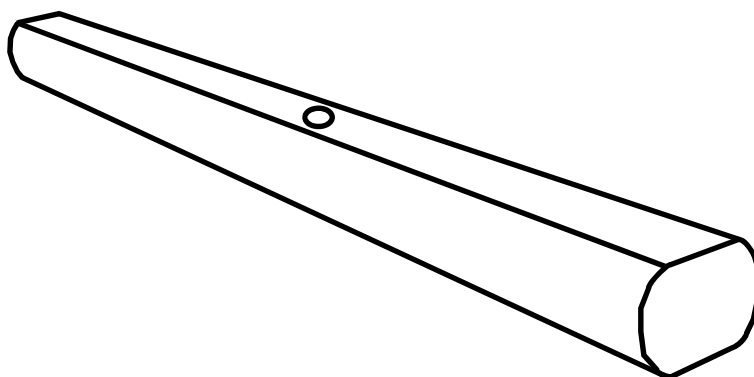

EN

DA

DE

ES

FI

FR

IT

NL

NO

PL

PT

SE



FR

Cet appareil, ses
cordons et ses
accessoires sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Lydplanke Brukermanual

DENVER DSB-4030

Sikkerhetsinformasjon


Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
3. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
4. Produktet skal aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
5. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
6. Beskytt ørene dine mot høyt volum. Høye volum kan skade ørene dine og forårsake risiko for hørselsskade.
7. Trådløs Bluetooth-teknologi betjenes innenfor en rekkevidde på omtrent 10m (30 fot). Maksimal kommunikasjonsavstand kan avhenge av hindringer (mennesker, metallgjenstander, vegger osv.) eller det elektromagnetisk miljøet.
8. Mikrobølger som avgis fra en Bluetooth-enhet kan påvirke driften til elektroniske medisinske enheter.
9. Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.
10. Lade kun med den leverte adapteren. Adapteren som plugges inn skal brukes som frakoblingsenhet, frakoblingsenheten skal alltid være klar til bruk. Sørg derfor for at det er tilstrekkelig med plass rundt stikkontakten for enkelt tilgang.
11. Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at produktet fungerer unormalt.



Viktig informasjon for montering av lydplanken på veggen:

- 1) Veggmonteringen må kun utføres av kvalifisert personell.
Feil montering kan føre til alvorlig personskade eller materiell skade! (Hvis du tenker å montere dette produktet selv, må du først sjekke installasjoner, som for eksempel strømledninger eller vannledninger som sitter i veggene.)
- 2) Det er montørens ansvar å sjekke at veggen tåler vekten av produktet og veggbrakettene.
- 3) Du trenger andre verktøy og foreslåtte D7.5 * L25mm skruer (ikke medlevert) for å utføre installasjonen.
- 4) Ikke stram skruene for hardt.
- 5) Bruk en elektronisk stendersøker for å sjekke veggtypen før du borer hull eller monterer produktet
- 6) Foreslått høyde på veggen er 1 à 1,5 meter
- 7) Det anbefales å bruke en HDMI-kabel som er <23 mm for å få mer plass under monteringen.

Hvad er der i kassen?

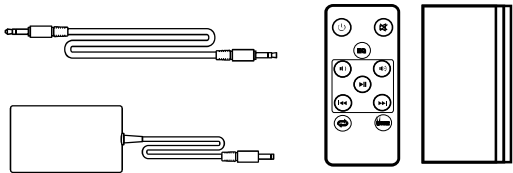


1. Findes der en HDMI-indgang mærket “ARC” på dit TV?
Hvis du vil anvende HDMI til lyden fra dit TV, skal du sikre dig, at dit TV understøtter **HDMI ARC**. På de fleste TV'er er dette en særlig HDMI+-port, som du skal aktivere i menuen indstillinger på TV'et.

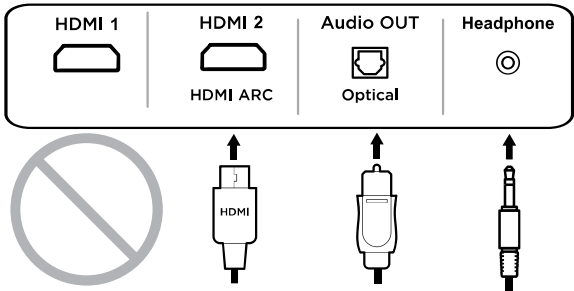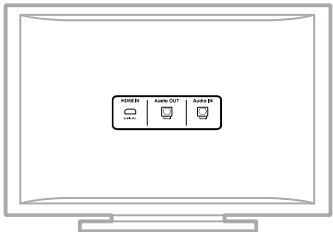


2. Tilslutning af din soundbar til dit TV eller andre signalkilder:
Tegningen viser tilslutning af soundbaren med forskellige tilslutningsmetoder:

EN		NO	
HDMI-ARC		HDMI-ARC	
OPTICAL		OPTICAL INN	
LINE IN		LINE INN	
DC IN		DC INN	

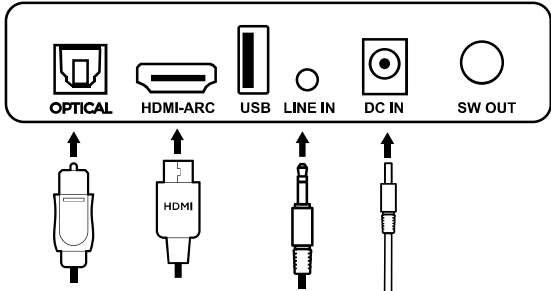


3. Koble strømforsyningen til lydplanken, og sett så støpselet inn i en stikkontakt.
4. Hold inne AV/PÅ-knappen (⏻) på toppen av lydplanken eller trykk på den **RØDE** tasten på fjernkontrollen for å skru den på. Velg modus (input-kilde) i henhold til instruksjonene for å nyte den kraftige lyden. Når lydplanken blir stilt til standby-modus, tennes et rødt lys.



MERK:

- a. Hvis det ikke kommer lyd ut gjennom lydplanken, må du kontrollere at TV-lydutgangen er riktig (PCM) og at HDMI er valgt som lydkilde.
Se bruksanvisningen på TV-en for å finne fremgangsmåten.
- b. Standbymodus starter etter ti minutter uten signal fra Line In, BT, USB eller ARC input.
Standbymodus starter også hvis lyden fra Line In er så lav at den kun kan høres på under 15 cm avstand fra lydplanken.
- c. TILBAKESTILL: Hvis enheten henger seg, løser du problemet ved å koble fra strømmen og så koble den til igjen.
- d. Bruk HDMI ARC for tilkobling hvis TV-en din har dette. Ellers kan du bruke hodetelefonutgang fra TV-en til AUX-inngangen på lydplanken.

Kontrollpanelet på Soundbar:

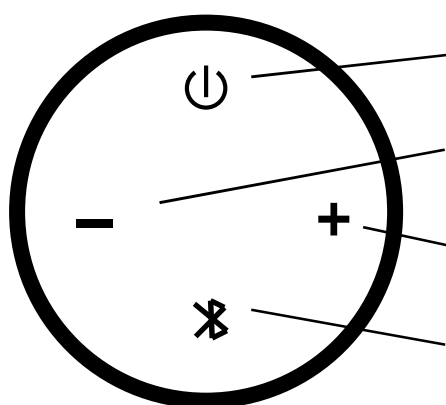

Holde: Skru av/på / standby

Presse: Bytte modus: LINE INN -> Bluetooth -> USB-stasjon -> ARC

Holde: Volum ned

Presse: Forrige lydfil

Holde: Volum opp

Presse: Neste lydfil

Presse: hurtigmodus for Bluetooth

Knapper på fjernbetjeningen:

Skru av/på / standby


Equalizer:

Totalt 7 EQs, EQ0 standard

Volum ned

Forrige lydfil

Gjentar avspillingen under
en USB-avspilling

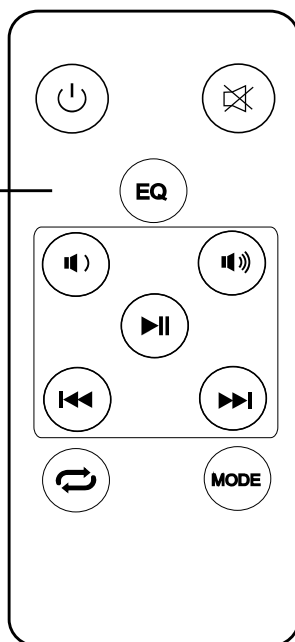

Slår lyden fra eller til

Volum opp

Pause / Spill av

Neste lydfil

Velger en lydkilde *
LED-displayet

LINE IN: LINE

Bluetooth: bt

USB: USB

HDMI-ARC: ARC

OPTICAL: OPT

Tekniske spesifikasjoner

Strømforbruk: 40W RMS (forsterkerens utgangsreferanse: maks 2 x 200W)

Bluetooth-versjon: 5.1

Bluetooth navn: DSB-4030

Lydplankens mål: 80cm x 9cm x 6.5cm (B/H/D)

Produsentens navn:
registreringsnummer:
adresse:

SHENZHEN FIT-POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
91440300577672653M
201, NO.7 RIFU ROAD, EAST DISTRICT, BAISHIXIA
COMMUNITY, FUYONG, BAOAN SHENZHEN

Varemerke:
Modell-identifikasjon:
Inngangsspenning:
Inngang AC frekvens:
Utgangsspenning:
Utgangsstrøm:
Utgangseffekt

FIT-POWER
TP04-180200E
100-240V~
50/60Hz
DC18V
2.0A
36W

Maksimal utgangseffekt: 54W

Gjennomsnittlig aktiv effektivitet: 87%

Effektivitet ved lav ladning (10%): 82%

Strømforbruk i ubelastet tilstand: 0,1 W eller mindre

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen DSB-4030 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: www.denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Legg inn modellnummeret: DSB-4030. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Operativt frekvensområde: 2402-2480Mhz

Maks. utgangseffekt: 400W(Forsterkerens utgangsreferanse, 45W RMS)

DENVER A/S

Omega 5A, Søften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

<https://denver.eu>

<https://facebook.com/Denver.eu>

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

