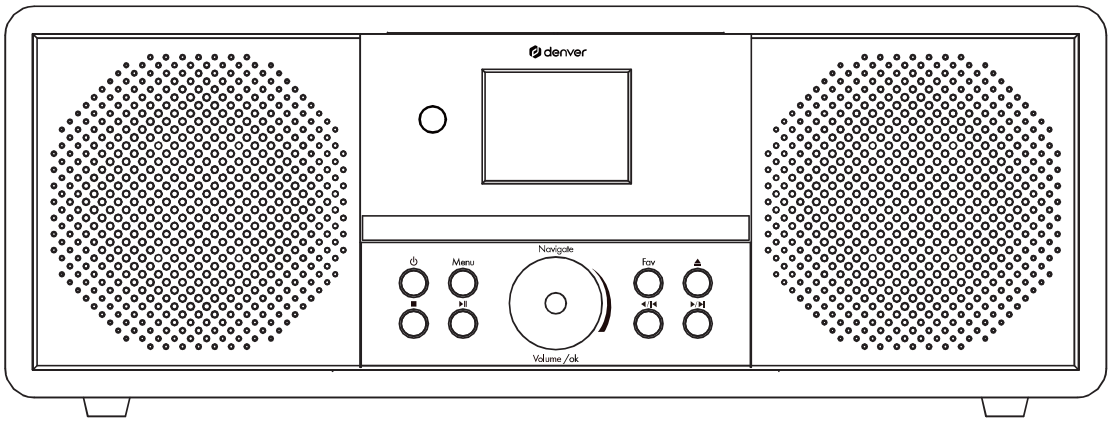

INSTRUCTION MANUAL

Model: MIR-270

denver.eu

10/2025

FR

Cet appareil, ses cordons, ses accessoires et ses batteries sont recyclables

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du tar produktet i bruk for første gang, og ta vare på dem for senere bruk.

1. Dette produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og kjæledyr for å unngå tygging og svelging.
3. Advarsel: Dette produktet inneholder litium CR2025-batteri til fjernkontrollen.
4. Produktets drifts- og lagringstemperatur er fra 0 grader Celsius til 40 grader Celsius. Over eller under denne temperaturen kan påvirke funksjonen.
5. Du må aldri åpne produktet. Berøring av innvendige elektriske komponenter kan forårsake elektrisk støt. Reparasjoner eller service skal kun utføres av kvalifisert personell.
6. Må ikke utsettes for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
7. Beskytt ørene dine mot høyt volum. Høyt volum kan skade ørene og føre til hørselstap.
8. Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer innenfor en rekkevidde på ca. 10 m (30 fot). Den maksimale kommunikasjonsavstanden kan variere avhengig av tilstedeværelsen av hindringer (mennesker, metallgjenstander, vegger osv.) eller det elektromagnetiske miljøet.
9. Mikrobølger fra en Bluetooth-enhet kan påvirke driften av elektronisk medisinsk utstyr.
10. Enheten er ikke vanntett. Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i enheten, kan det føre til brann eller elektrisk støt. Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i enheten, må du slutte å bruke den umiddelbart.
11. Hvis den direkte pluggbare adapteren brukes som frakoblingsenhet, skal frakoblingsenheten være lett å betjene. Sørg derfor for at det er plass rundt stikkontakten slik at den er lett tilgjengelig.
12. Ikke bruk tilbehør som ikke er originaltilbehør sammen med produktet, da dette kan gjøre at produktet ikke fungerer som det skal.

Laserprodukt i klasse 1 : Advarsel: Ikke ta på linsen.

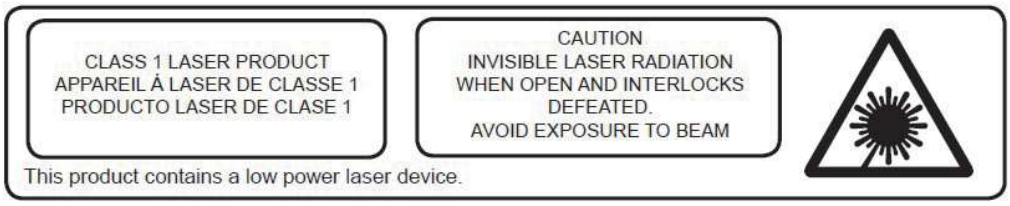

DAB-radiosignal

Vær oppmerksom på at DAB-signalet kan bli MYE svakere avhengig av hvilken type bygning du bor i. Det kan for eksempel være vanskelig å få skikkelig signal når du bor i en betongbygning. Det kan for eksempel være vanskelig å få skikkelig signal i en betongbygning.
Signalet kan også være forskjellig i ulike deler av landet. Sjekk din lokale sender for å få det beste signalet i ditt område.

PRODUKTOVERSIKT

Forfra

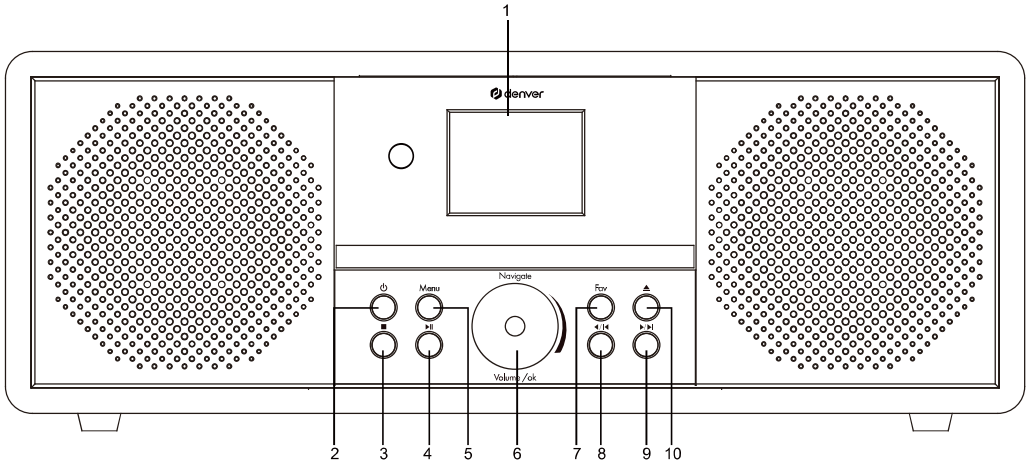

Sett bakfra

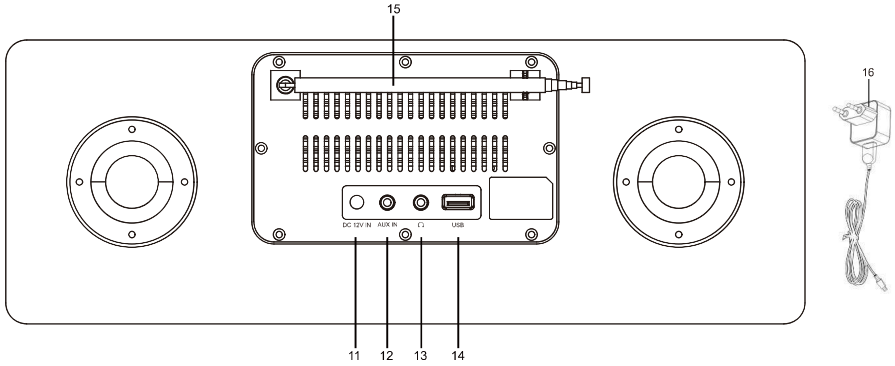

1. Visningsskjerm	9. Fremover-knapp
2. Standby-knapp	10. Skyv ut platen
3. Stopp på CD-modus / USB	11. DC 12V IN
4. Avspilling og pause på CD/ BT/ USB	12. Aux-inngangskontakt
5. Menyknapp	13. Hodetelefonkontakt
6. Volum/navigasjon NAVIGASJONSKNOTT/valg/ OK-knapp	14. USB-port
7. FAV-knapp	15. Antenne
8. Knapp for tilbakespoling	16. AC/DC-adapter

Fjernkontroll

1. Skyv ut platen	10. EQ-innstilt tone
2. OK / Play & Pause-knapp	11. Tall og bokstaver
3. Lydstyrke + -.	12. Knapp for tilbakespoling
4. Mute-knapp	13. Dvale-knapp
5. Alarmknapp	14. Lokal knapp
6. Programknapp	15. Hjem
7. Fremover-knapp	16. Naviger opp/ned/høyre/venstre
8. Stoppknapp	17. Standby
9. FAV	/

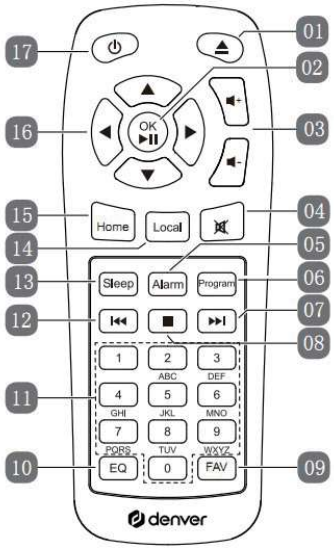

INNLEDENDE OPPSETT

Før du tar apparatet i bruk, må du kontrollere at spenningen som er oppgitt på strømforsyningen, er den samme som spenningen i ditt område. Bruk den medfølgende nettadapteren til å koble apparatet til en vanlig stikkontakt.
For å angi språk og nettverkstilkobling ved første gangs kjøring, konfigurer nettverkstilkoblingen eller angi den senere.
Trykk på Meny for å velge meny, og hopp deretter over nettverkstilkoblingen ved behov.
Bruk NAVIGASJONSKNAPPEN for å stille inn ønsket alternativ, og trykk på NAVIGASJONSKNAPPEN for å bekrefte.

Angi nettverkskoden for å koble til WiFi-nettverket ved å velge riktig tegn ved å vri på knappen.
Trykk forover for å velge neste tegn, eller trykk bakover for å dreie til venstre og slette de venstre tegnene....
Når du har tastet inn passordet, trykker du på NAVIGASJONSKNAPPEN for å bekrefte.
Merk: Tegnene nedenfor er tilgjengelige for radioen: Tall (fra 0-9),
Engelske bokstaver(fra A til Z og fra a til z); Andre tegn(DEL,@,Blank,!,",#,$,%,&,*,',+ og (,)

INTERNETTRADIO

Totalt 30 favorittoppføringer inkludert stasjoner og mapper. Trykk og hold inne FAV for å lagre stasjonen som favoritt. Erstatt lagrede favoritter med en ny favorittstasjon, og favorittradiostasjoner kan ikke lagres to ganger.
Trykk på FAV for å gå til listen over lagrede stasjoner, gå til stasjonen og trykk på NAVIGASJONSKNAPPEN for å lytte.

PODCAST

USB

Merk: filnavn på mindre enn 40 tegn på europeiske språk. Hvis et spor genererer en feil, kan du prøve å endre navn på sporet. Hvis det fortsatt ikke kan spilles av, konverterer du sporet til et annet format.

KONFIGURASJON

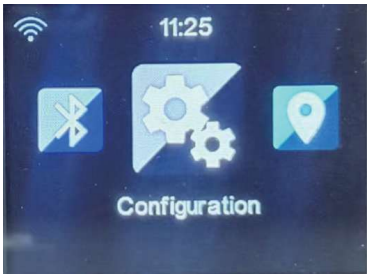

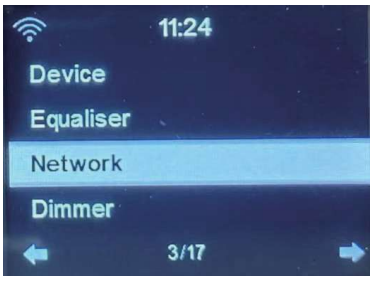

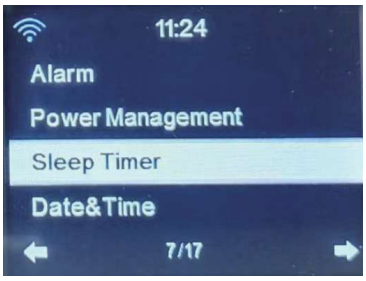

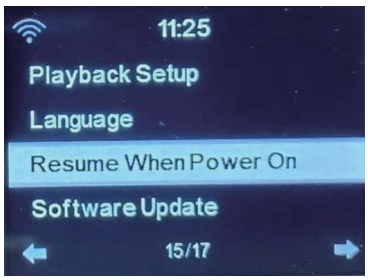

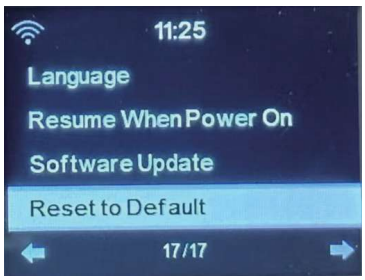

FM (RADIO) OG DAB (DIGITAL RADIO)

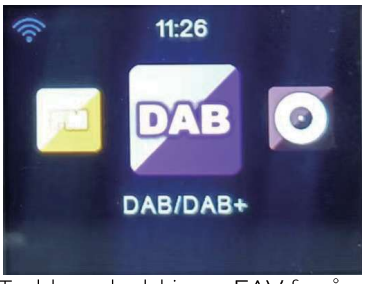

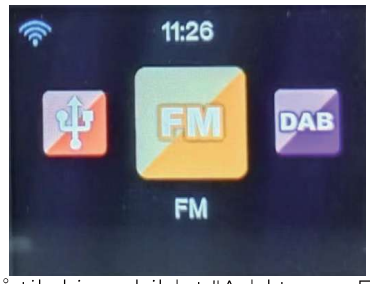

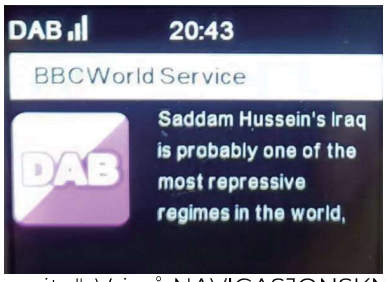

Trykk og hold inne FAV for å gå til skjermbildet "Add to my Favorite". Vri på NAVIGASJONSKNAPPEN for å velge forhåndsinnstilt nummer (opptil 30) og velg det ved å trykke på NAVIGASJONSKNAPPEN. Trykk på FAV for å vise favoritten og begynne å bla gjennom de lagrede stasjonene.

AUX (linjeinngang)

Velg AUX in-modus fra hovedmenyen , spiller av lyd fra en ekstern kilde med linjeutgang. Juster volumet på radioen eller lydkilden om nødvendig.

BLUETOOTH

Velg Bluetooth-modus fra hovedmenyen. Aktiver Bluetooth-paringsmodus på telefonen/nettbrettet, søk etter Denver MIR-270 og klikk for å pare. Juster volumet på MIR-270 eller den tilkoblede enheten.

CD-SPILLER

Velg "CD" på hovedmenyen. Displayet for CD-funksjonen viser "Reading..." etterfulgt av "No Disc". Trykk litt på Eject Disc, Insert CD og stasjonen tar CD-en inn i systemet for avspilling. Albumcoveret vises på skjermen. Det er ikke alle CD-er som viser albumbilder.

CD-funksjoner

Trykk på Bakover/forover for å hoppe mellom sanger. Hvis du vil hoppe bakover/forover gjennom en sang som spilles, holder du inne Bakover/forover og slipper for å stoppe hoppingen.

Trykk på Eject Disc for å mate ut CD-en. Trykk på Stop for å stoppe albumet. Trykk på Play/Pause for å begynne å lytte igjen.

Arrangere et CD-sangprogram

1. Programmer CD-spilleren til å spille sanger i en bestemt rekkefølge, Trykk på Stop når CD-en er på. Trykk på Program på fjernkontrollen for å gå inn i programmeringsmodus.
2. Displayet viser P01 for å vise den første sangen på CD-en som 01. Velg en av sangene som programnummer P01 ved å trykke på Bakover og Fremover for å bla gjennom og trykke på Program for å velge.
3. Displayet viser P02 for å vise program 2. Velg en av sangene som program 2, og trykk på Program for å velge. Sangnummeret viser 001 for CD-sang nummer 1, 010 for CD-sang nummer 10 osv.
4. Når du er ferdig med å velge sang, trykker du på Play/Pause for å spille av sangene som er programmert.

Trykk på Stop for å avslutte "Program" under programmeringen.

Når programavspilling er aktivert, trykker du på Eject Disc eller Stop to ganger og avslutter deretter programavspillingsmodus.

Tekniske spesifikasjoner

Produsentens navn	Shenzhen Adition Audio Science & Technology Co, Ltd.
Merkevare	ADISJON
Foretaksregisternr.	9144030076048183 96
Adresse	No.2 Building , Huidebao Industrial Park, No.11, 2nd Industrial Zone, Baihua Community, Guangming District, Shenzhen , 518107, Kina
Modell nr.	AD2401202000EU
Inndata	100-240V~50/60 Hz, 1A maks.
Produksjon:	12,0 V⎓ 2,0A 24,0W
Gjennomsnittlig aktiv virkningsgrad	88.39%
10 % aktiv virkningsgrad	84.64%
Strømforbruk uten belastning	0.06W

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen MIR-270 er i overenstemmelse med direktiv 2014/53/EU. RED-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse:denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: MIR-270.Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Hermed erklærer Denver A/S at denne tilkoblede enheten er i samsvar med dataloven (EU) 2023/2854. Produktdatabladet for dataloven (EU) 2023/2854 er tilgjengelig på følgende internettadresse: denver.eu. Klikkderetter på søkeikonet øverst på nettsiden. Skriv innmodellnummer: MIR-270. Gå nå til produktsiden, og produktdatabladet for dataloven (EU) 2023/2854 finner du under nedlastinger/andre nedlastinger. Alternativt kan du skanne QR-koden nedenfor for å få direkte tilgang til filen.

Informasjon om strømforbruk i standby-/av-modus og strømstyring for produkter som er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2023/826, finner du på følgende

internettadresse: denver.eu. Klikkderetter på søkeikonet øverst på nettsiden. Skriv innmodellnummeret: MIR-270 og gå til siden.

Operativt frekvensområde: DAB: 174-240MHz; FM: 87. 5 -108MHz ;
WIFI: 802.11 b/g/n; BT: 2402-2480MHz
Maks. utgangseffekt: 30W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP