



USER MANUAL

MRD-166



denver.eu


01/2024

Información sobre seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las instrucciones como referencia futura.

1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar que lo mastiquen o se lo traguen.
3. La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del producto es de 0 grados Celsius a 40 grados Celsius. Una temperatura superior o inferior a esta puede afectar al funcionamiento.
4. Nunca abra el producto. Tocar las partes electrónicas del interior puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento debe realizarlo únicamente personal cualificado.
5. ¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!
6. Protéjase los oídos frente a un volumen alto. Un volumen elevado puede dañar los oídos y se arriesga a una pérdida auditiva.
7. La unidad no es impermeable. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, se puede provocar que haya un incendio o una descarga eléctrica. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, detenga su uso inmediatamente.
8. No use accesorios no originales con el producto ya que esto puede provocar una funcionalidad anormal del producto.

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES E INDICADORES

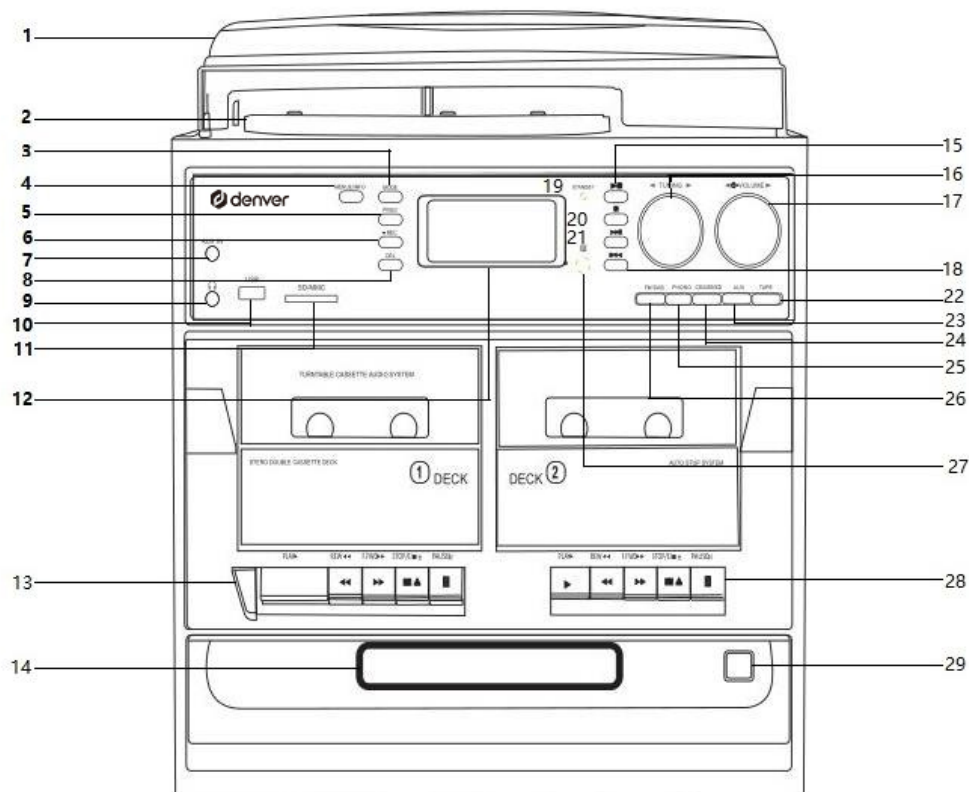


- | | | | |
|----|-------------------------------------|----|--|
| 1 | Cubierta contra el polvo | 13 | Botones de BANDEJA 1 |
| 2 | Plato giratorio | 14 | Tapa de bandeja para discos |
| 3 | Botón Modo (EQ) | 15 | Botón Reproducir/Pausar |
| 4 | Botón Menú/Info | 16 | Rueda de sintonización FM |
| 5 | Botón Programa | 17 | Encendido/apagado/Volumen |
| 6 | Botón Grabación | 18 | Botón Saltar hacia delante |
| 7 | Entrada auxiliar | 19 | Luz de espera/encendido (junto a la pantalla) |
| 8 | Botón Borrar | 20 | Botón Detener (junto a la pantalla) |
| 9 | Conector de 3,5 mm para auriculares | 21 | Botón Saltar hacia atrás (junto a la pantalla) |
| 10 | Puerto USB | 22 | Botón Cinta |
| 11 | TOMA SD/MMC | | |
| 12 | Pantalla LCD | | |

- 23 Botón auxiliar
- 24 Botón CD/USB/SD
- 25 Botón Fono
- 26 Botón FM/DAB

- 27 Receptor del mando a distancia
- 28 Botones de BANDEJA 2
- 29 Botón Abrir/cerrar CD


FONÓGRAFO

- 30 Adaptador de 45 rpm
- 31 Palanca de elevación
- 32 Control de parada automática
- 33 Bloqueo del brazo de lectura
- 34 Selector de velocidad (33/45/78 rpm)
- 35 Brazo de tono

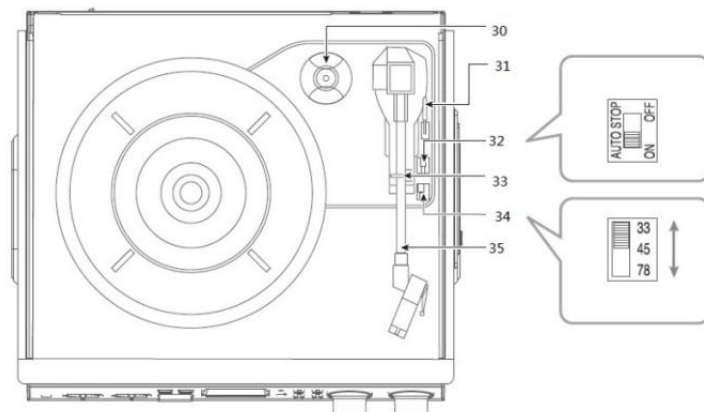


PANEL TRASERO

- 36 Bisagra de cubierta contra el polvo
- 37 Salida de línea derecha/izquierda
- 38 Conector de altavoz derecho/izquierdo
- 39 Antena con cable FM
- 40 Cable de alimentación CA

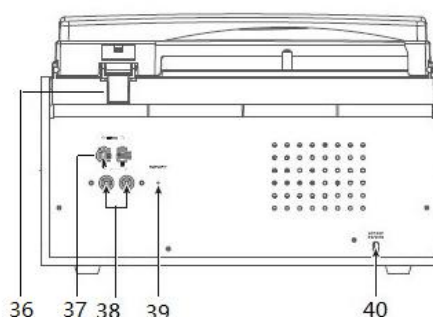

MANDO A DISTANCIA

- 41 Alimentación
- 42 Silencio
- 43 Botón Saltar hacia atrás
- 44 Reproducir/Pausa
- 45 Botón Saltar hacia delante
- 46 ECUALIZADOR
- 47 Bajar volumen
- 48 Tocar discos
- 49 Subir volumen
- 50 FM/DAB+
- 51 CD/USB/SD
- 52 Entrada auxiliar
- 53 Cinta
- 54 Menú
- 55 Programar
- 56 Subir sintonización/carpeta
- 57 Bajar sintonización/carpeta

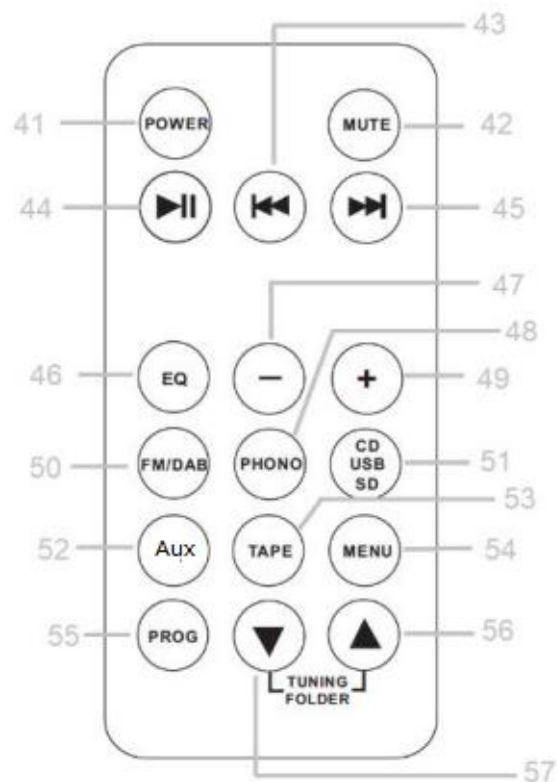

INSTRUCCIONES DE USO

Radio DAB

Tenga en cuenta que la señal DAB puede debilitarse según el tipo de edificio en el que se encuentra (p. ej. puede costar recibir una señal buena en un edificio de hormigón).

La señal también puede ser diferente en diferentes áreas del país. Compruebe el transmisor local para obtener la mejor señal de su zona. Pulse el botón FM/DAB para elegir el modo DAB.

Cuando se enciende el sistema por primera vez, entra automáticamente en modo DAB y realiza la función de búsqueda automática. Durante la búsqueda, la pantalla muestra "Buscando..." conjuntamente con una

barra de desplazamiento que indica el progreso de la búsqueda y la cantidad de emisoras que se han encontrado hasta ese momento. Una vez que la búsqueda ha finalizado, la radio seleccionará la primera emisora encontrada alfanuméricamente. Ahora puede pulsar el botón “PROG” para desplazarse por las emisoras encontradas y después pulsar el botón  para seleccionar la emisora que prefiera.

Funcionamiento del fonógrafo

1. Pulse la rueda de volumen/encendido/apagado para encender el equipo.
2. Utilice el selector de función para seleccionar el modo FONO.

NOTA: Si quiere dejar de grabar antes de que acabe la última pista, ponga el control de parada automática en OFF. La grabación se reproducirá hasta el final, pero deberá parar manualmente el giro del tocadiscos. (devuelva manualmente el brazo de tono al soporte y, si el tocadiscos sigue girando, use la rueda de control de volumen para apagar la unidad. A continuación, ponga el control de parada automática en ON).

Codificar

1. Ajuste el botón de función en modo FONO, CD, AUX o Cassette.
2. Cuando establezca el botón de función en modo CD, pulse el botón de grabar ( REC) una vez para leer el dispositivo de memoria y, a continuación, el icono de USB o SD parpadeará en la pantalla LCD.

Cuando establezca el botón de función en modo PHONO, AUX, pulse el botón de grabar ( REC) dos veces para leer el dispositivo de memoria y, a continuación, el icono de USB o SD parpadeará en la pantalla LCD.

3. Pulse el botón de saltar hacia delante  o saltar hacia atrás  para seleccionar el modo deseado (USB o SD) para codificar/grabar y, a continuación, pulse de nuevo el botón de grabación  para confirmar.

(puede omitir este paso si solo ha insertado una unidad USB o una tarjeta SD/MMC).

4. El sistema se iniciará en modo de codificación/grabación al cabo de unos segundos.
5. Empiece a reproducir la música que desee codificar/grabar.
6. Pulse el botón ■ para dejar de codificar/grabar. La pantalla mostrará "FIN" y volverá al modo FONO.

NOTA:

- La velocidad de grabación es 1:1. El tiempo de grabación depende del tiempo que la música tarde en reproducirse hasta el final.
- El formato de grabación está preestablecido en una tasa de bit MP3 de 128 Kbps.

Uso de CD y casete

1. Pulse la rueda de VOLUMEN para encender el equipo.
2. Elija el modo que desee usar (CD o casete).
3. Empiece a reproducir la música

Puerto USB y ranura para tarjeta SD

Reproducción de música en formato MP3/WMA mediante un dispositivo USB o tarjeta de memoria

El sistema puede codificar y reproducir todos los archivos MP3/WMA almacenados en un dispositivo de memoria conectado al puerto USB o a la ranura para tarjetas SD/MMC.

1. Pulse la rueda de VOLUMEN para encender el equipo.
2. Ajuste el selector de función en modo CD/USB/SD. (si tiene un dispositivo USB y una tarjeta de memoria insertados, pulse el mismo botón para alternar entre los modos de CD/USB y SD). El sistema empezará automáticamente a leer el dispositivo de almacenamiento después de seleccionar el modo y mostrará el número total de carpetas y archivos MP3/WMA.
3. El sistema entonces iniciará automáticamente la reproducción de audio del dispositivo de almacenamiento multimedia (USB o tarjeta SD).

Entrada auxiliar

1. Pulse la rueda de VOLUMEN para encender el equipo.
2. Utilice el selector de función para seleccionar el modo AUX y, a continuación, conecte el dispositivo de audio externo (como un reproductor de CD) a la toma de entrada auxiliar de la parte frontal del equipo. Ahora se reproducirá la señal de audio del dispositivo de audio externo a través del sistema.

Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



www.denver.eu



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, DENVER A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo MRD-166 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: MRD-166. Ahora entre en la página del producto y la directiva RED se encuentra bajo descargas/otras descargas.

Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia: FM:87.5-108MHz
DAB:168-240MHz

Potencia de salida máxima: 2x20W/2x2W RMS

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69

E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu