



USER MANUAL

MRD-166



denver.eu


01/2024

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
3. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 und +40 °C. Eine Unter- oder Überschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigen.
4. Öffnen Sie das Produkt nicht. Das Berühren der Elektronik kann zu einem Stromschlag führen. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
5. Vor Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen!
6. Bitte schützen Sie Ihr Gehör vor hoher Lautstärke. Hohe Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen und zu Hörverlust führen.
7. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, beenden Sie sofort den Gebrauch.
8. Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile zusammen mit dem Produkt ; Nichtbeachtung kann die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen.


BEDIENELEMENTE

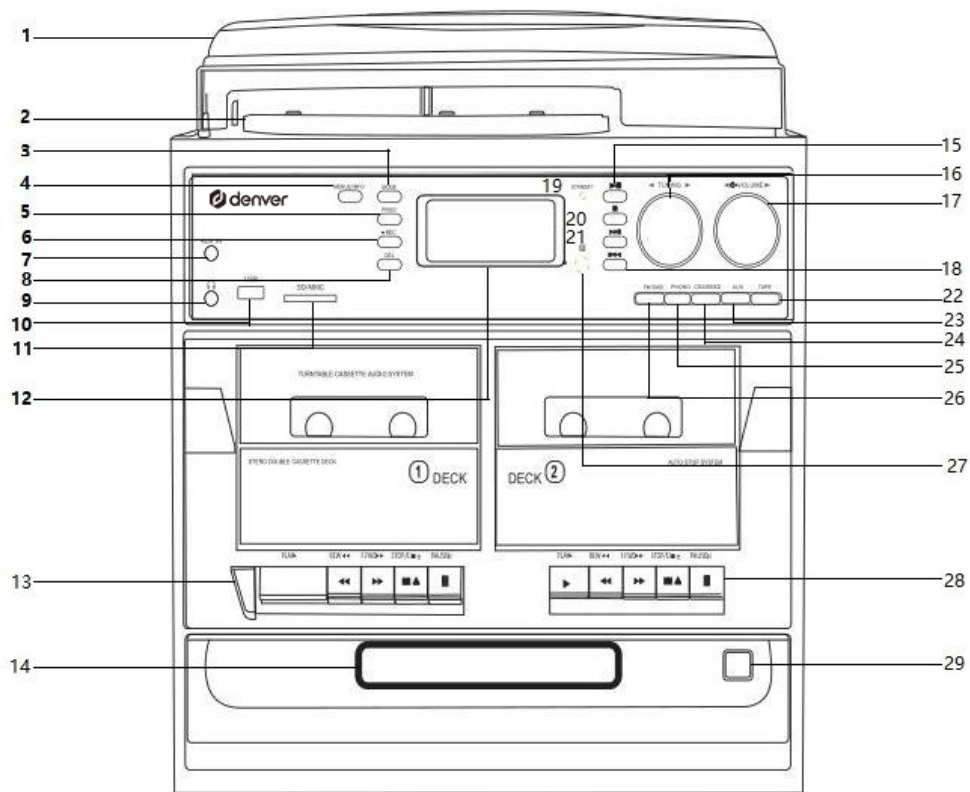

- | | | | |
|----|-------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | Schutzhaube | 15 | Wiedergabe/Pause |
| 2 | Plattenspieler | 16 | UKW-Sendersuche |
| 3 | Modus (EQ) | 17 | Ein/Aus/Lautstärke |
| 4 | Menü/Info | 18 | Sprung vorwärts |
| 5 | Programm | 19 | Standby/Licht (neben Display) |
| 6 | Aufnahme | 20 | Stopp (neben Display) |
| 7 | Aux-Eingang | 21 | Sprung zurück (neben Display) |
| 8 | Löschen | 22 | Kassette |
| 9 | 3,5 mm Kopfhörerbuchse | 23 | Aux-Eingang |
| 10 | USB-Port | 24 | CD/USB/SD |
| 11 | SD/MMC-Kartensteckplatz | 25 | Phono |
| 12 | LCD-Display | 26 | UKW/DAB |
| 13 | Kassettendeck 1 | 27 | Empfänger Fernbedienung |
| 14 | CD-Laufwerk | 28 | Kassettendeck 2 |
| | | 29 | CD-Laufwerk öffnen/schließen |


PLATTENSPIELER

- 30 45 U/min-Adapter
- 31 Tonarmhebel
- 32 Auto-Stopp-Schalter
- 33 Tonarmsicherung
- 34 Drehzahlumschalter (33/45/78 U/min)
- 35 Tonarm

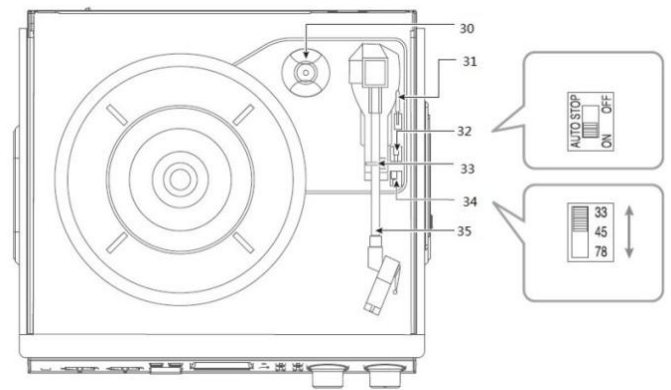


RÜCKSEITE

- 36 Scharniere Schutzhaube
- 37 Line-Ausgang R/L
- 38 Lautsprecherbuchse R/L
- 39 UKW-Wurfantenne
- 40 Netzkabel

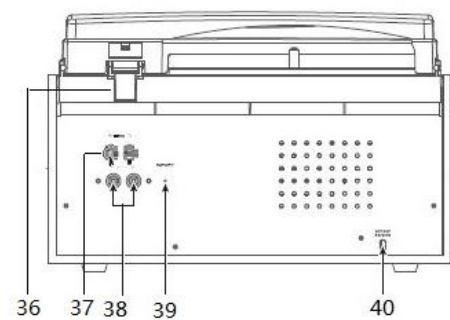

FERNBEDIENUNG

- 41 Ein/Aus
- 42 Stummschaltung
- 43 Sprung zurück
- 44 Wiedergabe/Pause
- 45 Sprung vorwärts
- 46 EQ
- 47 Lautstärke verringern
- 48 Plattenspieler
- 49 Lautstärke erhöhen
- 50 UKW/DAB+
- 51 CD/USB/SD
- 52 AUX-Eingang
- 53 Kassette
- 54 Menü
- 55 Programm

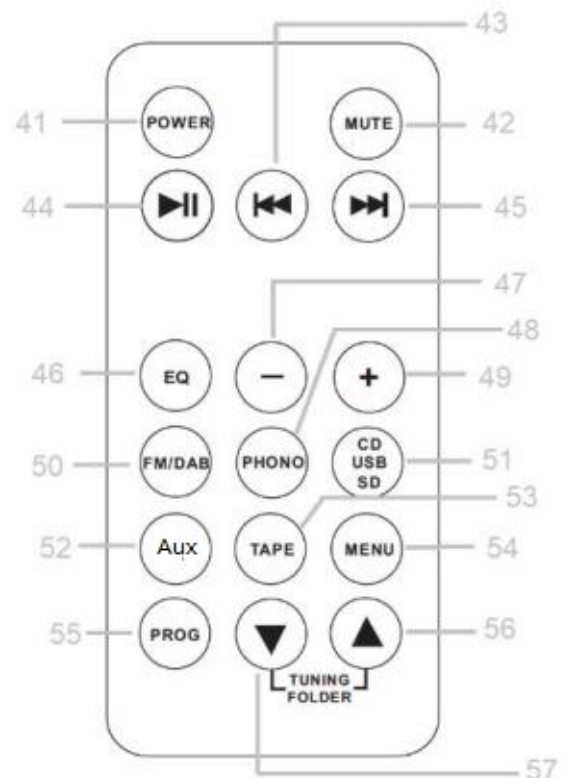

56 Sendersuche/Ordner aufwärts

57 Sendersuche/Ordner abwärts

BEDIENUNGSHINWEISE

DAB-Radio

Bitte beachten Sie, dass die Stärke des DAB-Radiosignals von der Art und Bauweise des Gebäudes, in dem sich das Produkt befindet, abhängt. (z.B. wenn sich das Produkt in einem Betongebäude platziert ist)

Das DAB-Radiosignal variiert in verschiedenen Landesregionen.

Bitte überprüfen und kontaktieren Sie Ihren lokalen Sende-Dienstleister, um ein bestmögliches Signal in Ihrer Nähe zu erhalten.

Drücken Sie FM/DAB, um den DAB-Modus zu wählen.

Wenn das System zum ersten Mal eingeschaltet wird, wechselt es automatisch in den DAB-Modus und führt einen automatischen Suchlauf durch. Während des Scans erscheint in der Anzeige die Meldung „Suche ...“, zusammen mit einer Leiste, die den Fortschritt des Scan-Vorgangs und die Anzahl der bisher gefundenen Sender anzeigt. Sobald der Scan-Vorgang abgeschlossen wurde, wählt das Radio den ersten gefundenen, alphanumerischen Sender aus. Drücken Sie nun „PROG“ zum Durchlaufen der gefundenen Sender, gefolgt von  zur Auswahl des gewünschten Senders.

Plattenspieler

1. Drücken Sie Ein/Aus/Lautstärke, um das Gerät einzuschalten.
2. Wählen Sie die Funktion als PHONO.

HINWEIS: Sollte Ihre Schallplatte vor dem Ende des letzten Titels enden, stellen Sie die automatische Stoppfunktion auf OFF. Ihre Schallplatte wird nun bis zum Ende abgespielt, aber Sie müssen die Umdrehung des Plattentellers manuell beenden. (Bringen Sie den Tonarm manuell wieder in seine Ausgangsstellung zurück. Wenn sich der Plattenteller immer noch dreht, schalten Sie das Gerät mit Ein/Aus/Lautstärke aus. Stellen Sie dann die automatische Stoppfunktion wieder auf ON).

Verschlüsseln

1. Wählen Sie die Funktion als PHONO, CD, AUX oder Kassette.
2. Wenn die Funktionstaste auf CD-Modus gestellt ist, drücken Sie einmal die Aufnahmetaste (● REC), damit wird das Speichermedium gelesen. Das USB- oder SD-Symbol blinkt dann im LCD-Display
Wenn die Funktionstaste auf PHONO-, AUX- oder Kassettenmodus gestellt ist, drücken Sie zweimal die Aufnahmetaste (● REC), damit wird das Speichermedium gelesen. Das USB- oder SD-Symbol blinkt dann im LCD-Display.
3. Drücken Sie Sprung vorwärts ►► oder Sprung zurück ◄◄, um den gewünschten Modus (USB oder SD) zur Aufnahme zu wählen, dann drücken Sie erneut die Aufnahmetaste ● zur Bestätigung. (Sie können diesen Schritt überspringen, wenn nur das USB-Laufwerk oder eine SD/MMC-Karte genutzt ist).
4. Das System startet nach einigen Sekunden die Aufnahme.
5. Starten Sie die Wiedergabe der Musik, die Sie aufnehmen möchten.
6. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Stopptaste ■. Im Display wird „ENDE“ angezeigt und das Gerät kehrt in den PHONO-Modus zurück.

HINWEIS:

- Die Aufnahmegeschwindigkeit beträgt 1:1. Die Aufnahmedauer richtet sich nach der Länge des Musiktitels.
- Das Aufnahmeformat ist auf die MP3-Bitrate von 128 Kbps voreingestellt.

CD und Kassette

1. Drücken Sie Lautstärke, um das Gerät einzuschalten.

2. Wählen Sie den gewünschten Modus (CD oder Kassette)
3. Starten Sie die Wiedergabe der Musik.

USB-Port und SD-Kartensteckplatz

Musikwiedergabe im MP3/WMA-Format über USB-Speichermedium oder Speicherkarte

Das System ist in der Lage, alle MP3/WMA-Dateien zu decodieren und wiederzugeben, die auf dem Speichermedium gespeichert sind, das am USB-Port oder SD/MMC-Kartensteckplatz angeschlossen ist.

1. Drücken Sie Lautstärke, um das Gerät einzuschalten.
2. Stellen Sie die Funktion als CD/USB/SD ein. (Wenn Sie sowohl ein USB-Speichermedium als auch eine Speicherkarte angeschlossen haben, drücken Sie die gleiche Taste, um zwischen CD/USB- und SD-Modus umzuschalten.) Das System beginnt nach der Auswahl automatisch mit dem Lesen des Speichermediums und zeigt die Gesamtzahl der Ordner und MP3/WMA-Dateien an.
3. Das System beginnt dann automatisch mit der Audiowiedergabe vom Speichermedium (USB oder SD-Karte).

Aux-Eingang

1. Drücken Sie Ein/Aus/Lautstärke, um das Gerät einzuschalten.
2. Wählen Sie die Funktion als AUX und schließen Sie dann das externe

Audiogerät (z. B. einen CD-Player) am AUX-Eingang an der Vorderseite des Geräts an. Das Audiosignal des externen Audiogeräts wird nun über das System wiedergegeben.

Bitte beachten – Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



www.denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt DENVER A/S, dass der Funkanlagentyp MRD-166 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: MRD-166. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräte richtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Betriebsfrequenzbereich: FM:87.5-108MHz DAB:168-240MHz

Max. Ausgangsleistung: 2x20W/2x2W RMS

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu