



MPS-320B

11/2025



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

à déposer



à déposer



Points de collecte sur www.commentrecycler.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhedsoplysninger


Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, inden du bruger produktet for første gang, og opbevar instruktionerne til senere brug.


1. Dette produkt er ikke et legetøj. Opbevar det utilgængeligt for børn.
2. Advarsel: Dette produkt har et indbygget lithium-polymer-batteri.
3. Opbevar produktet utilgængeligt for børn og kæledyr for at undgå at de tygger på det eller sluger det.
4. Produktets driftstemperatur og opbevaringstemperatur er fra 0 grader til 40 grader Celsius. Temperaturer under og over dette kan påvirke funktionen.
5. Åbn aldrig produktet. Berøring af de indvendige elektriske dele kan forårsage elektrisk stød. Reparationer eller service må kun udføres af kvalificeret personale.
6. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige dine ører og medføre risiko for høretab.
7. Enheden er ikke vandtæt. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis vand eller et fremmedlegeme trænger ind i enheden, skal du straks stoppe brugen.
8. Oplad kun med det medfølgende USB-kabel.
9. Brug af andet tilbehør end det, der følger med produktet, kan forårsage unormal funktionalitet.

Funktionsintroduktion

- Denne mp3-afspiller bruger en 1,8 tommer TFT-farveskærm.
- Understøtter MP3-, APE-, FLAC-, OGG-, WMA-, WAV-, AAC-LC- og ACELP-formater.
- Understøtter high-definition WAV-, MP3-formater og 8 sampling bitrates.
- Understøtter browsing af billeder i høj opløsning i JPEG-, BMP- og GIF-format
- Understøtter TXT, LRC-format tekstfil læsning, understøtter ekstern MicroSD/TF-udvidelse.
- Understøtter TYPE-C højhastighedsgrænsefladetransmission.
- Praktiske gadgets, der opfylder dine forskellige behov, kalender, stopur, vækkeur.

Knappens funktionsfordeling

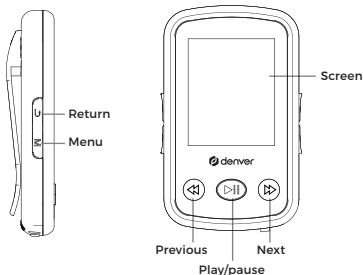

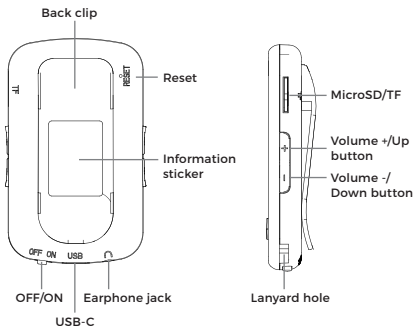

Introduktion til knapfunktioner

◀/▶ Forrige/Tilbage; Næste/spol frem

▶|| Afspil/Pause/Bekræft

↶ Tilbage

M Menuknap

+/- Juster lydstyrke/Op+Ned-knap

Hoveddiskbibliotek: Indbygget hukommelse

Kortkatalog: Eksternt udvidelseskort (MicroSD/TF)

Bluetooth



Tryk på ◀/▶ for at vælge Bluetooth, tryk på ▶|| for at gå ind i Bluetooth. Start automatisk søgning (sørg for at Bluetooth-enheden er tændt, når du søger). Tryk på for at ▶|| parre.

Menu

1. Bluetooth-kontakt: Bluetooth til, Bluetooth fra.
2. Søg efter enheder: Når Bluetooth er tændt, kan du søge efter Bluetooth-enheder (hovedtelefoner, højttalere). Når navnet på Bluetooth-enheden vises, skal du klikke på afspilningsknappen og vælge "Opret forbindelse". Bluetooth-parring er nu afsluttet.
3. Enhedsliste: Viser navnene på tilsluttede enheder.
4. Afspil via Bluetooth: Du kan afspille musikfiler via Bluetooth.

Bemærk:

- Sørg for, at Bluetooth-enheden er tændt og i en tilkoblingsbar tilstand.
- Hvis du ikke kan gå ind i søgetilstand, skal du først afbryde parringen af den eksisterende enhed og søg derefter efter enheden igen.
- Sørg for, at din Bluetooth-enhed ikke er forbundet med andre maskiner.

Musik



Tryk på ◀/▶ for at vælge Musik, tryk på ▶|| for at åbne Musik med Nu afspilles, Sidst afspillet, Alle sange, Kunstner, Album, Genre, Biblioteksliste, Afspilningsliste, Opdater afspilningsliste (hvis der er indsat et MicroSD/TF-kort, vil der være et hoveddiskbibliotek og et kortbibliotek under "Biblioteksliste").

Afspiller nu: Sangen afspilles i øjeblikket. Listen vises kun, når musikken allerede er tændt.

Sidste afspilning: Tryk på afspilningsknappen for at åbne og afspille den sidst afspillede sang.

Alle sange: Alle sange i musikafspilningslisten er sorteret efter efter varighed og hvornår sangen blev kopieret til afspilleren.

Kunstner: Alle sangere er sorteret i alfabetisk rækkefølge.


Album: Visning i alfabetisk rækkefølge efter albumnavn.

Genre: Sorteret efter sangstil.

Katalogliste: Vælg enten lokal eller kortafspilning.

Opdater afspilningsliste: Kopier sangene til denne maskine, hvis du ikke kan læse denne fil, kan du opdatere mediebiblioteket, så det vises.

Skærm til afspilning af musik:

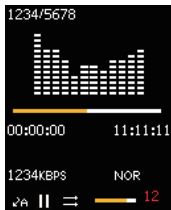

Vælg "Alle sange", tryk for at afspille musik, tryk på ►► for næste sang, tryk på ◀◀ for at gå til forrige sang. Tryk længe på ◀◀ eller ►► for at spole frem eller tilbage i sangen. Under afspilning skal du trykke på ►|| for at pause afspilningen.

Justering af lydstyrken: Tryk på lydstyrke + eller lydstyrke - for at justere lydstyrken, når du afspiller musik.

Indstillinger i undermenuen Musik

Når du afspiller/pauser musik, skal du trykke kort på menu knappen for at åbne indstillingerne i undermenuen for musik.

Musikundermenuen indeholder: Afspilningstilstand, Equalizer, Variabel afspilningshastighed, Føj til afspilningsliste, Fjern fra afspilningsliste, Bogmærke, Slet enkelt og Slet alle.

Tryk på Næste for at vælge den ønskede menu, og tryk på afspilningsknappen for at bekræfte.

Afspilningstilstand: Tryk på afspilningsknappen for at åbne

Gentagelsestilstand

Sekventiel afspilning: Afspil i den rækkefølge, sangene er kopieret i.

Gentag 1: Afspil den aktuelle fil i loop.

Gentag alle: Afspil alle filer i loop.

Forhåndsvisning: Afspil de første 10 sekunder af alle sange i nuværende mappe i rækkefølge.

Afspil i tilfældig rækkefølge:

Afspil alle filer tilfældigt, tryk på ◀/▶ for at slå funktionen til/fra.

Gentagelsesindstillinger:

- 1. a. Gentagelsestilstand:** Når du afspiller musik eller stemme, skal du trykke kort på "menuknappen" for at gå til "afspilningstilstand", vælge "gentagelsesindstillinger" → "gentagelsestilstand" og tryk derefter på "afspilningsknappen" for at bekræfte starten punkt A, og skærmen viser mærket A, der blinker.
b. Tryk på "Næste"-knappen for at bekræfte slutpunktet B. Punkt "B" blinker på skærmen. Tryk på "Næste"-knappen for at vise mærket "A-B" og start gentagelsen.
- 2. Gentagelsestider:** Systemet er som standard indstillet til 5 gange, og du kan trykke på knappen "Næste/Forrige" for at justere 1-10 niveauer af gentagelse. Tryk på knappen "Afspil" for at bekræfte.
- 3. Gentagelsesinterval:** Gentagelsestid fra A-B. Tryk på "Næste/Forrige"-knappen for at justere mellem 1 og 10 sekunder. Tryk på "Afspil"-knappen for at bekræfte.

Equalizer:

Tryk på knappen Næste/Forrige for at vælge det musikformat, du foretrækker. Tryk på knappen "Afspil" for at bekræfte. Afspilning med variabel hastighed – Tryk på Næste/Forrige for at gå til hurtig eller langsom afspilning, og tryk på "Afspil" for at bekræfte. Hvis du vælger denne funktion, ændres sangen.

Slet:

Tryk på knappen "Næste/Forrige" for at vælge det indhold, der skal slettes, vælg "Ja"; tryk på "Afspil"-knappen for at bekræfte, det slettede indholdet er det aktuelle eller alle musikfiler.

Alarm



1. **Alarm (til/fra):** Tryk på "afspil"-knappen for at vælge status, tryk på Return-knappen for at afslutte.
2. **Vælg "Alarmtid":** tryk på knappen Næste/Forrige for at vælge timer og minutter, tryk på + / - for at justere minutter og sekunder. Tryk på afspilningsknappen for at bekræfte efter justering.
3. **Alarmcyklus:** "Enkelt gang" betyder én gang. "Dagligt" betyder hver dag. "Arbejdsdag" betyder mandag til fredag. Tryk på knappen Næste/Forrige for at vælge, og tryk derefter på "Afspil"-knappen for at bekræfte.
4. **Alarmmusik:** Tryk på "afspil"-knappen for at åbne, tryk på Næste/Forrige-knappen for at vælge og bekræfte den sang, der skal afspilles som alarm.
5. **Alarmlydstyrke:** Tryk på knappen "afspil" for at åbne, tryk på + / - for at øge eller sænke fra 0-30.

Bemærk: Når du er færdig med justeringen, skal du trykke på "tilbage" for at vende tilbage til øverste mappe eller hovedmenuen. Hold maskinen i "ON"-tilstand. Maskinen ringer automatisk, når tiden er inde. Sørg for at indstille maskinens tid til den nøjagtige lokale tid, før du indstiller tiden.

Optager



Start stemmeoptagelse: Vælg Optager i hovedmenuen, og tryk på Start stemmeoptagelse for at starte stemmeoptagelse med nedenstående referenceoptagelsesmenu.



Tryk på afspilningsknappen under optagelsen for at skifte mellem pause/fortsæt optagelsesstatus.

Under optagelsen skal du trykke på returknappen for at blive spurgt om optagelsen skal gemmes, tryk på knappen "Næste/Forrige" for at vælge "Ja" og tryk på afspilningsknappen for at bekræfte og vende tilbage til bibliotekets interface.

Optagelsesbibliotek: Alle optagelsesfiler gemmes her, og du kan vælge den optagelsesfilen, der skal afspilles.

Opbevaringsplacering: Vælg, om optagelsesfilen er indbygget eller MicroSD/TF intern og ekstern (hukommelsesfunktionen vises, når et MicroSD/TF-kort er indsat).

Optagelsesformat: MP3/WAV.

Optagelsesindstilling: optagelsesbitrate.

MP3: 32 kbps/64 kbps/128 kbps/192 kbps

WAV: 512 kbps/768 kbps/1024 kbps/1536 kbps

Foto



I hovedmenuen kan Foto vælges, tryk på afspilningsknappen for at gå ind, tryk for at vælge et billede, der skal vises, tryk på Tilbage-knappen for at afslutte. Hvis MicroSD-kortet er indsat først, skal du vælge, om du vil se filer i det lokale hukommelseskort eller på MicroSD-kortet.

I fotomenuen skal du trykke kort på menuknappen for at åbne indstillingerne for diasshow, slette billeder og opdatere afspilningslistefunktionerne.

Tryk på tasterne + / - for at vælge funktionen, tryk på afspilningstasten for at bekræfte, og tryk på Return-knappen for at afslutte.

E-bog



I hovedmenuen vælges e-bog-knappen og tryk på afspilningsknappen for at åbne. Vælg en e-bog-fil, tryk på afspilningsknappen for at åbne den og begynde at læse.

Under læsningen kan du trykke kort på Menu-knappen for at åbne undermenuen, hvor du kan vælge: Indstilling af automatisk afspilningstid, Slet e-bog, Bogmærkevalg, Tilføj bogmærke, Sidevalg valg, skriftstørrelse og baggrundsindstilling.

Tryk på afspilningsknappen for at åbne, tryk på Næste/Forrige-knappen eller lydstyrke + / - for at vælge funktionen, tryk derefter på afspilningsknappen for at bekræfte, tryk kort på tilbage-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau eller hovedmenuen.

Værktøj



Vælg Værktøj i hovedgrænsefladen, tryk på afspilningsknappen for at åbne det, og tryk på knappen Næste/Forrige for at vælge menuen.

Valgmulighederne omfatter: Kalender, stopur og vækkeur.

Kalender: Tryk på afspilningsknappen for at vælge år, måned og dato. Tryk på knappen Næste/Forrige for at justere datoen plus eller minus

Stopur: Tryk på knappen **Næste** for at vælge stopur 1, 2 osv. tryk på afspilningsknappen for at starte tællingen, tryk på menuknappen for at nulstille stopuret til 0.

Mappe

I hovedmenuen vælges "Mappe", tryk på afspil-knappen for at gå ind. Valgmulighederne omfatter: hoveddiskbibliotek, kortbibliotek (vises kun, når et MicroSD/TF-kort er indsat), og tryk derefter på afspilningsknappen for at åbne hver mappe for at vælge filer, der skal afspilles. Tryk på tilbage-knappen igen for at vende tilbage til mappelisten.

Når du har valgt filen, skal du trykke på menu-knappen for at åbne indstillingerne "Slet" og "Slet alle valgte". Tryk derefter på afspilningsknappen for at bekræfte, og tryk på knappen "Næste/Forrige" for at vælge "Ja" eller "Nej". Tryk til sidst på "Retur" for at afslutte.

Indstillinger

Tryk på Indstillinger for at åbne hovedmenuen for indstillinger, tryk på Næste/ Forrige for at vælge systemindstillingerne, tryk på afspilningsknappen for at vælge mellem Sprog, Dato og klokkeslæt, Skærmindstillinger, Strømbesparende nedlukning, Slukningsplan, Afspiller, Diskplads, Formater enhed, Fabriksindstillinger og Afslut.

Sprog: Vælg "Sprog" og tryk på afspilningsknappen for at åbne, tryk på Næste/Forrige for at vælge det ønskede sprog, og tryk derefter på afspilningsknappen for at bekræfte.

Dato og klokkeslæt:

1) Tid: Tryk på afspilningsknappen for at åbne indstillingen, tryk på Næste/Forrige for at indstille tidsformatet, og tryk på afspilningsknappen for at bekræfte 12/24-timersformatet. Tryk på afspilningsknappen for at åbne tidsindstillingen, tryk på Næste/Forrige-knappen for at vælge time og minut, tryk på volumen+/- for at justere, tryk på afspilningsknappen for at bekræfte.

2) Datoindstilling: Tryk på afspilningsknappen for at åbne indstillingen, tryk på knappen Næste/Forrige for at vælge datoformatet DD (dag); MM (måned); ÅÅÅÅ (år). Tryk på afspilningsknappen for at bekræfte efter valg. Vælg derefter den indstillede dato, tryk på knappen Næste/Forrige for at skifte mellem år, måned og dag, og tryk på lydstyrke +/- for at justere. Tryk på afspilningsknappen for at bekræfte efter indstillingen.

Skærmindstilling:

1) Lysstyrke: Tryk på afspilningsknappen for at åbne indstillingen, tryk på lydstyrkeknappen + / - for at øge eller mindske.

Bemærk: Indstil ikke lysstyrken for højt, så du ikke skader øjnene.

2) Baggrundsbelysningstid: Tryk på afspilningsknappen for at åbne, tryk på næste/forrige-knappen for at vælge mellem 5, 10, 15, 20, 30 sekunder eller altid tændt, og tryk på afspilningsknappen for at bekræfte valget.

Strømbesparende nedlukning: henviser til nedlukningstiden i standby-tilstanden. Tryk på afspilningsknappen for at åbne menuen, tryk på knappen Næste/ forrige for at vælge fra, 10, 30, 60, 120 minutter, og tryk derefter på afspilningsknappen for at bekræfte.

Sleep-timer: Tryk på afspilningsknappen for at åbne. Sluk timer-nedlukning. Indstil sleep-timeren (nedlukning), tryk på afspilningsknappen for at åbne, tryk på +/- knappen for at justere tiden, tryk afspilningsknappen for at bekræfte.

Softwareoplysninger: Tryk på afspilningsknappen for at åbne, se maskinens version

Diskplads: Tryk på afspilningsknappen for at åbne, tjek hukommelsen eller MicroSD/TF hukommelsesplads. Det kan tage op til 10 sekunder.

Formater enhed: Tryk på afspilningsknappen for at åbne, vælg det hukommelsessted, der skal formateres, tryk på knappen Næste/Forrige for at vælge "Ja, Nej". Vælg "Ja" og alle filerne i maskinen vil blive slettet. Vær forsigtig, når du udfører denne handling.

Fabriksindstilling: Tryk på afspilningsknappen for at åbne, tryk på knappen Næste/Forrige for at vælge "Ja, Nej". Vælg "Ja" for at gendanne alle funktionsindstillinger til fabriksindstillingerne.

Afslut indstilling: Tryk for at afslutte indstillingsgrænsefladen.

Specifikationer

Skærm	1,8 tommer TFT-skærm
Hukommelsesplads	32 GB
Musikformat	MP3, APE, FLAC, OGG, WMA, WAV, AAC—LC ACELP
Billedfremviser	JPEG, BMP, GIF
MP3-bithastighed	32/64/128/192 Kbps
WMA-bithastighed	512/768/1024/1536 Kbps
EQ	Normal, Rock, Funk, Ship Hope, Jazz, Klassisk, Elektronisk musik, Brugerdefineret
Signal-støj-forhold	≥90 dB
Lagringsmedium	Indbygget FLASH
Udvidelsesslot	MicroSD/TF
Interfacetype	TYPE-C USB2.0 (høj hastighed)
Batteri	Indbygget polymerbatteri 293345 (420 mAh)
Drift	0 til 45 grader Celsius
Drift	Understøtter Windows

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes.
Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen MPS-320B er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. RED-overensstemmelse-serklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: MPS-320B.

Du kommer nu ind på produksiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Oplysninger om strømforbrug i standby-/slukket tilstand og strømstyring for produkter, der overholder Kommissionens forordning (EU) 2023/826, findes på følgende internetadresse: denver.eu. Klik derefter på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Indtast modelnummeret: MPS-320B, og gå til siden.

Driftsfrekvensområde: 2402-2483.5MHz
Maksimal udgangseffekt: 13dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurif Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: denver@lurifservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

