



MPS-320B

11/2025



Veiligheidsinformatie


Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.


1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
2. Waarschuwing: dit product heeft een ingebouwde lithium-polymeerbatterij.
3. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om te voorkomen dat ze erop kauwen of het inslikken. het product niet wordt gekauwd of ingeslikt.
4. De gebruiks- en opslagtemperatuur van het product ligt tussen 0 graden tot 40 graden Celsius. Temperaturen onder en boven dit temperatuur kan de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Het aanraken van de interne elektrische onderdelen kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Bescherm uw oren tegen hard geluid. Hard geluid kan uw gehoor beschadigen en gehoorverlies veroorzaken.
7. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen in het apparaat, kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken. Als er water of een vreemd voorwerp in het apparaat terechtkomt, moet u het gebruik onmiddellijk staken.
8. Laad het apparaat alleen op met de meegeleverde USB-kabel.
9. Het gebruik van andere accessoires dan die welke bij het product kan leiden tot abnormale werking.

Functie-introductie

- Deze mp3-speler maakt gebruik van een 1,8 inch TFT-kleurenscherm.
- Ondersteunt MP3, APE, FLAC, OGG, WMA, WAV, AAC-LC, ACELP formaten.
- Ondersteunt high-definition WAV-, MP3-formaten en 8 sampling bitrates.
- Ondersteunt het bekijken van afbeeldingen in high-definition JPEG-, BMP- en GIF-formaat.
- Ondersteunt het lezen van tekstbestanden in TXT- en LRC-formaat, ondersteunt externe MicroSD/TF-uitbreiding.
- Ondersteunt TYPE-C hogesnelheidsinterface-overdracht.
- Praktische gadgets voor al uw verschillende behoeften, kalender, stopwatch, wekker.

Knopfuncties

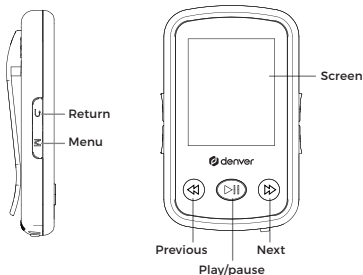

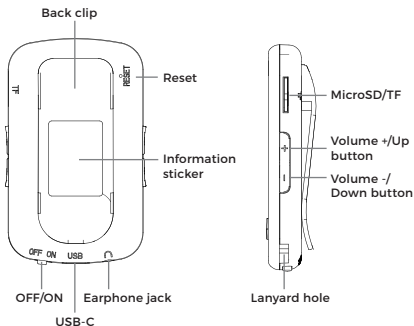

Introductie van de knopfuncties

◀/▶ Vorige/Terugspoelen; Volgende/Snel vooruitspoelen

▶|| Afspelen/Pauzeren/Bevestigen

↶ Terug

M Menuknop

+/- Volume aanpassen/Omhoog+Omlaag-knop

Hoofdmap schijf: Ingebouwd geheugen

Kaartcatalogus: Externe uitbreidingskaart (MicroSD/TF)

Bluetooth



Druk op ◀/▶ om Bluetooth te selecteren, druk op ▶|| om Bluetooth. Het zoeken wordt automatisch gestart (zet het Bluetooth-apparaat in tijdens het zoeken). Druk op om te ▶|| koppelen.

Menu

1. Bluetooth-schakelaarbediening: Bluetooth aan, Bluetooth uit.
2. Zoeken naar apparaten: wanneer Bluetooth is ingeschakeld, kunt u Bluetooth-apparaten zoeken (koptelefoons, luidsprekers). Wanneer de naam van het Bluetooth-apparaat verschijnt, klikt u op de afspelenknop en selecteer 'Verbinden'. Het koppelen van Bluetooth is nu voltooid.
3. Apparaatlijst: geef de namen van verbonden apparaten weer.
4. Afspelen via Bluetooth: u kunt muziekbestanden afspelen via Bluetooth.

Opmerking:

- Zorg ervoor dat het Bluetooth-apparaat is ingeschakeld en in een koppelbare staat staat.
- Als u de zoekmodus niet kunt activeren, koppel dan eerst het bestaande apparaat en zoek vervolgens opnieuw naar het apparaat.
- Zorg ervoor dat uw Bluetooth-apparaat niet is verbonden met andere apparaten.

Muziek



Druk op ' ◀/▶ om 'Music' te selecteren, druk op ▶|| om naar 'Music' te gaan met 'Now playing', Laatst afgespeeld, Alle nummers, Artiest, Album, Genre, Directorylijst, Afspeellijst, Afspeellijst bijwerken (als er een MicroSD/TF is geplaatst, zijn er een hoofdschijfdirectory en een kaartdirectory onder "Directorylijst").

Nu afgespeeld: Het nummer wordt momenteel afgespeeld. De lijst verschijnt alleen als er al muziek wordt afgespeeld.

Laatst afgespeeld: Druk op de afspeelknop om het laatst afgespeelde nummer te openen en direct af te spelen. laatst beluisterde nummer af te spelen.

Alle nummers: Alle nummers in de afspeellijst zijn gerangschikt op op duur en op het moment waarop het nummer naar de speler is gekopieerd.

Artiest: Alle artiesten zijn alfabetisch gesorteerd.


Album: Weergave in alfabetische volgorde van de albumnaam.

Genre: Gesorteerd op muziekstijl.

Directorylijst: Selecteer lokaal afspelen of afspelen vanaf kaart.

Afspeellijst bijwerken: Kopieer de nummers naar dit apparaat als u dit bestand niet kunt lezen, kunt u de mediabibliotheek bijwerken om deze weer te geven.

Scherm voor het afspelen van muziek:

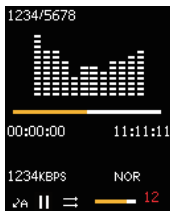

Selecteer 'Alle nummers' en druk op om muziek af te spelen, druk op ►► voor het volgende nummer, druk op ◀◀ voor het vorige nummer. Druk lang op ◀◀ of ►► om het nummer terug- of vooruitspoelen. Druk tijdens het afspelen op ►|| om het afspelen te pauzeren.

Volumeregeling: Druk op de toets volume + of volume - om het volume aan te passen tijdens het afspelen van muziek.

Instellingen in het submenu Muziek

Druk tijdens het afspelen/pauzeren van muziek kort op de menuknop om het submenu-instellingen voor muziek te openen.

Het submenu Muziek bevat: Afspeelmodus, Equalizer, Variabele afspeelsnelheid, Toevoegen aan afspeellijst, Verwijderen uit afspeellijst, Bladwijzer, Enkel verwijderen, Alles verwijderen, druk op Volgende om het gewenste menu te selecteren en druk op de afspeelknop om te bevestigen.

Afspeelmodus: druk op de afspeelknop om te openen

Herhaalmodus

Sequentiële afspeelmodus: afspelen in de volgorde waarin de nummers zijn gekopieerd.

Herhaal 1: het huidige bestand in een lus afspelen.

Alles herhalen: alle bestanden in een lus afspelen.

Voorbeeld afspelen: speel de eerste 10 seconden van alle nummers in de huidige map achter elkaar af.

Willekeurig afspelen:

Speel alle bestanden willekeurig af, druk op / om in/uit te schakelen.

Instellingen herhalen:

- 1. a. Herhaalmodus:** Druk tijdens het afspelen van muziek of spraak kort op de "menuknop" om de "afspeelmodus" te openen, selecteer "herhaal instellingen→ herhaal modus" en druk vervolgens op de "afspeelknop" om te bevestigen dat u wilt beginnen punt A. Op het scherm knippert dan het teken A.
b. Druk op de knop "Volgende" om eindpunt B te bevestigen. Punt "B" knippert op het scherm. Druk op de knop "Volgende" om de markering "A-B" weer te geven en het herhalen te starten.
- 2. Aantal herhalingen:** het systeem is standaard ingesteld op 5 keer, en u kunt op de knop "Volgende/Vorige" drukken om 1-10 niveaus van herhaling. Druk op de knop "Afspeelen" om te bevestigen.

- 3. Herhalingsinterval:** Herhalingstijd van A-B. Druk op "Volgende/Vorige" om de tijd in te stellen op 1-10 seconden. Druk op de knop "Afspelen" om te bevestigen.

Equalizer:

Druk op de knop Volgende/Vorige om het gewenste muziekformaat te selecteren.

Druk op de knop "Afspelen" om te bevestigen. Afspelen met variabele snelheid: druk op Volgende/Vorige om snel afspelen of langzaam afspelen te selecteren en druk op "Afspelen" om te bevestigen. Als u deze functie kiest, verandert het nummer.

Verwijderen:

Druk op de knop 'Volgende/Vorige' om de inhoud te selecteren die u wilt verwijderen, selecteer "Ja"; druk op de knop "Afspelen" om te bevestigen. De verwijderde de huidige inhoud of alle muziekbestanden verwijderen.

Alarm

- 1. Alarm (aan/uit):** Druk op de knop "play" om de status te selecteren, druk op de knop Return om af te sluiten.
- 2. Selecteer "Alarmtijd",** druk op de knop Volgende/Vorige om uren en minuten, druk op + / - om de minuten en seconden aan te passen. Druk op de afspeelknop om te bevestigen na aanpassing.
- 3. Alarmcyclus:** "Eenmalig" betekent één keer. "Dagelijks" betekent elke dag. "Werkdag" betekent van maandag tot en met vrijdag. Druk op de knop Volgende/Vorige om te selecteren en druk vervolgens op de op de knop "Afspelen" om te bevestigen.
- 4. Alarmmuziek:** Druk op de knop "Afspelen" om te openen, druk op de knop Volgende/Vorige om het nummer te selecteren en te bevestigen dat u wilt afspelen voor het alarm.
- 5. Alarmvolume:** Druk op de knop "Afspelen" om te openen, druk op + / - om te verhogen of verlagen van 0-30.

Opmerking: Nadat u de instellingen hebt voltooid, drukt u op "Terug" om terug te keren naar de bovenste map of hoofdinterface. Houd het apparaat in de stand "AAN". Het apparaat gaat automatisch over wanneer het tijd is. Zorg ervoor dat u de tijd van het apparaat op de juiste lokale tijd instelt voordat u de timer instelt.

Recorder



Start spraakopname: Selecteer Recorder op de hoofdinterface en druk op Start spraakopname om de spraakopname te starten met onderstaande referentie-opname-interface.



Druk tijdens het opnemen op de afspeelknop om te schakelen tussen de opnamestatus te pauzeren/voort te zetten.

Druk tijdens het opnemen op de terugknop om te vragen of u de opname wilt opslaan. Druk op de knop 'Volgende/Vorige' om 'Ja' te selecteren en druk op de afspeelknop om te bevestigen en terug te keren naar de directory-interface.

Opnamebibliotheek: Alle opnamebestanden worden hier opgeslagen en u kunt het opnamebestand selecteren om af te spelen.

Opslaglocatie: Kies of het opnamebestand intern of op MicroSD/TF intern en extern is (de geheugenfunctie wordt weergegeven wanneer een MicroSD/TF is geplaatst).

Opnameformaat: MP3/WAV.

Opname-instelling: opnamebitsnelheid.

MP3: 32 kbps/64 kbps/128 kbps/192 kbps

WAV: 512 kbps/768 kbps/1024 kbps/1536 kbps

Foto



Selecteer in de hoofdinterface de knop Foto, druk op de afspreekknop om om binnen te gaan, druk op om een foto te selecteren die u wilt weergeven, druk op de knop Terug om af te sluiten. Als er een MicroSD-kaart is geplaatst, kies dan eerst of u de bestanden in het lokale geheugen of op de MicroSD-kaart wilt bekijken.

Druk in het fotomenu kort op de menuknop om de instellingen voor de diavoorstelling te openen, foto's te verwijderen en de opties voor de afspeellijstfunctie bij te werken.

Druk op de toets of volume + / - om de functie te selecteren, druk op de afspreektoets om te bevestigen en druk op de Return-knop om af te sluiten.

E-book



Selecteer in de hoofdinterface de e-bookknop en druk op de afspreekknop om te openen.

Selecteer een e-bookbestand, druk op de afspreekknop om het te openen en begin met lezen.

Tijdens het lezen kunt u kort op de menuknop drukken om het submenu te openen, waar u kunt kiezen uit: instelling voor automatisch afspelen, E-book verwijderen, Bladwijzer selecteren, Bladwijzer toevoegen, Pagina selecteren, Lettergrootte en Achtergrondinstelling.

Druk op de afspreekknop om het menu te openen, druk op de knop Volgende/Vorige of volume + / - om de functie te selecteren, druk vervolgens op de afspreekknop om te bevestigen, druk kort op op de terugknop om terug te keren naar het vorige niveau of het hoofdmenu.

Tool



Selecteer de tool in de hoofdinterface, druk op de afspeelknop om en druk op de knop Volgende/Vorige om het menu te selecteren.

Opties zijn onder andere: Kalender, stopwatch en wekker.

Kalender: Druk op de afspeelknop om het jaar, de maand en de datum. Druk op de knop Volgende/Vorige om de datum plus of min

Stopwatch: Druk op de knop Volgende om stopwatch 1, 2, enz. te selecteren druk op de afspeelknop om te beginnen met tellen, druk op de menuknop om de stopwatch op 0 te resetten.

Map



Selecteer in de hoofdinterface 'Map' en druk op de knop Afspelen. knop om binnen te gaan. De opties zijn: hoofdmap van de schijf, kaartmap (alleen weergegeven wanneer een MicroSD/TF is geplaatst), en druk vervolgens op de afspeelknop om elke map te openen om bestanden te selecteren die u wilt afspelen. Druk nogmaals op de terugknop om terug te keren naar de directorylijst.

Nadat u het bestand hebt geselecteerd, drukt u op de menuknop om de opties "Verwijderen" en "Alle selecties verwijderen" te openen. Druk vervolgens op de afspeelknop om te bevestigen en druk op de knop "Volgende/Vorige" om "Ja" of "Nee" te selecteren. Druk ten slotte op "Terug" om af te sluiten.



Druk op Instellingen om naar de hoofdinterface van de instellingen te gaan, druk op de knop Volgende/ Vorige om de systeeminstellingen te selecteren, druk op de afspeelknop om de instellingen voor Taal, Datum en tijd, Weergave, Energiebesparende uitschakeling, Uitschakelingsschema, Spelerinformatie, schijfruimte, apparaat formatteren, fabrieksinstellingen en instellingen.

Taal: Selecteer "Taal" en druk op de afspeelknop om binnen te gaan, druk op Volgende/Vorige om de gewenste taal te selecteren en druk vervolgens op de afspeelknop om te bevestigen.

Datum en tijd:

1) Tijdstelling: Druk op de afspeelknop om de optie te openen, druk op de knop Volgende/Vorige om de tijdsnotatie in te stellen en druk op op de afspeelknop om de 12/24-uursnotatie te bevestigen. Druk op de afspeelknop om de tijdstelling te openen, druk op de volgende/vorige knop om het uur en de minuten te selecteren; druk op op volume+/- om aan te passen, druk op de afspeelknop om te bevestigen.

2) Datum instellen: Druk op de afspeelknop om de optie te openen, druk op de knop Volgende/Vorige om het datumformaat te selecteren; (DD (dag); MM (maand); JJJJ (jaar)). Druk op de afspeelknop om te bevestigen na selectie. Selecteer vervolgens de ingestelde datum, druk op de knop Volgende/Vorige om het jaar, de maand en de dag te wijzigen; druk op de knop Volume +/- om aan te passen. Druk na het instellen op de afspeelknop om te bevestigen.

Weergave-instelling:

1) Helderheid: Druk op de afspeelknop om de optie te openen, druk op de volumeknop + / - om de helderheid te verhogen of te verlagen.

Opmerking: Stel de helderheid niet te hoog in, zodat uw ogen niet worden belast.

2) Tijd achtergrondverlichting: druk op de afspeelknop om te openen, druk op de volgende/vorige knop om te kiezen uit 5, 10, 15, 20, 30 seconden of altijd aan en druk op de afspeelknop om de selectie te bevestigen.

Energiebesparende uitschakeling: verwijst naar de uitschakeltijd in stand-bymodus. Druk op de afspeelknop om het menu te openen en druk op de knop Volgende/ vorige knop om te kiezen uit Uit, 10, 30, 60, 120 minuten en druk vervolgens op de afspeelknop om te bevestigen.

Slaaptimer: druk op de afspeelknop om te openen. Schakel de timer uitschakelen. Stel de slaaptimer (uitschakelen) in, druk op de afspeelknop om te openen, druk op de +/- knop om de tijd aan te passen, druk de afspeelknop om te bevestigen.

Software-informatie: druk op de afspeelknop om te openen, bekijk de machineversie informatie.

Schijfruimte: druk op de afspeelknop om te openen, controleer het geheugen of de MicroSD/TF geheugenruimte. U moet 10 seconden wachten tijdens het bekijken.

Apparaat formatteren: druk op de afspeelknop om te openen, selecteer het geheugen dat u wilt, druk op de knop Volgende/Vorige om "Ja, Nee" te selecteren selecteer "Ja", alle bestanden in het apparaat worden verwijderd. Ga voorzichtig te werk.

Fabrieksinstellingen: druk op de afspeelknop om te openen, druk op de knop Volgende/Vorige om "Ja, Nee" te selecteren, selecteer "Ja" om alle functie-instellingen te herstellen naar de fabrieksinstellingen.

Instellingen afsluiten: druk op om de instellingeninterface te verlaten.

Specificaties

Scherm	1,8 inch TFT-scherm
Geheugenruimte	32 GB
Muziekformaat	MP3, APE, FLAC, OGG, WMA, WAV, AAC—LC ACELP
Afbeeldingsviewer	JPEG, BMP, GIF
MP3-bitsnelheid	32/64/128/192 Kbps
WMA-bitsnelheid	512/768/1024/1536 Kbps
EQ	Normaal, Rock, Funk, Ship Hope, Jazz, Klassiek, Elektronische muziek, Aangepast
Signaal-ruisverhouding	≥90 dB
Opslagmedium	Ingebouwd FLASH
Uitbreidingssleuf	MicroSD/TF
Interfacetype	TYPE-C USB2.0 (hoge snelheid)
Interfacetype	Ingebouwde polymeerbatterij 293345 (420 mAh)
Bedrijf	0 bis 45 Grad Celsius
Werking	Unterstützt Windows

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur MPS-320B conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de RED-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: MPS-320B. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Informatie over het stroomverbruik in stand-by/uit-modus en energiebeheer voor producten die voldoen aan Verordening (EU) 2023/826 van de Commissie is te vinden op het volgende internetadres: denver.eu. Klik vervolgens op het zoekpictogram bovenaan de website. Voer het modelnummer in: MPS-320B en ga naar de pagina.

Bedrijfsfrequentiebereik: 2402-2483.5MHz
Maximaal uitgangsvermogen: 13dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: denver@lurfservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

