



MPS-320B

11/2025



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables



à déposer
en magasin



à déposer
en déchèterie

Points de collecte sur www.comptoirdenoise.ch
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informacje dotyczące bezpieczeństwa


Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.


1. Ten produkt nie jest zabawką. Trzymaj go z dala od dzieci.
2. Ostrzeżenie: Produkt zawiera wbudowaną baterię litowo-polimerową.
3. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć przeżucia i połknięcia.
4. Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 0 stopni do 40 stopni Celsjusza. Temperatura poniżej lub powyżej tego zakresu temperatury może wpłynąć na działanie urządzenia.
5. Nigdy nie otwieraj produktu. Dotknięcie elementów elektrycznych wewnątrz może powodować porażenia prądem elektrycznym. Naprawy lub serwis powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
6. Należy chronić uszy przed głośnym dźwiękiem. Głośny dźwięk może uszkodzić słuch i spowodować utratę słuchu.
7. Urządzenie nie jest wodoodporne. Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub ciała obce do urządzenia, może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Jeśli woda lub ciała obce, należy natychmiast przerwać użytkowanie.
8. Ładuj urządzenie wyłącznie za pomocą dostarczonego kabla USB.
9. Używanie akcesoriów innych niż dostarczone wraz z może spowodować nieprawidłowe działanie.

Opis funkcji

- Ten odtwarzacz mp3 wykorzystuje kolorowy ekran TFT o przekątnej 1,8 cala.
- Obsługuje formaty MP3, APE, FLAC, OGG, WMA, WAV, AAC-LC, ACELP
- Obsługuje formaty WAV i MP3 o wysokiej rozdzielczości oraz nagrywanie z 8 bitów.
- Obsługuje przeglądanie zdjęć w wysokiej rozdzielczości w formatach JPEG, BMP, GIF
- Obsługuje odczyt plików tekstowych w formatach TXT i LRC, obsługuje zewnętrzną rozszerzenia MicroSD/TF.
- Obsługa szybkiej transmisji danych przez interfejs TYPE-C.
- Praktyczne gadżety spełniające różne potrzeby, kalendarz, stoper, budzik.

Rozmieszczenie funkcji przycisków

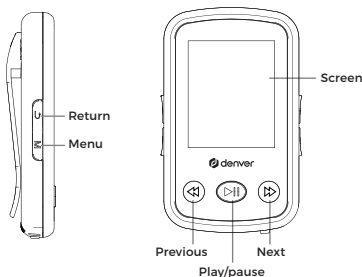

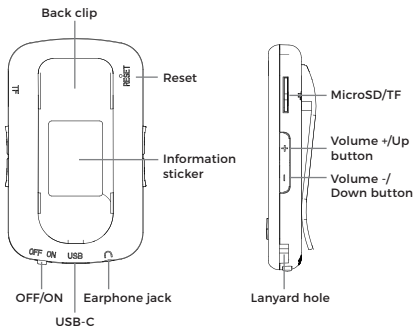

Opis funkcji przycisków

- ◀/▶ Poprzedni/Przewiń wstecz; Następny/Przewiń do przodu
- ▶|| Odtwarzanie/Pauza/Potwierdzenie
- ↶ Powrót
- M Przycisk menu
- +/- Regulacja głośności/Przycisk w górę+w dół

Główny katalog dysku: Wbudowana pamięć

Katalog kart: Zewnętrzna karta rozszerzeń (MicroSD/TF)

Bluetooth



Naciśnij przycisk ◀/▶ , aby wybrać opcję ▶|| Bluetooth, a następnie naciśnij przycisk, aby przejść do Bluetooth.

Automatycznie rozpocznie się wyszukiwanie (proszę włączyć urządzenie Bluetooth podczas wyszukiwania). Naciśnij przycisk ▶|| aby sparować.

Menu

1. Sterowanie przełącznikiem Bluetooth: Bluetooth włączony, Bluetooth wyłączony.
2. Wyszukiwanie urządzeń: Gdy Bluetooth jest włączony, można wyszukiwać urządzenia Bluetooth (słuchawki, głośniki). Gdy pojawi się nazwa urządzenia Bluetooth, kliknij przycisk odtwarzania i wybierz „Połącz”. Parowanie Bluetooth zostało zakończone.
3. Lista urządzeń: wyświetla nazwy podłączonych urządzeń.
4. Odtwarzanie przez Bluetooth: można odtwarzać pliki muzyczne przez Bluetooth.

Uwaga:

- Upewnij się, że urządzenie Bluetooth jest włączone i jest gotowe do sparowania.
- Jeśli nie możesz przejść do trybu wyszukiwania, najpierw usuń parowanie istniejące urządzenie, a następnie ponownie wyszukaj urządzenie.
- Upewnij się, że urządzenie Bluetooth nie jest podłączone przez innymi urządzeniami.

Muzyka



Naciśnij przycisk ◀/▶ (Wybierz muzykę), a następnie przycisk ▶|| (Wybierz muzykę), aby przejść do muzyki z opcjami „Now playing”(Teraz odtwarzane), Ostatnio odtwarzane, Wszystkie utwory, Wykonawca, Album, Gatunek, Lista katalogów, Lista odtwarzania, Aktualizuj listę odtwarzania (jeśli włożona jest karta MicroSD/TF, w sekcji „Lista katalogów” będzie widoczny katalog głównego dysku i katalog karty).

Teraz odtwarzane: utwór jest obecnie odtwarzany. Lista pojawia się tylko wtedy, gdy muzyka jest już włączona.

Ostatnio odtwarzane: Naciśnij przycisk odtwarzania, aby przejść do ostatnio odtwarzanego utworu i bezpośrednio go odtworzyć ostatnio odtwarzanego utworu.

Wszystkie utwory: Wszystkie utwory na liście odtwarzania są uporządkowane według czasu trwania i daty skopiowania utworu do odtwarzacza. Wyświetlanie według wykonawcy.


Album: Wyświetlanie w porządku alfabetycznym według nazwy albumu.

Gatunek: Posortowane według stylu utworu.

Lista katalogów: Wybierz odtwarzanie lokalne lub z karty.

Aktualizacja listy odtwarzania: skopiuj utwory do tego urządzenia, jeśli nie możesz odczytać tego pliku, możesz zaktualizować bibliotekę multimediiów, aby się wyświetliła.

Ekran odtwarzania muzyki:

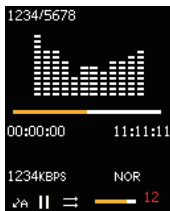

Wybierz „Wszystkie utwory”, naciśnij, aby odtworzyć muzykę, naciśnij ►► aby przejść do następnego utworu, naciśnij ◄◄ aby przejść do poprzedniego utworu. Długie naciśnięcie przycisków ◄◄ lub ►► pozwala przewinąć utwór do przodu lub do tyłu. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk ►|| aby wstrzymać odtwarzanie.

Regulacja głośności: Naciśnij przycisk zwiększania lub zmniejszania głośności, aby regulować głośność podczas odtwarzania muzyki.

Ustawienia podmenu muzyki

Podczas odtwarzania/wstrzymywania muzyki naciśnij krótko przycisk menu, aby przejść do ustawień podmenu muzyki.

Podmenu muzyki zawiera: Tryb odtwarzania, Korektor, Zmienna prędkość odtwarzania, Dodaj do listy odtwarzania, Usuń z listy odtwarzania, Zakładka, Usuń pojedynczy utwór , Usuń wszystko, naciśnij Dalej, aby wybrać potrzebne menu, a następnie naciśnij przycisk odtwarzania, aby potwierdzić.

Tryb odtwarzania: Naciśnij przycisk odtwarzania, aby przejść do

Tryb powtarzania

Odtwarzanie sekwencyjne: odtwarzanie w kolejności, w jakiej utwory zostały skopiowane.

Powtórz 1: odtwarzanie bieżącego pliku w pętli.

Powtórz wszystko: odtwarzanie wszystkich plików w pętli.

Podgląd odtwarzania: odtwarzanie pierwszych 10 sekund wszystkich utworów w bieżącym katalogu w kolejności.

Odtwarzanie losowe: odtwarzanie wszystkich plików w kolejności losowej, naciśnij przycisk „◀/▶”, aby włączyć/wyłączyć.

Ustawienia powtarzania:

- 1. a. Tryb powtarzania:** podczas odtwarzania muzyki lub głosu naciśnij krótko „przycisk menu”, aby przejść do „trybu odtwarzania”, wybierz „ustawienia powtarzania→ tryb powtarzania”, a następnie naciśnij „przycisk odtwarzania”, aby potwierdzić rozpoczęcie punktu A, na ekranie pojawi się migający znak A.
b. Naciśnij przycisk „Dalej”, aby potwierdzić punkt końcowy B. Punkt „B” będzie migać na ekranie, naciśnij przycisk „Dalej”, aby wyświetlić oznaczenia „A-B” i rozpocząć powtarzanie.
- 2. Liczba powtórzeń:** domyślnie system ustawia 5 powtórzeń, ale można nacisnąć przycisk „Dalej/Poprzedni”, aby dostosować poziom powtórzeń w zakresie 1-10 powtórzeń. Naciśnij przycisk „Odtwórz”, aby potwierdzić.
- 3. Interwał powtórki:** czas powtórki od A-B. Naciśnij przycisk „Następny/Poprzedni”, aby dostosować czas do 1-10 sekund. Naciśnij przycisk „Odtwórz” aby potwierdzić.

Korektor:

Naciśnij przycisk Dalej/Poprzedni, aby wybrać preferowany format muzyczny. Naciśnij przycisk „Odtwórz”, aby potwierdzić. Odtwarzanie ze zmienną prędkością – naciśnij Dalej/Wstecz, aby przejść do szybkiego lub wolnego odtwarzania, a następnie naciśnij przycisk „Odtwórz”, aby potwierdzić. Wybranie tej funkcji spowoduje zmianę utworu.

Usuń:

Naciśnij przycisk „Dalej/Poprzedni”, aby wybrać zawartość do usunięcia, wybierz „Tak”; naciśnij przycisk „Odtwórz”, aby potwierdzić, usunięta zawartość to bieżąca lub wszystkie pliki muzyczne.

Alarm



1. **Alarm (włączony/wyłączony):** Naciśnij przycisk „play”, aby wybrać status, naciśnij przycisk Return aby wyjść.
2. Wybierz „Alarm Time” (Czas alarmu), naciśnij przycisk Next/Previous (Dalej/Poprzedni), aby wybrać godziny i minuty, naciśnij + / -, aby dostosować minuty i sekundy. Naciśnij przycisk odtwarzania aby potwierdzić po dostosowaniu.
3. **Cykl alarmu:** „Pojedynczy” oznacza jeden raz. „Codziennie” oznacza codziennie. „Dzień roboczy” oznacza od poniedziałku do piątku. Naciśnij przycisk Dalej/Wstecz, aby wybrać, a następnie naciśnij przycisk przycisk „Odtwórz”, aby potwierdzić.
4. **Muzyka alarmu:** Naciśnij przycisk „odtwarzania”, aby wejść, naciśnij przycisk Dalej/Poprzedni aby wybrać i potwierdzić utwór, który ma być odtwarzany jako alarm.
5. **Głośność alarmu:** Naciśnij przycisk „odtwarzaj”, aby wejść, naciśnij + / -, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność w zakresie od 0 do 30.

Uwaga: Po zakończeniu regulacji naciśnij przycisk „Wstecz”, aby powrócić do górnego katalogu lub głównego interfejsu. Urządzenie powinno pozostać włączone. Urządzenie zadzwoni automatycznie o wyznaczonej godzinie. Przed ustawieniem czasu należy dostosować czas urządzenia do dokładnego czasu lokalnego.

Rejestrator



Rozpoczęcie nagrywania głosu: Wybierz opcję „Rejestrator” w głównym interfejsie i naciśnij przycisk „Rozpocznij nagrywanie głosu”, aby rozpocząć nagrywanie głosu w poniższym interfejsie nagrywania.



Naciśnij przycisk odtwarzania podczas nagrywania, aby przełączać się między stanem pauzy/kontynuacji nagrywania.

Podczas nagrywania naciśnij przycisk powrotu, aby zapytać o zapisanie nagrania, naciśnij przycisk „Dalej/Poprzedni”, aby wybrać „Tak” i naciśnij przycisk odtwarzania, aby potwierdzić i powrócić do interfejsu katalogu.

Biblioteka nagrań: Wszystkie pliki nagrań są zapisywane w tym miejscu i można wybrać plik nagrania do odtworzenia.

Miejsce przechowywania: Wybierz, czy plik nagrania jest wbudowany, czy znajduje się na karcie MicroSD/TF wewnętrzny i zewnętrzny (funkcja pamięci zostanie wyświetlona po włożeniu karty MicroSD/TF).

Format nagrywania: MP3/WAV.

Ustawienia nagrywania: szybkość transmisji bitów.

MP3: 32 kb/s/64 kb/s/128 kb/s/192 kb/s

WAV: 512 kb/s/768 kb/s/1024 kb/s/1536 kb/s

Zdjęcia



W głównym interfejsie wybierz przycisk Zdjęcie, naciśnij przycisk odtwarzania, aby naciśnij, aby wybrać zdjęcie do wyświetlenia, naciśnij przycisk przycisk Powrót, aby wyjść. Jeśli karta MicroSD jest włożona, najpierw wybierz, czy chcesz przeglądać pliki z pamięci lokalnej, czy z karty MicroSD.

W opcji menu zdjęć naciśnij krótko przycisk menu, aby przejść do ustawień pokazu slajdów, usunąć zdjęcia i zaktualizować opcje funkcji listy odtwarzania. Naciśnij przycisk lub przycisk głośności + / -, aby wybrać funkcję, naciśnij przycisk odtwarzania, aby potwierdzić, a następnie naciśnij przycisk Return, aby wyjść.

E-book



W głównym interfejsie wybierz przycisk e-book i naciśnij przycisk odtwarzania aby wejść. Wybierz plik e-booka, naciśnij przycisk odtwarzania, aby go otworzyć i rozpocząć czytanie.

Podczas czytania możesz krótko nacisnąć przycisk Menu, aby przejść do podmenu, w którym można wybrać: ustawienie czasu autoodtwarzania, usunięcie e-booka, wybór zakładki, dodanie zakładki, rozmiar czcionki i ustawienia tła.

Naciśnij przycisk odtwarzania, aby wejść, naciśnij przycisk Dalej/Wstecz lub głośność + / - aby wybrać funkcję, a następnie naciśnij przycisk odtwarzania, aby potwierdzić, krótko naciśnij przycisk Wstecz, aby powrócić do poprzedniego poziomu lub menu głównego.

Narzędzie



Wybierz Narzędzie w głównym interfejsie, naciśnij przycisk odtwarzania, aby a następnie naciśnij przycisk Dalej/Wstecz, aby wybrać menu.

Dostępne opcje: kalendarz, stoper i budzik.

Kalendarz: Naciśnij przycisk odtwarzania, aby wybrać rok, miesiąc i datę. Naciśnij przycisk Dalej/Wstecz, aby dostosować datę w górę lub minus

Stoper: Naciśnij przycisk Dalej, aby wybrać stoper 1, 2 itd., naciśnij przycisk odtwarzania, aby rozpocząć odliczanie, naciśnij przycisk menu aby zresetować stoper do 0.

Folder

W głównym interfejsie wybierz „Folder” i naciśnij przycisk odtwarzania, przycisk, aby wejść. Dostępne opcje to: główny katalog dysku, katalog karty (wyświetlany tylko wtedy, gdy włożona jest karta MicroSD/TF), a następnie naciśnij przycisk odtwarzania, aby przejść do każdego folderu w celu wybrania plików do odtworzenia. Naciśnij ponownie przycisk Wstecz, aby powrócić do listy katalogów.

Po wybraniu pliku naciśnij przycisk menu, aby otworzyć opcje „Usuń” i „Usuń wszystkie wybrane”. Następnie naciśnij przycisk odtwarzania, aby potwierdzić, i naciśnij przycisk „Dalej/Poprzedni”, aby wybrać „Tak” lub „Nie”. Na koniec naciśnij „Powrót”, aby wyjść.

Ustawienia

Naciśnij Ustawienia, aby przejść do głównego interfejsu ustawień, naciśnij przycisk Dalej/Poprzedni, aby wybrać ustawienia systemowe, naciśnij przycisk odtwarzania aby przejść do języka, daty i godziny, ustawień wyświetlania Wyłączanie w trybie oszczędzania energii, Harmonogram wyłączania, Informacje o odtwarzaczu miejsce na dysku, formatowanie urządzenia, ustawienia fabryczne i opuszczenie

Język: Wybierz „Język” i naciśnij przycisk odtwarzania, aby wejść, naciśnij Następny/Poprzedni, aby wybrać żądany język, a następnie naciśnij przycisk przycisk odtwarzania, aby potwierdzić.

Data i godzina:

1) Ustawianie czasu: Naciśnij przycisk odtwarzania, aby wejść do opcji, naciśnij przycisk Dalej/Wstecz, aby ustawić format czasu, a następnie naciśnij przycisk odtwarzania, aby potwierdzić format 12/24 godzin. Naciśnij przycisk odtwarzania, aby przejść do ustawień czasu, naciśnij przycisk Dalej/Wstecz, aby wybrać godzinę i minutę; naciśnij głośność+ /-, aby dostosować, naciśnij przycisk odtwarzania, aby potwierdzić.

2) Ustawianie daty: Naciśnij przycisk odtwarzania, aby przejść do opcji, naciśnij przycisk Dalej/Wstecz, aby wybrać format daty: (DD (dzień); MM (miesiąc); RRRR (rok). Naciśnij przycisk odtwarzania, aby potwierdzić po dokonaniu wyboru. Następnie wybierz ustawioną datę, naciśnij przycisk Dalej/Wstecz, aby przełączać rok, miesiąc i dzień; naciśnij przycisk głośności +/- w celu dostosowania. Po skonfigurowaniu naciśnij przycisk odtwarzania, aby potwierdzić.

Ustawienie wyświetlacza:

1) Jasność: 1) Naciśnij przycisk odtwarzania, aby wejść, naciśnij przycisk głośności + / - zwiększyć lub zmniejszyć.

Uwaga: Nie należy ustawiać zbyt wysokiej jasności, aby nie nadwyrężyć wzroku.

2) Czas podświetlenia: naciśnij przycisk odtwarzania, aby wejść, naciśnij przycisk Dalej/Wstecz, aby wybrać opcję 5, 10, 15, 20, 30 sekund lub opcji „zawsze włączone”, a następnie naciśnij przycisk odtwarzania, aby potwierdzić wybór.

Wyłączanie w celu oszczędzania energii: odnosi się do czasu wyłączenia w trybie czuwania. Naciśnij przycisk odtwarzania, aby wejść, a następnie przycisk Dalej/ Poprzedni, aby wybrać opcję Wyłączone, 10, 30, 60, 120 minut, a następnie naciśnij przycisk odtwarzania, aby potwierdzić.

Wyłącznik czasowy: naciśnij przycisk odtwarzania, aby wejść. Wyłącz wyłączenie timera. Ustaw timer uśpienia (wyłączenie), naciśnij przycisk odtwarzania aby wejść, naciśnij przycisk +/-, aby dostosować czas, naciśnij przycisk odtwarzania, aby potwierdzić.

Informacje o oprogramowaniu: naciśnij przycisk odtwarzania, aby wejść, wyświetlić informacje o wersji urządzenia Miejsce na dysku: naciśnij przycisk odtwarzania, aby wejść, sprawdź pamięć lub przestrzeń pamięci MicroSD/TF Podczas przeglądania należy odczekać 10 sekund.

Formatowanie urządzenia: naciśnij przycisk odtwarzania, aby wejść, wybierz pamięć do naciśnij przycisk Dalej/Wstecz, aby wybrać „Tak, Nie”, wybierz „Tak”, wszystkie pliki w urządzeniu zostaną usunięte. Proszę zachować ostrożność podczas obsługi.

Ustawienia fabryczne: naciśnij przycisk odtwarzania, aby wejść, naciśnij przycisk Dalej/Wstecz aby wybrać „Tak, Nie”, wybierz „Tak”, aby przywrócić wszystkie ustawienia funkcji do ustawień fabrycznych.

Wyjdź z ustawień: naciśnij, aby wyjść z interfejsu ustawień.

Specyfikacje

Ekran	1,8-calowy ekran TFT
Pamięć	32 GB
Formaty muzyczne	MP3, APE, FLAC, OGG, WMA, WAV, AAC—LC ACELP
Przeglądarka zdjęć	JPEG, BMP, GIF
Szybkość transmisji MP3	32/64/128/192 Kb/s
Szybkość transmisji WMA	512/768/1024/1536 Kb/s
Korektor	Normalny, rock, funk, ship hope, jazz, klasyczny, muzyka elektroniczna, niestandardowy
Stosunek sygnału do szumu	≥90 dB
Nośnik danych	Wbudowana pamięć FLASH
Gniazdo rozszerzeń	MicroSD/TF
Typ interfejsu	TYPE-C USB2.0 (wysoka prędkość)
Bateria	Wbudowana bateria polimerowa 293345 (420 mAh)
Zakres	Od 0 do 45 stopni Celsjusza
Działanie	Obsługa systemu Windows

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.
Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER A/S



Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dołączone baterie zawierają materiały, elementy i substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi i niebezpieczne dla środowiska naturalnego w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z takim użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone przekreślonym symbolem kosza na śmieci, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi, ale należy je utylizować osobno.

Użytkownik jest zobowiązany do przekazania użytych baterii do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki temu baterie będą poddawane recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób bezpieczny dla środowiska.

We wszystkich miejscowościach wyznaczono punkty selektywnej zbiórki odpadów, a także inne miejsca, w których można bezpłatnie zostawić użyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie. Odpady tego rodzaju mogą też być odbierane z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Denver A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia MPS-320B jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności RED jest dostępny pod następującym adresem internetowym: denver.eu. Kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Należy wprowadzić numer modelu: MPS-320B. Następnie należy wyświetlić stronę produktu. Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego powinna znajdować się w sekcji plików do pobrania.

Informacje na temat zużycia energii w trybie czuwania/wyłączenia oraz zarządzania energią dla produktów zgodnych z rozporządzeniem Komisji (EU) 2023/826 można znaleźć pod następującym adresem internetowym: denver.eu, a następnie kliknąć ikonę wyszukiwania w górnej części strony. Wpisz numer modelu: MPS-320B i przejdź do strony.

Zakres częstotliwości pracy: 2402-2483.5MHz
Maks. moc wyjściowa: 13dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Tanska
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurif Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: denver@lurifservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

