



MPS-320B

11/2025



FR
Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables



Points de collecte sur www.comptonsdemarchés.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Säkerhetsinformation


Läs säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och spara anvisningarna för framtida bruk.


1. Denna produkt är inte en leksak. Förvara den utom räckhåll för barn.
2. Varning: Denna produkt har ett inbyggt litiumpolymerbatteri.
3. Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika att de tuggar på eller sväljer den.
4. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer under eller över detta temperatur kan funktionen påverkas.
5. Öppna aldrig produkten. Beröring av de inre elektriska delarna kan orsaka elchock. Reparationer eller service får endast utföras av kvalificerad personal.
6. Skydda dina öron mot hög volym. Hög volym kan skada dina öron och orsaka hörselnedsättning.
7. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in enheten kan det leda till brand eller elstötar. Om vatten eller främmande föremål kommer in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
8. Ladda endast med den medföljande USB-kabeln.
9. Använd av andra tillbehör än de som medföljer kan orsaka onormal funktion.

Funktionsintroduktion

- Denna mp3-spelare har en 1,8-tums TFT-färgskärm.
- Stöder MP3-, APE-, FLAC-, OGG-, WMA-, WAV-, AAC-LC- och ACELP-format
- Stöder högupplösta WAV- och MP3-format samt inspelning med 8 samplingsfrekvenser bitrates.
- Stöder högupplösta bilder i JPEG-, BMP- och GIF-format
- Stöder läsning av textfiler i TXT- och LRC-format, stöd för extern MicroSD/TF-expansion.
- Stöd för TYPE-C höghastighetsgränssnittsöverföring.
- Praktiska prylar som uppfyller dina olika behov, kalender, stoppur, väckarklocka.

Knapparnas funktioner

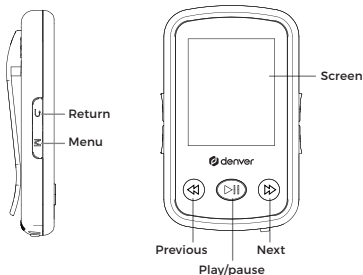

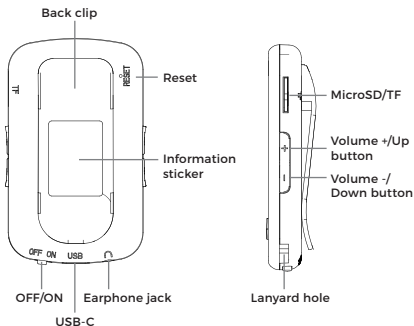

Introduktion till knappfunktioner

◀/▶ Föregående/Spola tillbaka; Nästa/Spola framåt

▶|| Spela/Pausa/Bekräfta

↶ Återgå

M Menyknapp

+/- Justera volym/Upp+Ned-knapp

Huvuddiskcatalog: Inbyggt minne

Kortcatalog: Externt expansionskort (MicroSD/TF)

Bluetooth



Tryck på ◀/▶ för att välja Bluetooth, tryck på ▶|| för att gå in i Bluetooth. Börja söka automatiskt (aktivera Bluetooth-enheten när du söker). Tryck på ▶|| para.

Meny

1. Bluetooth-omkopplare: Bluetooth på, Bluetooth av.
2. Sök efter enheter: När Bluetooth är påslaget kan du söka efter Bluetooth-enheter (hörlurar, högtalare). När namnet på Bluetooth-enheten visas klickar du på play-knappen och välj "Anslut". Bluetooth-parkopplingen är nu slutförd.
3. Enhetslista: visa namnen på anslutna enheter.
4. Spela via Bluetooth: du kan spela musikfiler via Bluetooth.

Obs!

- Se till att Bluetooth-enheten är påslagen och i ett parningsbart läge.
- Om du inte kan gå in i sökläge, koppla bort den befintliga enheten och sök sedan efter enheten igen.
- Se till att din Bluetooth-enhet inte är ansluten till andra maskiner.

Musik



Tryck på ◀/▶ för att välja Musik, tryck på ▶|| för att öppna Musik med Nu spelar, Senast spelade, Alla låtar, Artist, Album, Genre, Kataloglista, Spellista, Uppdatera spellista (om ett MicroSD/TF-kort är isatt finns det en huvuddiskcatalog och en kortcatalog under "Kataloglista").

Spelar nu: Låten spelas för närvarande. Listan visas endast när musiken redan är igång.

Senast spelade: Tryck på uppspelningsknappen för att öppna och direkt spela upp den senast spelade låten.

Alla låtar: Alla låtar i musikspellistan är ordnade efter efter längd och när låten kopierades till spelaren.

Artist: Alla artister är sorterade i alfabetisk ordning.


Album: Visas i alfabetisk ordning efter albumnamn.

Genre: Sorterade efter låtstil.

Kataloglista: Välj antingen lokal eller kortuppspelning.

Uppdatera spellista: Kopiera låtarna till den här enheten om du inte kan läsa den här filen kan du uppdatera mediebiblioteket så att det visas.

Musikuppspelningsskärm:

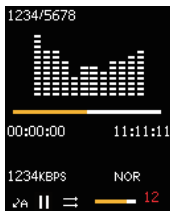

Välj "Alla låtar", tryck för att spela musik, tryck på ►► för nästa låt, tryck på ◀◀ för föregående låt. Långt tryck på ◀◀ eller ►► kan spola tillbaka eller framåt i låten. Under uppspelning, tryck på ►|| för att pausa uppspelningen.

Volymjustering: Tryck på volym + eller volym - för att justera volymen när du spelar musik.

Inställningar i undermenyn Musik

När du spelar upp/pausar musik, tryck kort på menyknappen för att öppna inställningarna i musikundermenyn.

Musikundermenyn innehåller: Uppspelningsläge, Equalizer, Variabel uppspelningshastighet, Lägg till i spellista, Ta bort från spellista, Bokmärke, Ta bort enstaka, Ta bort alla, tryck på Nästa för att välja önskat menyalternativ och tryck på uppspelningsknappen för att bekräfta.

Uppspelningsläge: Tryck på uppspelningsknappen för att öppna

Upprepningsläge

Sekventiell uppspelning: spela upp i den ordning låtarna kopierades in.

Upprepa 1: spela upp aktuell fil i loop.

Upprepa alla: spela alla filer i loop.

Förhandsgranska uppspelning: spela upp de första 10 sekunderna av alla låtar i aktuella katalogen i sekvens.

Slumpvis uppspelning: Spela alla filer i slumpmässig ordning, tryck på ◀/▶ för att aktivera/inaktivera.

Upprepningsinställningar:

- 1. a. Upprepningsläge:** När du spelar musik eller röst, tryck kort på "menyknappen" för att gå till "uppspelningsläge", välj "upprepningsinställningar→ upprepningsläge läge" och tryck sedan på "uppspelningsknappen" för att bekräfta start punkt A. Skärmen visar då markeringen A som blinkar.
b. Tryck på "Nästa"-knappen för att bekräfta slutpunkten B. Punkt "B" blinkar på skärmen. Tryck på "nästa"-knappen för att visa markeringen "A-B" och starta upprepningen.
- 2. Upprepningstider:** Systemet är som standard inställt på 5 gånger, och du kan trycka på knappen "Nästa/Föregående" för att justera 1-10 nivåer av upprepning. Tryck på knappen "Spela" för att bekräfta.
- 3. Uppspelningsintervall:** Upprepningstid från A-B. Tryck på "Nästa/Föregående" för att justera mellan 1 och 10 sekunder. Tryck på "Spela" för att bekräfta.

Equalizer:

Tryck på knappen Nästa/Föregående för att välja det musikformat du vill ha.

Tryck på knappen "Spela" för att bekräfta. Uppspelning med variabel hastighet – Tryck på Nästa/Föregående för att ställa in snabb eller långsam uppspelning och tryck på "Spela" för att bekräfta. Om du väljer den här funktionen ändras låten.

Radera:

Tryck på knappen "Nästa/Föregående" för att välja innehållet som ska raderas, välj "Ja"; tryck på "Spela" för att bekräfta, det borttagna innehållet är det aktuella eller alla musikfiler.

Larm



1. **Larm (på/av):** Tryck på "play"-knappen för att välja status, tryck på Retur-knappen för att avsluta.
2. Välj "Alarm Time" (larmtid), tryck på knappen Next/Previous (nästa/föregående) för att välja timmar och minuter, tryck på + / - för att justera minuter och sekunder. Tryck på play-knappen för att bekräfta efter justeringen.
3. **Larmcykel:** "En gång" betyder en gång. "Dagligen" betyder varje dag. "Arbetsdag" betyder måndag till fredag. Tryck på knappen Nästa/Föregående för att välja, tryck sedan på knappen "Spela" för att bekräfta.
4. **Larmmusik:** Tryck på "play"-knappen för att gå in, tryck på Nästa/Föregående-knappen för att välja och bekräfta den låt som ska spelas för alarmet.
5. **Larmvolym:** Tryck på "spela"-knappen för att öppna, tryck på + / - för att öka eller minska från 0-30.

Obs! När du är klar med inställningarna trycker du på "tillbaka" för att återgå till övre katalogen eller huvudgränssnittet. Håll maskinen i "PÅ"-läge. Maskinen ringer automatiskt när tiden är inne. Se till att ställa in maskinens tid till rätt lokal tid innan du startar timern.

Inspelare



Starta röstinspelning: Välj Inspelare på huvudgränssnittet och tryck på Starta röstinspelning för att starta röstinspelning med nedanstående referensinspelningsgränssnitt.



Tryck på uppspelningsknappen under inspelningen för att växla mellan pausa/fortsätta inspelningen.

Under inspelningen trycker du på returknappen för att fråga om du vill spara inspelningen, tryck på knappen "Nästa/Föregående" för att välja "Ja" och tryck på uppspelningsknappen för att bekräfta och återgå till kataloggränssnittet.

Inspelningsbibliotek: Alla inspelningsfiler sparas här och du kan välja vilken inspelningsfil som ska spelas upp.

Lagringsplats: Välj om inspelningsfilen är inbyggd eller MicroSD/TF intern eller extern (minnesfunktionen visas när ett MicroSD/TF-kort är isatt).

Inspelningsformat: MP3/WAV.

Inspelningsinställning: inspelningsbitrate.

MP3: 32 kbps/64 kbps/128 kbps/192 kbps

WAV: 512 kbps/768 kbps/1024 kbps/1536 kbps

Foto



I huvudgränssnittet väljer du knappen Foto, trycker på uppspelningsknappen för att gå in, tryck för att välja en bild att visa, tryck på Retur-knappen för att avsluta. Om ett MicroSD-kort är isatt väljer du först om du vill titta på filer i det lokala minnet eller på MicroSD-kortet.

I fotomenyn trycker du kort på menyknappen för att öppna inställningarna för bildspel, radera bilder och uppdatera spellistans funktionsalternativ. Tryck på tangenten eller volym + / - för att välja funktionen, tryck på uppspelningsknappen för att bekräfta och tryck på returknappen för att avsluta.

E-bok



I huvudgränssnittet väljer du e-boksknappen och trycker på uppspelningsknappen för att öppna.

Välj en e-bokfil, tryck på play-knappen för att öppna den och börja läsa.

Under läsningen kan du trycka kort på menyknappen för att öppna undermenyn där du kan välja: Inställning av automatisk uppspelningstid, Radera e-bok, Val av bokmärke, Lägg till bokmärke, Sidval, teckenstorlek och bakgrundsinställning.

Tryck på play-knappen för att öppna, tryck på Nästa/Föregående-knappen eller volym + / - för att välja funktion, tryck sedan på play-knappen för att bekräfta, tryck kort på på bakåtknappen för att återgå till föregående nivå eller huvudmenyn.

Verktyg



Välj Verktyg i huvudgränssnittet, tryck på uppspelningsknappen för att och tryck på Nästa/Föregående för att välja meny.

Alternativen inkluderar: Kalender, stoppur och väckarklocka.

Kalender: Tryck på play-knappen för att välja år, månad och datum. Tryck på Nästa/Föregående för att justera datumet plus eller minus

Stoppur: Tryck på knappen Nästa för att välja stoppur 1, 2 osv. tryck på Play-knappen för att starta mätningen, tryck på Menu-knappen för att återställa stoppuret till 0.

Mapp

I huvudgränssnittet väljer du "Mapp" och trycker på Play-knappen för att gå in. Alternativen inkluderar: huvuddiskcatalog, kortkatalog (visas endast när ett MicroSD/TF-kort är), och tryck sedan på play-knappen för att öppna varje mapp för att välja filer att spela upp. Tryck på bakåtknappen igen för att återgå till kataloglistan.

När du har valt filen trycker du på menyknappen för att öppna alternativen "Radera" och "Radera alla valda". Tryck sedan på uppspelningsknappen för att bekräfta och tryck på knappen "Nästa/Föregående" för att välja "Ja" eller "Nej". Tryck slutligen på "Retur" för att avsluta.

Inställningar

Tryck på Inställningar för att komma till huvudgränssnittet för inställningar, tryck på Nästa/ Föregående för att välja systeminställningar, tryck på uppspelningsknappen för att välja mellan Språk, Datum och tid, Skärminställningar, energisparläge, avstängningsschema, spelarinformation information, Diskutrymme, Formatera enhet, Fabriksinställningar och Avsluta.

Språk: Välj "Språk" och tryck på uppspelningsknappen för att gå in, tryck på Nästa/Föregående för att välja önskat språk och tryck sedan på på knappen för uppspelning för att bekräfta.

Datum och tid:

1) Tidsinställning: Tryck på uppspelningsknappen för att öppna alternativet, tryck på Nästa/Föregående för att ställa in tidsformatet och tryck på på play-knappen för att bekräfta 12/24-timmarsformatet. Tryck på uppspelningsknappen för att öppna tidsinställningen, tryck på Nästa/Föregående för att välja timme och minut; tryck på volym+/- för att justera, tryck på uppspelningsknappen för att bekräfta.

2) Datuminställning: Tryck på uppspelningsknappen för att öppna alternativet, tryck på Nästa/Föregående för att välja datumformat (DD (dag); MM (månad); ÅÅÅÅ (år). Tryck på uppspelningsknappen för att bekräfta efter valet. Välj sedan det inställda datumet, tryck på Nästa/Föregående för att växla mellan år, månad och dag; tryck på volym +/- för att justera. Efter inställningen, tryck på uppspelningsknappen för att bekräfta.

Displayinställning:

1) Ljusstyrka: Tryck på uppspelningsknappen för att öppna inställningen, tryck på volymknappen + / - för att öka eller minska.

Obs! Justera inte ljusstyrkan för högt, så att du inte skadar ögonen. Använd en lämplig ljusstyrka.

2) Bakgrundsbelysningstid: tryck på uppspelningsknappen för att öppna, tryck på Nästa/Föregående-knappen för att välja mellan 5, 10, 15, 20, 30 sekunder eller alltid på och tryck på uppspelningsknappen för att bekräfta valet.

Strömsparande avstängning: avser avstängningstiden i standby-läge. Tryck på uppspelningsknappen för att öppna och tryck på Nästa/ föregående för att välja mellan Av, 10, 30, 60, 120 minuter och tryck sedan på uppspelningsknappen för att bekräfta.

Sömntimer: tryck på uppspelningsknappen för att öppna. Stäng av timeravstängningen. Ställ in sömntimern (avstängning), tryck på uppspelningsknappen för att öppna, tryck på +/- för att justera tiden, tryck på uppspelningsknappen för att bekräfta.

Programvaruinformation: tryck på uppspelningsknappen för att öppna, visa maskinversionen.

Diskutrymme: tryck på uppspelningsknappen för att öppna, kontrollera minnet eller MicroSD/TF minnesutrymmet. Du måste vänta i 10 sekunder när du visar.

Formatera enhet: tryck på uppspelningsknappen för att öppna, välj minnet som ska formateras, tryck på knappen Nästa/Föregående för att välja "Ja, Nej", välj "Ja", alla filer i maskinen kommer att raderas. Var försiktig när du använder funktionen.

Fabriksinställning: tryck på uppspelningsknappen för att öppna, tryck på Nästa/Föregående-knappen för att välja "Ja, Nej", välj "Ja" för att återställa alla funktionsinställningar till fabriksinställningarna.

Avsluta inställning: tryck för att avsluta inställningsgränssnittet.

Specifikationer

Skärm	1,8 tum TFT-skärm
Minnesutrymme	32 GB
Musikformat	MP3, APE, FLAC, OGG, WMA, WAV, AAC—LC ACELP
Bildvisare	JPEG, BMP, GIF
MP3-bithastighet	32/64/128/192 Kbps
WMA-bithastighet	512/768/1024/1536 Kbps
EQ	Normal, Rock, Funk, Ship Hope, Jazz, Klassisk, Elektronisk musik, Anpassad
Signal-brusförhållande	≥90 dB
Lagringsmedium	Inbyggd FLASH
Expansionsplats	MicroSD/TF
Gränssnittstyp	TYPE-C USB2.0 (hög hastighet)
Batteri	Inbyggt polymerbatteri 293345 (420 mAh)
Drift	0 till 45 grader Celsius
Drift	Stöd Windows

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning MPS-320B överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till RED-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: MPS-320B. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Information om strömförbrukning i standby-/avläge och strömhantering för produkter som uppfyller kommissionens förordning (EU) 2023/826 finns på följande webbadress: denver.eu. Klicka sedan på söksymbolen längst upp på webbplatsen. Skriv modellnumret: MPS-320B och gå till sidan.

Frekvensintervall vid användning: 2402-2483.5MHz
Maximal utgående ström: 13dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: denver@lurfservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

