



VPL-230

www.denver.eu

12/2025



FR

Cet appareil
est recyclable

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Información sobre seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las instrucciones como referencia futura.

1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar que lo mastiquen o se lo traguen.
3. La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del producto es de 0 grados Celsius a 40 grados Celsius. Una temperatura superior o inferior a esta puede afectar al funcionamiento.
4. Nunca abra el producto. Tocar las partes electrónicas del interior puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento debe realizarlo únicamente personal cualificado.
5. ¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!
6. Protéjase los oídos frente a un volumen alto. Un volumen elevado puede dañar los oídos y se arriesga a una pérdida auditiva.
7. La tecnología inalámbrica Bluetooth opera dentro de un alcance de unos 10 metros (30 pies). La distancia de comunicación máxima puede variar dependiendo de la presencia de obstáculos (personas, objetos metálicos, paredes, etc.) o del entorno electromagnético.
8. Aquellos microondas que emitan desde un dispositivo Bluetooth pueden afectar el funcionamiento de los dispositivos médicos electrónicos.
9. La unidad no es impermeable. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, se puede provocar que haya un incendio o una descarga eléctrica. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, detenga su uso inmediatamente.
10. El adaptador de enchufe directo se usa como un dispositivo de desconexión y debe permanecer fácilmente accesible. Asegúrese de que hay espacio alrededor de la toma de alimentación para disponer de un acceso fácil.
11. No use accesorios no originales con el producto ya que esto puede provocar una funcionalidad anormal del producto.

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO

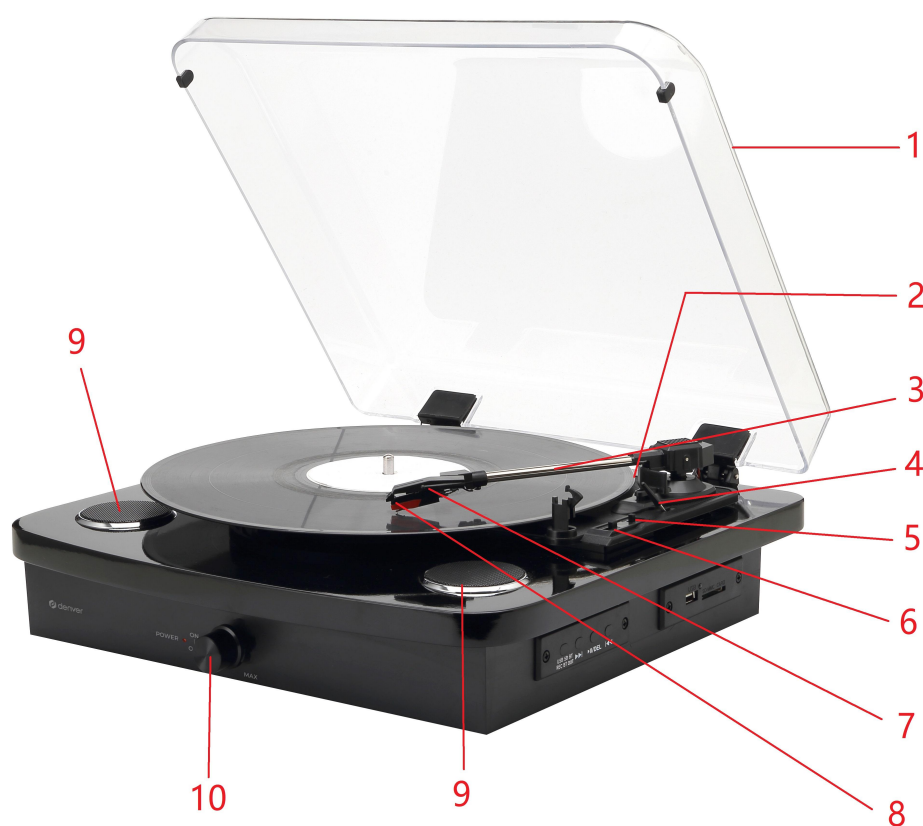


- 1. Cubierta contra el polvo
- 2. Adaptador – Use este cuando reproduzca discos de 45 RPM
- 3. Brazo de tono
- 4. Brazo del tocadiscos
- 5. Interruptor de parada automática ON/OFF
- 6. Selección de velocidad – Tres velocidades para elegir: 33,3, 45 y 78 RPM.
- 7. Cartucho
- 8. Aguja
- 9. Altavoz
- 10. Interruptor de encendido/Control de volumen



- 11. USB/SD/BT/REC/BT OUT – botón de modo de función

- 12. Siguiente
- 13. Botón Pausa/reproducción/DEL
- 14. Anterior
- 15. Puerto USB
- 16. Ranura para tarjetas SD

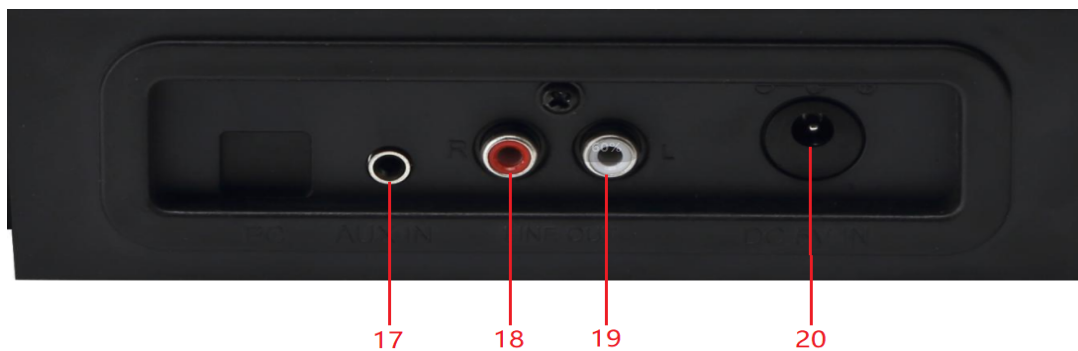

- 17. Entrada Aux
- 18. Canal de salida de línea D
- 19. Canal de salida de línea I
- 20. Toma de alimentación CC

CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Conexión de alimentación

Asegúrese de que la tensión de funcionamiento de la unidad se corresponde con la tensión doméstica de su hogar. La unidad puede conectarse a un adaptador CC 5V.

Conexión a un sistema de audio externo

Puede escuchar el tocadiscos usando los altavoces integrados pero es posible que desee conectarlo a un sistema de audio existente. Conecte las tomas de audio a la entrada de línea de su mezclador o amplificador usando un cable RCA (no suministrado).

- **Toma roja en la entrada de canal R.**
- **Toma blanca en la entrada de canal L.**

Reproducir un disco

Coloque el disco de su elección en el tocadiscos. Si es necesario, no se olvide de colocar el adaptador de 45 RPM en el eje del disco.

Elija la velocidad de reproducción que desee usando el interruptor de selección de velocidad entre 33.3, 45 y 78 RPM. Encienda el interruptor de alimentación rotatorio; tenga en cuenta que éste además controla el volumen.

Libere el cierre del brazo del tocadiscos.

Levante con cuidado el brazo.

Coloque la aguja verticalmente sobre la primera pista del disco; el tocadiscos empezará a girar automáticamente.

Baje lentamente el brazo del tocadiscos sobre el vinilo que quiera reproducir.

Cuando el disco llegue a su fin, el tocadiscos se detendrá automáticamente si el interruptor de parada automática se encuentra en la posición ON. Si el interruptor está en la posición OFF entonces seguirá girando hasta que el brazo del tocadiscos vuelva a la posición de descanso.

Levante el brazo y vuélvalo a colocar sobre el reposabrazos.

Vuelva a colocar la tapa protectora sobre la aguja y cierre el bloqueo del brazo.

Apague la alimentación.

Grabación en USB/SD

Coloque el disco de su elección en el tocadiscos. Si es necesario, no se olvide de colocar el adaptador de 45 RPM en el eje del disco.

Elija la velocidad de reproducción que desee usando el interruptor de selección de velocidad entre 33.3, 45 y 78 RPM. Encienda el interruptor de alimentación rotatorio; tenga en cuenta que éste además controla el volumen.

Libere el cierre del brazo del tocadiscos.

Inserte el dispositivo USB o SD; mantenga pulsado el botón REC; el parpadeo del indicador LED situado detrás del conector USB/SD muestra que ha empezado a grabar.

Cuando detenga el tocadiscos o pulse el botón REC o mueva el brazo a LP, se detendrá la grabación.

Reproducción de USB/SD

Encienda la alimentación e inserte el dispositivo USB/SD y la unidad reproducirá automáticamente música desde la memoria USB o la tarjeta SD.

Si está reproduciendo un LP, es necesario que mueva el brazo hacia atrás para detener la música del LP. La música del USB/SD se iniciará automáticamente si se inserta el USB/SD. Si el Bluetooth está conectado, pulse el botón USB SD/BT/REC/BT OUT para seleccionar el modo USB/SD; espere unos segundos y empezará la reproducción de música en USB/SD.

BORRAR: Para borrar música que haya grabado de un LP a un dispositivo USB/SD, mantenga pulsado el botón DEL; esto eliminará la música que se está reproduciendo actualmente. El tocadiscos no puede eliminar música que no ha grabado el tocadiscos.

Conexión de un dispositivo Bluetooth al tocadiscos

Pulse el botón USB SD/BT/REC/BT OUT para elegir el modo Bluetooth; empezará a parpadear un LED de color azul para indicar que el tocadiscos está en modo emparejamiento.

Busque el tocadiscos (denominado "VPL-230") en la lista de dispositivos Bluetooth y conéctelo.

Un pitido y una luz LED azul constante indicarán que el dispositivo se ha emparejado con el tocadiscos correctamente.

Conexión del tocadiscos a un altavoz Bluetooth externo


Encienda el modo de emparejamiento del altavoz Bluetooth y pulse el botón USB SD/BT/REC/BT OUT para elegir el modo Bluetooth. La luz LED parpadeará para indicar que el tocadiscos está buscando un altavoz Bluetooth disponible.

Cuando el tocadiscos se conecta a un altavoz Bluetooth, la luz LED permanece encendida. Una vez que el altavoz se conecta correctamente, la señal del puede transmitirse al altavoz Bluetooth.

MANTENIMIENTO

SUSTITUCIÓN DE LA AGUJA


- Remítase las figuras 1-8

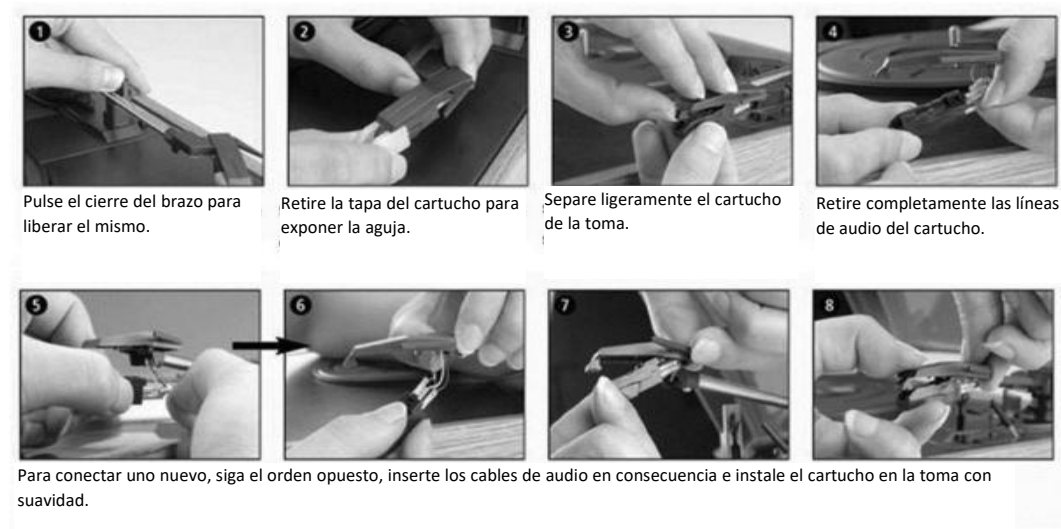

NOTA: Tenga un extremo cuidado mientras realiza esta operación para proteger el brazo y los cables de línea de audio de cualquier daño.

INSTALCIÓN DE UN NUEVO CARTUCHO DE PLUMA

- Remítase las figuras 5 y 6

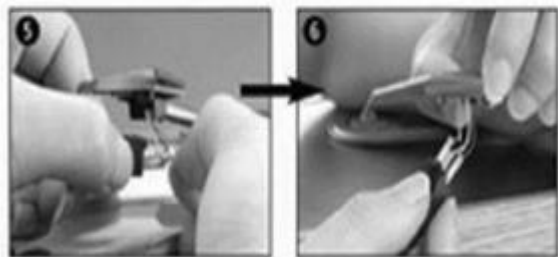

NOTAS

Se recomienda limpiar los discos de vinilo con un paño antiestática para disfrutar al máximo y conseguir una vida útil más larga.

Nos gustaría también apuntar que por la misma razón la aguja debe ser sustituida periódicamente (aproximadamente cada 250 horas).

Limpie el polvo de la aguja de vez en cuando usando un cepillo muy suave untado en alcohol (cepillando desde la parte trasera a la delantera del cartucho).

CUANDO TRANSPORTE EL TOCADISCOS, NO SE OLVIDE DE:

- Vuelva a colocar la tapa protectora de la aguja.
- Coloque la fijación de descanso en el brazo del tocadiscos.

Nombre o marca, número de registro comercial y dirección del fabricante	Shenzhen Shi Guangkaiyuan Technology Ltd. 91440300053998927W 2 floor, 41 Tiansheng Road,Tianliao Village, Gongming Street Guangming Shenzhen, Guangdong,P.R.C.
Identificador de modelo	GKYP50100050EU
Tensión de entrada	100-240V
Frecuencia CA de entrada	50/60HZ
Tensión de salida	5.0V
Corriente de salida	1.0A
Potencia de salida	5.0W
Eficacia activa promedio	73.66%
Eficiencia con poca carga (10 %)	69.32%
Consumo energético sin carga	0.06W

Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser nocivas para su salud y el medioambiente si no se maneja correctamente el material de desecho (equipo eléctrico y electrónico desechado).

Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un símbolo de cubo de basura tachado; véase arriba. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de forma separada.

Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde bien se puede enviar los equipos eléctricos y electrónicos de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de reciclaje, o que se le recojan de sus domicilios. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo VPL-230 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la RED está disponible en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: VPL-230. Ahora entre en la página del producto y la directiva RED se encuentra bajo descargas/otras descargas.

La información sobre el consumo energético en modo de espera/apagado y la gestión de la energía de los productos que cumplen con el Reglamento (EU) 2023/826 de la Comisión se puede encontrar en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y, a continuación, haga clic en el icono de búsqueda en la parte superior de la página web. Escriba el número de modelo: VPL-230 y acceda a la página.

Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia: BT:2.402GHz-2.480GHz
Potencia de salida máxima: 2 x 10W / 2 x 1W RMS

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

