



Instruction Manual

VPL-130

www.denver.eu

12/2025



TURVALLISUUSTIEDOT


Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
3. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
4. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
5. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
6. Suojaa korvasi kovalta äänenvoimakkuudelta. Kova äänenvoimakkuus voi vahingoittaa korvasi ja vaarana on kuulonmenetyks.
7. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
8. Käytä vain mukana toimitetun sovittimen kanssa Pistoketta käytetään laitteen irti kytkemiseen, ja irtikytkemislaitteen tulee olla helposti käytettävissä. Varmista, että pistorasian ympärillä on vapaata tilaa helpon käytettävyyden takaamiseksi.
9. Älä käytä muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita tuotteen kanssa, koska muutoin tuote voi toimia epänormaalisti.

KUVAUS



- 14. Power in / PC out -portti
- 15. Aux in
- 16. R-kanavan linjalähtö
- 17. Line out L-kanava

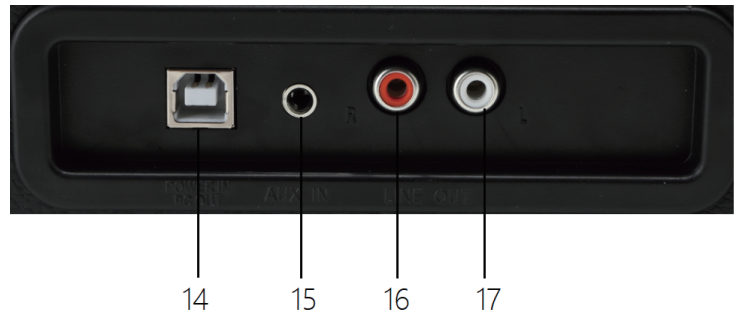

- **Punainen pistoke R/H-kanavan sisääntuloon.**
- **Valkoinen pistoke L/H-kanavan sisääntuloon.**

ALKUASETUKSET

VERKKOLIITÄNTÄ

Varmista, että kotisi verkkojännite vastaa laitteen käyttöjännitettä. Yksikkösi on valmis liitettäväksi 5V DC-sovittimen verkkojännitteeseen.

VAHVISTIMEN LIITÄNTÄ (tarvittaessa)

Vaikka voit kuunnella uutta levysoitinta käyttämällä sisäänrakennettuja kaiuttimia, saatat haluta liittää sen olemassa olevaan Hi Fi -järjestelmään. Kytke äänipistokkeet RCA-kaapelilla (ei toimitehta) mikserin tai vahvistimen linjatuloon.

Levyn soittaminen


- Aseta valitsemasi levy levysoittimelle. Älä unohda tarvittaessa asettaa sovitinta levyn karalle.
- Valitse haluamasi soitt nopeus nopeudenvaihtimella 33 1/3, 45 ja 78 rpm välillä.
- Kytke kiertävä virtakytkin päälle, huomaa, että tämä säättää myös äänenvoimakkuutta.
- Vapauta äänivarren lukitus.
- Nosta käsivartta kevyesti kädelläsi.
- Aseta kynää pystysuoraan levyn ensimmäisen raidan päälle, jolloin levysoitin alkaa pyöriä automaattisesti.
- Laske kynää hitaasti levyllä soimaan.
- Kun levy tulee loppuun, levysoitin pysähtyy automaattisesti, jos automaattinen pysäytyskytkin on ON-asennossa. Jos kytkin on OFF-asennossa, levyke pyörii, kunnes äänivarsi palautetaan äänivarren leukaan.
- Nosta äänivarsi ylös ja aseta se lepäämään, kun olet valmis.
- Aseta kynän suojakorkki takaisin paikalleen ja sulje äänivarren lukitus.
- Katkaise virta verkosta.

OHJELMISTON ASENTAMINEN


Käy osoitteessa www.audacityteam.org lataamassa Audacity-ohjelmisto, Lataa ilman Muse Hubia ja noudata ohjeita, niin ohjelmisto asennetaan automaattisesti seuraavasti:




- Napsauta 'Seuraava'.

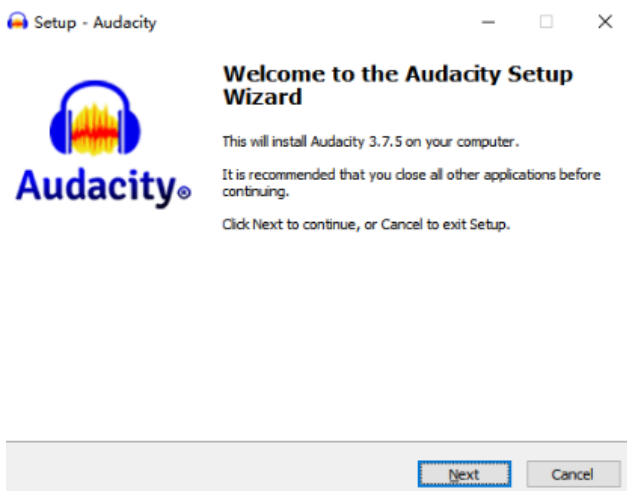


- Valitse 'Hyväksyn' ja napsauta sitten 'Seuraava':

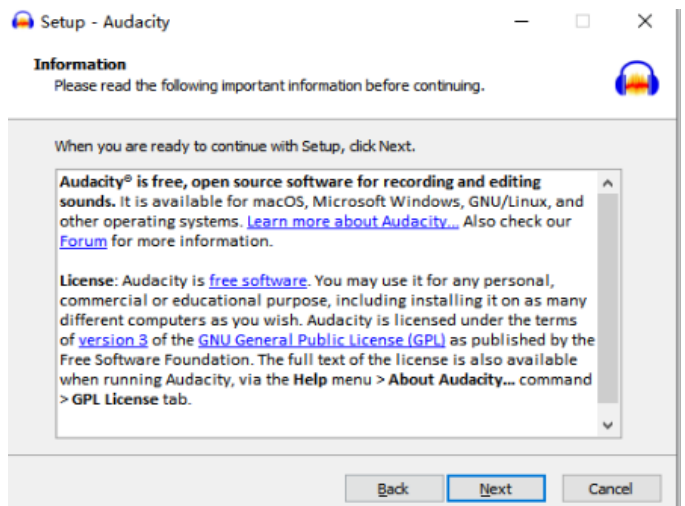


- Napsauta 'Seuraava':

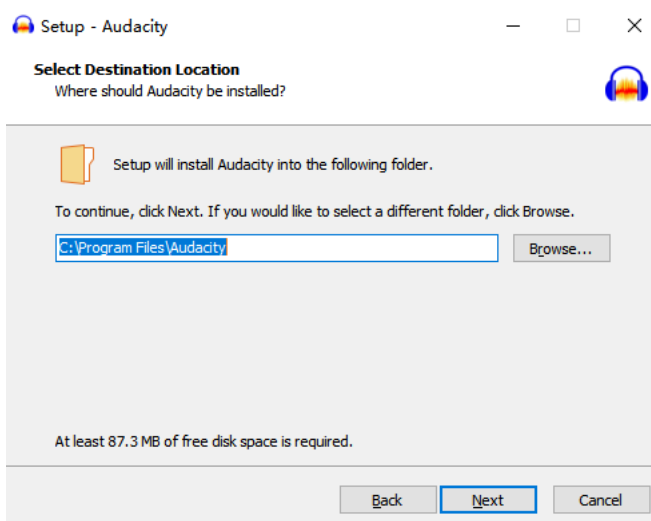


- Valitse tässä joko toinen sijainti tai jatka valitsemalla 'Seuraava' (suositellaan):

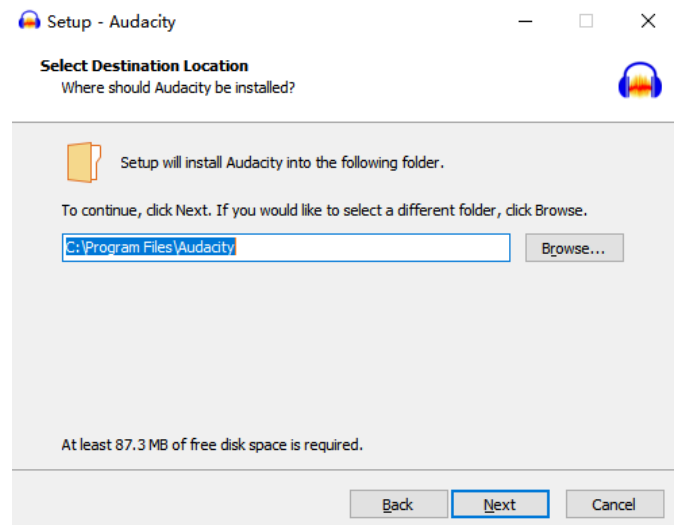


- Jatka klikkaamalla 'Seuraava':

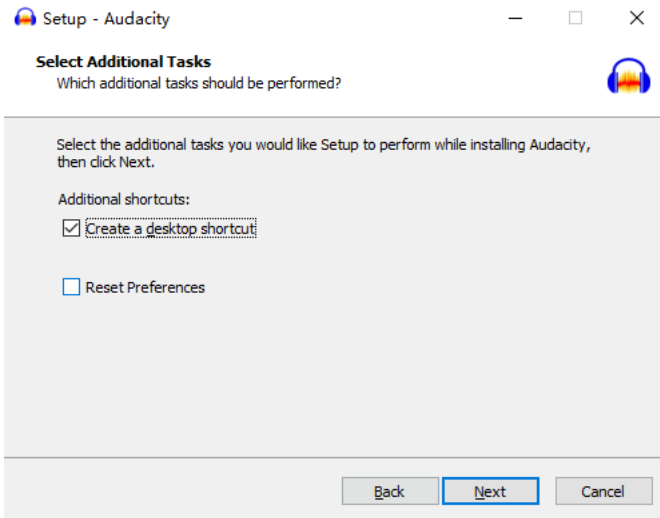


- Jatka klikkaamalla 'Asenna':

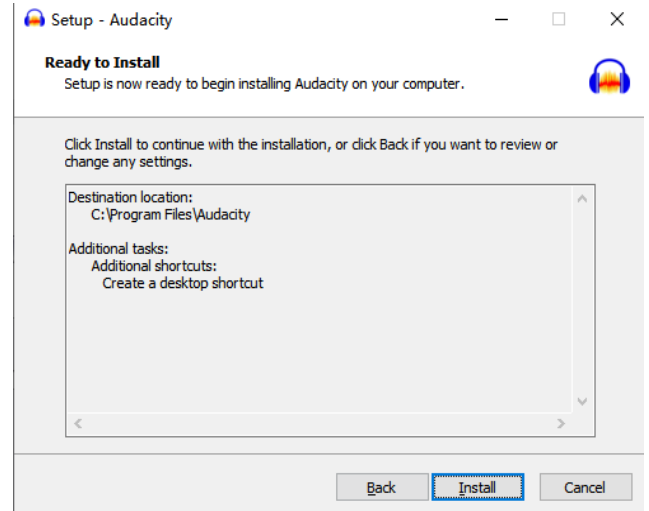

- Ohjelmiston asennus alkaa:

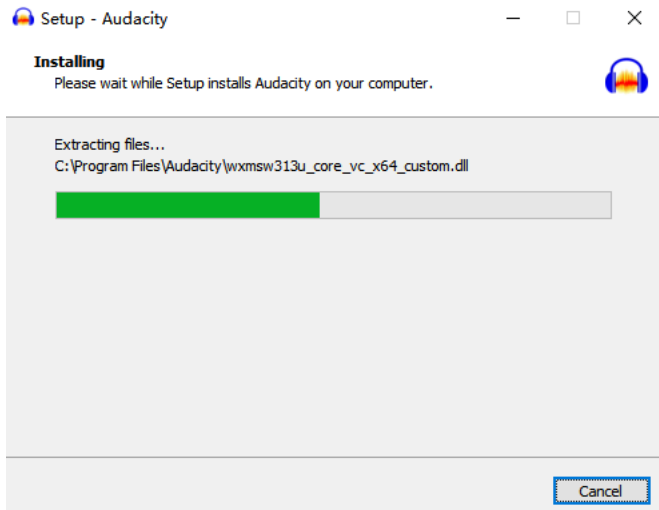


- Napsauta 'Finish' (Valmis) saadaksesi asennuksen valmiiksi:

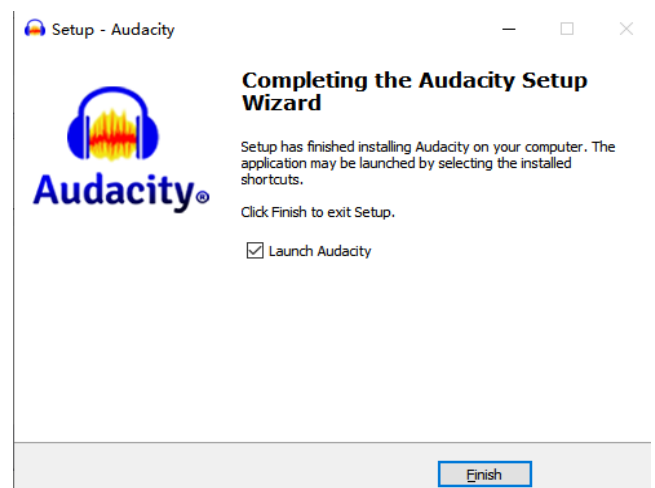

- Audacityn pitäisi käynnistyä automaattisesti, jos näin ei tapahdu, noudata seuraavia ohjeita:
- Audacity-kuvake näkyy nyt työpöydällä, kaksoisnapsauta sitä käynnistääksesi Audacityn, jos kuvake ei näy, siirry C-asemalle 'Oma tietokone' -kohdassa, napsauta 'Ohjelmatiedostot' ja sitten 'Audacity'. Napsauta hiiren oikealla painikkeella 'oranssi pallo kuulokkeissa' -kuvaketta ja valitse 'Lähetä kohteeseen' ja sitten 'Työpöytä (luo pikakuvake)'.

Audacityn käyttö

- Kytke USB-kaapeli laitteen takaosaan ja toinen pää tietokoneen USB-porttiin.
- Käynnistä Audacity-ohjelmisto kaksoinapsauttamalla Audacity-kuvaketta.
- Ennen tallennusta napsauta pääsivun yläreunassa olevaa Muokkaa; valitse valikosta alareunasta Asetukset, jolloin Asetukset avautuvat.
- Avaa ikkunan tallennusosassa Laite-valikko käyttämällä oikealla puolella olevaa alaspäin osoittavaa nuolta. Valitse valikosta USB PnP Audio Device -vaihtoehto. Rastita myös Software Play through (Toista uusi kappale tallennuksen aikana) -kohdan vieressä oleva ruutu.
- Alempi ruutu mahdollistaa tallennuskanavien lukumäärän asettamisen, 1 on Mono ja 2 on Stereo, valitse vaihtoehto Stereo.
- Napsauta "OK", kun vaihtoehdot on valittu:

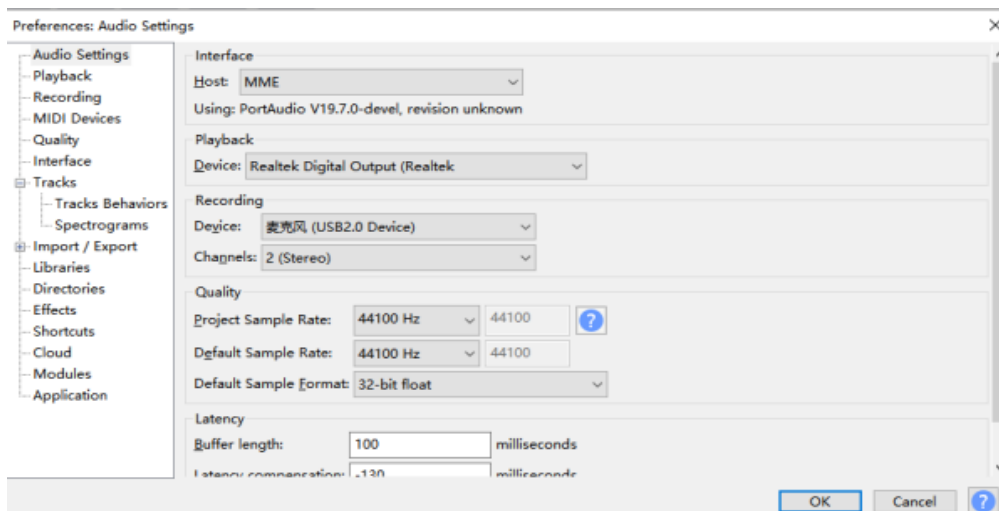


Asetukset-ikkuna

Tallennus tietokoneelle Audacityn avulla

- Käynnistä äänitys edellä kuvatulla tavalla ja paina Audacity-ikkunan yläreunassa Record aloittaaksesi äänityksen tietokoneelle.
- Kun olet nauhoittanut, käytä näytön yläreunassa olevia kuljetussäätimiä, joilla voit siirtyä alkuun, toistaa, nauhoittaa, pysäyttää, pysäyttää ja siirtyä aaltomuodon loppuun, kuten alla:



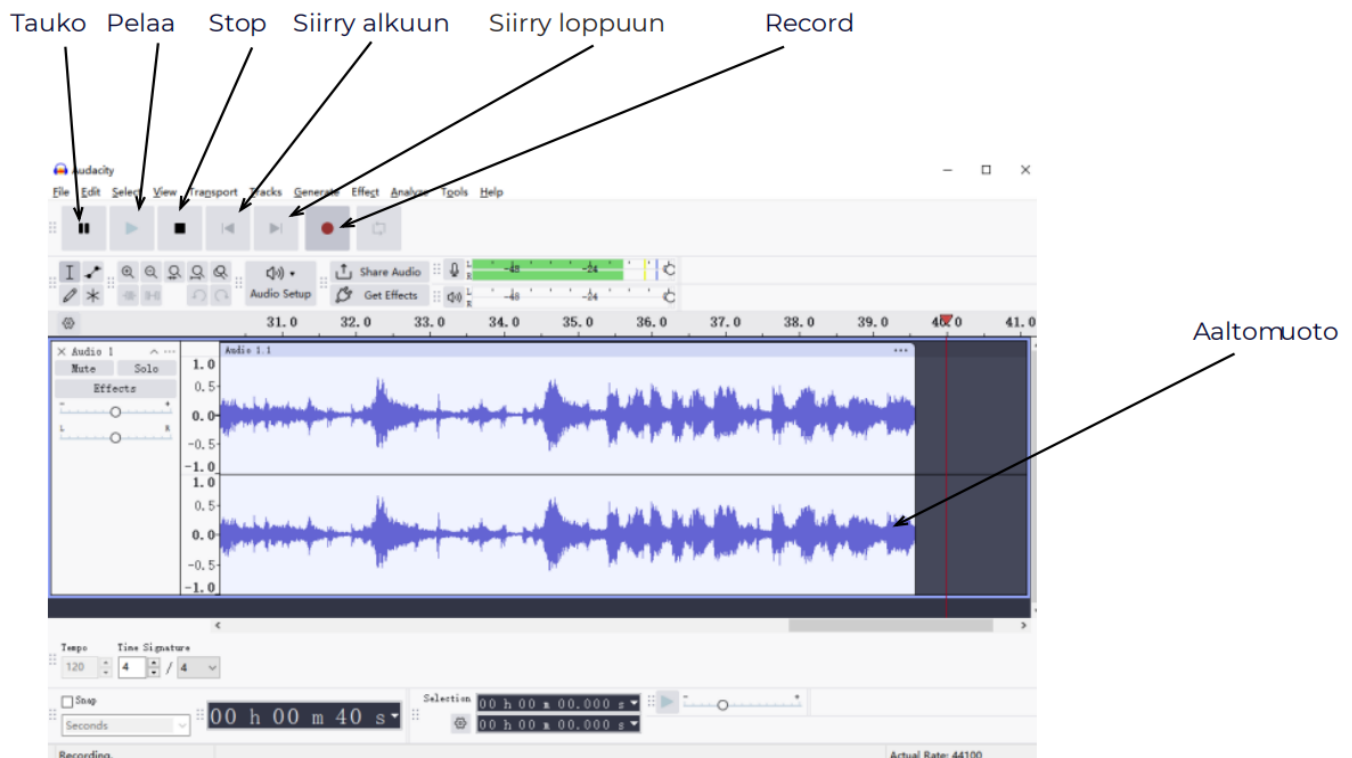

- Käytä tiedosto-, muokkaus-, katselu-, projekti-, generointi-, efekti- ja analyysivalikoita musiikin och manipulera din musik.
- HUOMAUTUS: sinisen aaltomuodon pitäisi istua Audacityn ikkunassa siten, että sen huiput pysähtyvät ylä- ja alapuolelle.
- Ennen musiikin muokkaamista tallennettu aaltomuoto on korostettava.
- Korosta aaltomuoto napsauttamalla hiiren vasemmalla painikkeella aaltomuodon vasenta laitaa (L+R-säätimien alla), jolloin aaltomuoto muuttuu tummemmaksi.
- Tässä vaiheessa koko aaltomuotoa voidaan muokata. Jos kuitenkin vain aaltomuodon osa on muokattava (tai tallennettava), haluttu osa voidaan korostaa asettamalla hiiri osan alkuun pitämällä vasenta painiketta alhaalla ja vetämällä hiirtä halutun alueen yli ja vapauttamalla hiiri, kun halutun osan loppu on saavutettu. Tämä tummennettu osio on nyt ainoa ääni, jota muokataan.
- Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa vasemmassa yläkulmassa olevaa EDIT-valikkoa ja napsauttaa sitten SELECT ja valita seuraavista vaihtoehdoista: All (koko aaltomuoto), Start to Cursor tai Cursor to end.
- HUOMAUTUS: Kun olet tallentanut tietokoneeseen, USB-kaapeli on ehkä irrotettava USB-portista, jotta voit toistaa sitä myöhemmin tietokoneesta.

Musiikkitiedostojen vienti (.WAV)

- Kun olet nauhoittanut ja muokannut musiikkia, sinun on tallennettava tiedostot tietokoneelle. Tee tämä napsauttamalla tiedostoa ja siirtymällä Export as WAV -välilehdelle.
- Napsauta tätä, jolloin sinulta kysytään tallennetun musiikin tiedostonimeä, joka tallennetaan näytettyyn paikkaan. Tässä vaiheessa voit joko merkitä muistiin kansion, johon musiikkisi on tallennettu, tai tallentaa sen haluamaasi kansioon.
- Tämä voi olla joko olemassa oleva tai uusi kansio.


Musiikkitiedostojen vienti (.Mp3)

- Kun olet nauhoittanut ja muokannut musiikkia, sinun on tallennettava tiedostot tietokoneelle. Voit tehdä tämän napsauttamalla tiedostoa ja siirtymällä alaspäin Export as Mp3 -välilehdelle.
- Napsauta tätä, jolloin sinulta kysytään tallennetun musiikin tiedostonimeä, joka tallennetaan näytettyyn paikkaan. Tässä vaiheessa voit joko merkitä muistiin kansion, johon musiikkisi on tallennettu, tai tallentaa sen haluamaasi kansioon.
- Tämä voi olla joko olemassa oleva tai uusi kansio.

HUOLTO

KYNÄN VAIHTAMINEN


- Katso kuvat 1-8

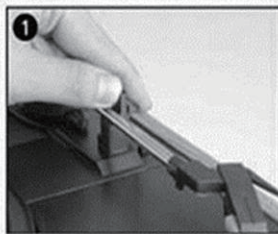

vapauta äänivarsi painamalla varren lukitusta.






ota patruunan korkki pois, jotta neula pääsee ulos.

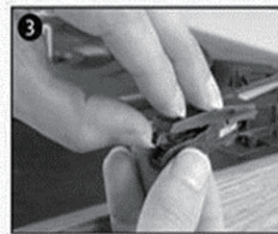

irrota kasetti kevyesti pistorasiasta.



irrota audiojohto kaseteista kokonaan.

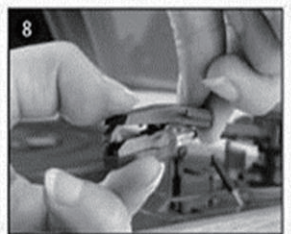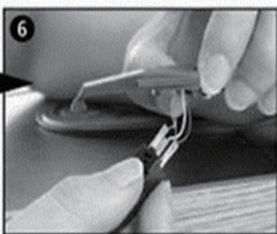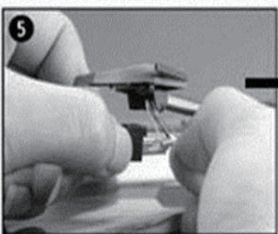


Aseta uusi stylus, aseta äänijohto vastaavasti paikalleen ja asenna kasetti kevyesti pistorasiaan.

HUOMAUTUS: Ole erittäin varovainen tätä toimenpidettä suorittaessasi, jotta äänivarsi ja äänijohdon johdot eivät vahingoitu.

UUDEN KYNÄKASETIN ASENTAMINEN

- Katso kuvat 5 ja 6

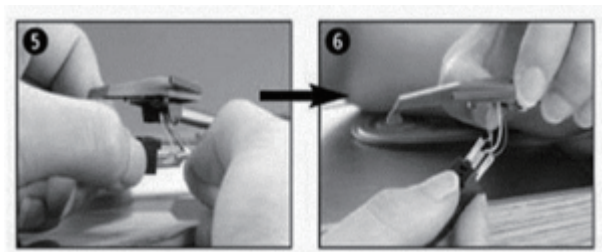

HUOMAUTUKSET

Suosittellemme, että puhdistat levyt antistaattisella liinalla, jotta saat niistä mahdollisimman paljon irti ja ne säilyvät pitkään.

Huomautamme myös, että samasta syystä kynät on vaihdettava säännöllisesti (noin 250 tunnin välein).

Pölytä kynää aika ajoin erittäin pehmeällä harjalla, joka on kastettu alkoholiin (harjaamalla kasetin takaosasta eteenpäin).

KUN KULJETAT LEVYSOITINTA, ÄLÄ UNOHDA:

- Aseta kynän suojakorkki takaisin paikalleen.
- Lukitse äänivarsi tukivarsilla.

Valmistajan nimi tai tavaramerkki, kaupparekisterinumero ja osoite	Shenzhen Shi Guangkaiyuan Technology Ltd. 91440300053998927W 2 floor, 41 Tiansheng Road, Tianliao Village, Gongming Street, Guangming, Shenzhen, Guangdong, P.R.C.
Mallitunniste	GKYP50100050EU
Ohjainjännite	100-240V
Tuloverkkotaajuus	50/60HZ
Antojännite	5.0V
Antovirta	1.0A
Antoteho	5.0W
Aktiivitalan keskimääräinen hyötysuhde	74.66%
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)	69.32%
Kuormittamattoman tilan tehonkulutus	0.06W

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella näkyvällä rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi VPL-130 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

RED-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: VPL-130. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Komission asetuksen (EU) 2023/826 mukaisista tuotteiden valmiustilan/pois käytöstä -virrankulutuksesta ja virranhallinnasta on tietoa seuraavassa internetosoitteessa: denver.eu.

Napsauta sitten verkkosivuston yläreunassa olevaa hakukuvaketta. Kirjoita mallinumero: VPL-130 ja siirry sivulle.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

