



Instruction Manual

VPL-130

www.denver.eu

12/2025



FR

Cet appareil
est recyclable

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.


1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
3. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
4. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
5. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
6. Skydda dina öron mot för hög volym. Hög volym kan skada öronen och riskera hörselskador.
7. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
8. Används endast med den medföljande adaptern. Den direktinkopplade adaptern används som frånkopplingsenhet, och frånkopplingsenheten måste vara tillgänglig. Så se till att det finns utrymme kring eluttaget så att det är lätt åtkomligt.
9. Använd inte tillbehör som ej är original tillsammans med produkten eftersom produktens funktionalitet kan äventyras.

BESKRIVNING



1. Lås
2. Skyddsomslag
3. Adaptador - Utilízelo cuando reproduzca discos de 45 rpm con centros recortados.
4. Ton armlyft
5. Automatisk stoppkontroll
6. Val av hastighet - Tre hastigheter kan väljas: 33 1/3, 45, 78 rpm.
7. LED strömindikator
8. Strömbrytare / Volymkontroll
9. Jack för hörlurar
10. Tonarm
11. Talare
12. Patron
13. Bärhandtag

- 14. Ström in / PC ut Port
- 15. Aux in
- 16. Linje ut R-kanal
- 17. Line out L-kanal

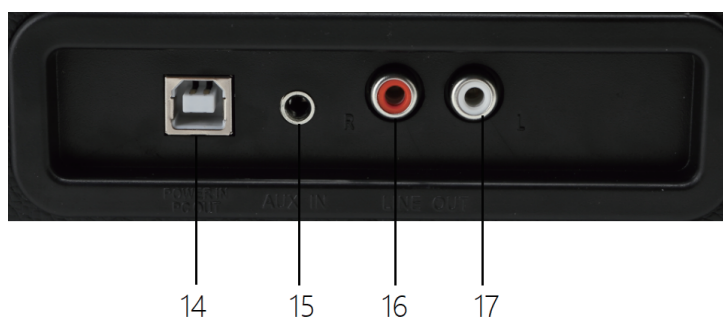

- **Röd kontakt i ingången för R/H-kanalen.**
- **Vit kontakt i ingången för L/H-kanalen.**

INITIAL SET-UP

NÄTANSLUTNING

Kontrollera att nätspänningen i din bostad motsvarar enhetens driftspänning. Din enhet är klar att anslutas till en nätadapter med 5V DC nätspänning.

ANSLUTNING FÖR AMPLIFIERARE (vid behov)

Även om du kan lyssna på din nya skivspelare med de inbyggda högtalarna kanske du vill ansluta den till ditt befintliga Hi Fi-system. Anslut ljudkontaktarna till linjeingången på din mixer eller förstärkare med en RCA-kabel (medföljer ej)

Spela upp en skiva

- Placera valfri skiva på skivspelaren. Glöm inte att placera adaptern på skivspindeln om det behövs.
- Välj önskad spelhastighet med hastighetsomkopplaren mellan 33 1/3, 45 och 78 varv/min.
- Slå på den roterande strömbrytaren, observera att denna även styr volymen.
- Lossa tonarmens lås.
- Lyft armen med handen lätt.
- Placera pennan vertikalt över skivans första spår, skivspelaren börjar snurra automatiskt.
- Lägg ner pennan och spela långsamt upp skivan.
- När en skiva är slut stannar skivspelaren automatiskt om auto-stop-brytaren är i läge ON. Om omkopplaren är i OFF-läget fortsätter skivspelaren att snurra tills tonarmen återgår till tonarmsstödet.
- Lyft upp tonarmen och lägg den på vilplanet när du är klar.
- Sätt tillbaka skyddslocket på pennan och stäng tonarmslåset.
- Bryt strömmen till elnätet.



INSTALLATION AV PROGRAMVARAN

Gå till www.audacityteam.org för att ladda ner programvaran Audacity, Ladda ner utan Muse Hub och följ instruktionerna så installeras programvaran automatiskt enligt följande:





- Klicka på "Nästa".

- Välj alternativet "Jag accepterar" och klicka sedan på "Nästa":

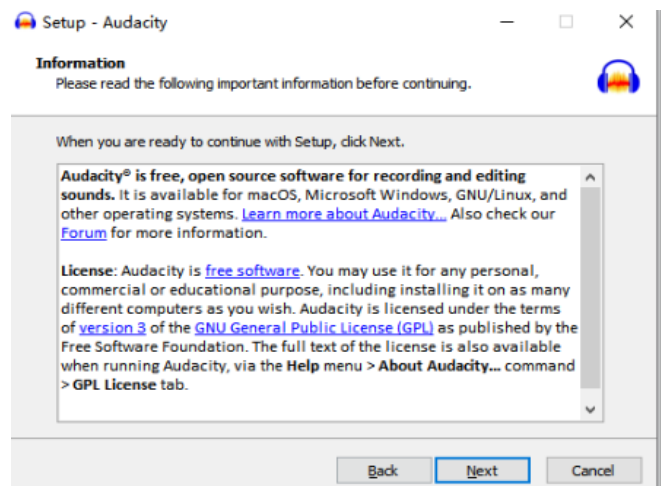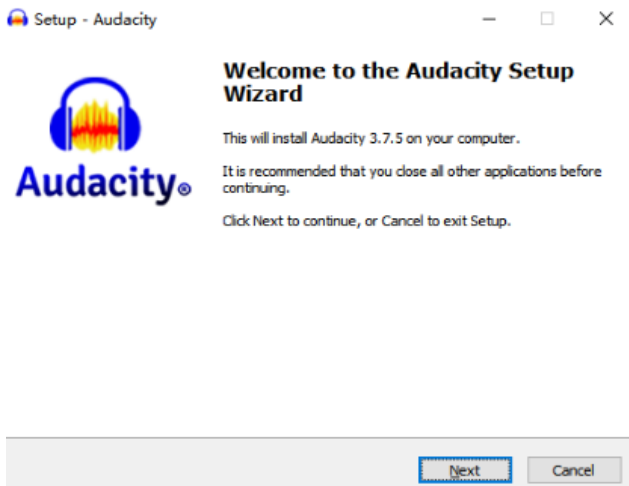


- Klicka på "Nästa":


- Välj antingen en annan plats eller klicka på "Nästa" för att fortsätta (rekommenderas):

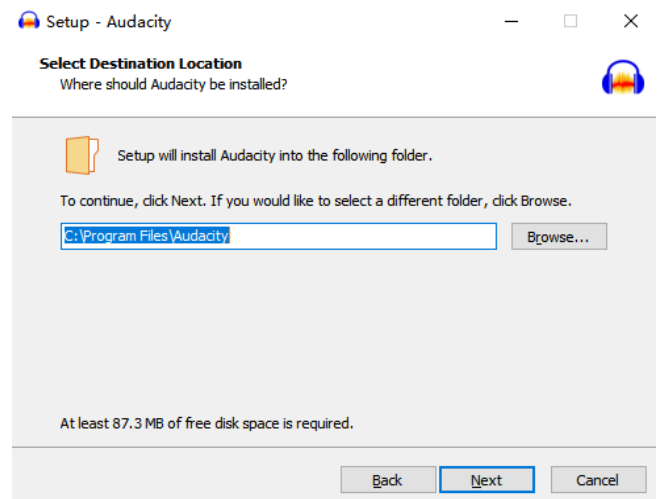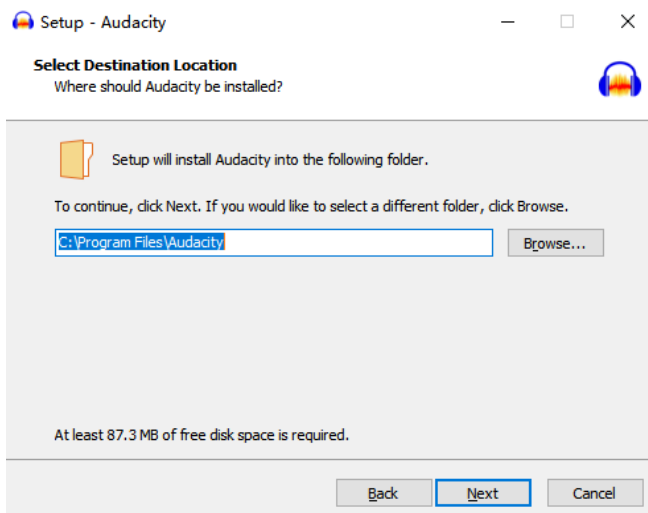


- Klicka på "Nästa" för att fortsätta:

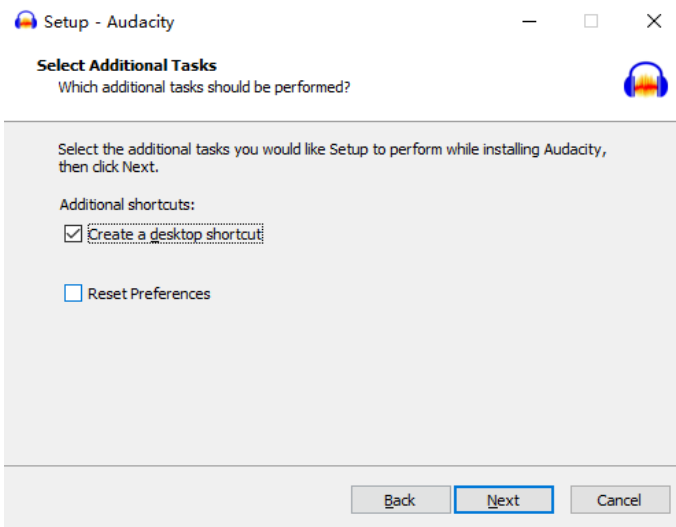


- Klicka på "Installera" för att fortsätta:

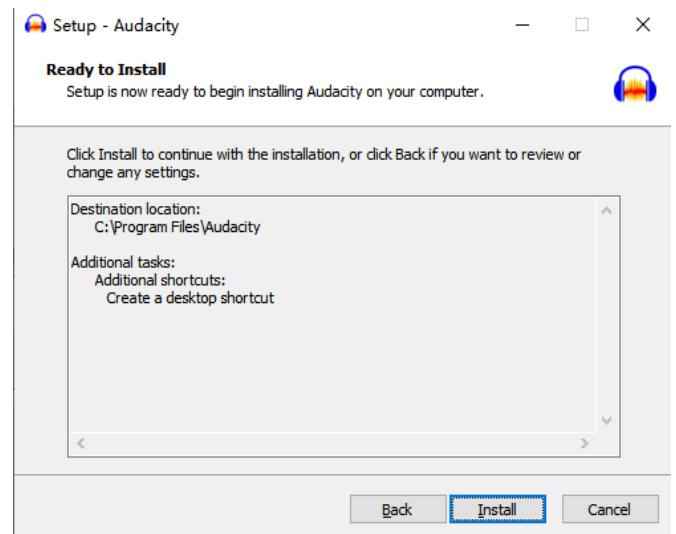

- Installationen av programvaran påbörjas:

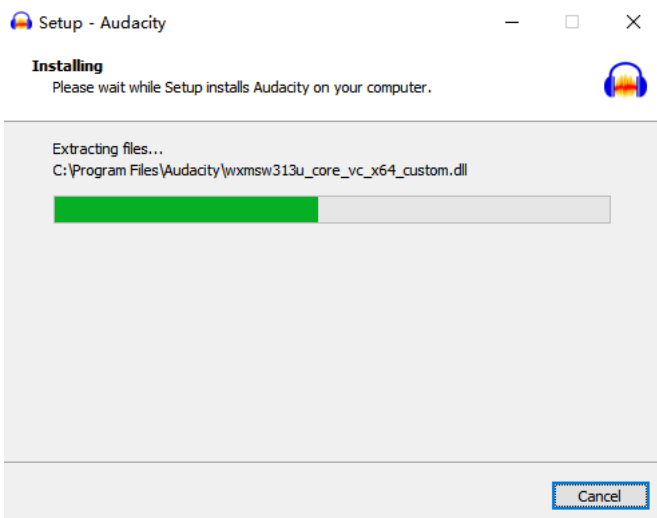


- Klicka på "Finish" för att slutföra installationen:

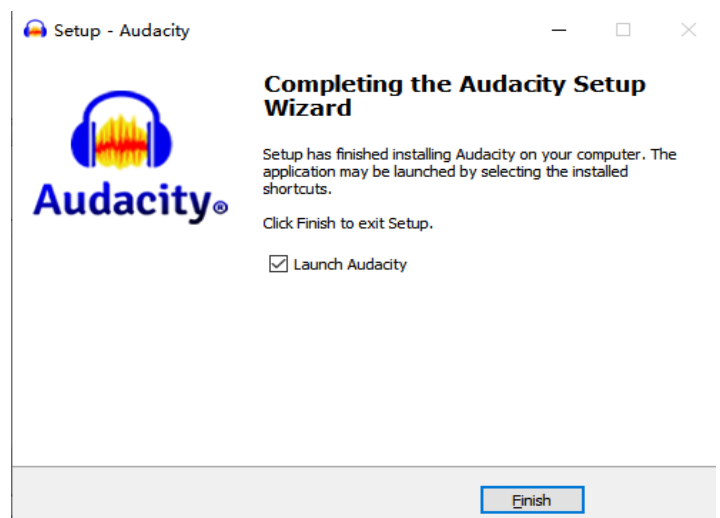

- Audacity bör starta automatiskt, om inte följ nästa sekvens:
- Audacity-ikonen kommer nu att synas på skrivbordet, dubbelklicka på den för att starta Audacity, om ingen ikon visas, gå till C-enheten under "Min dator", klicka på "Programfiler" och sedan "Audacity". Högerklicka på ikonen "orange boll med hörlurar" och välj "Skicka till" och sedan "Skrivbord (skapa genväg)".

Använda Audacity


- Anslut USB-kabeln till enhetens baksida och den andra änden till en USB-port på din dator.
- Starta programmet Audacity genom att dubbelklicka på Audacity-ikonen.
- Innan du spelar in klickar du på Redigera högst upp på huvudsidan; välj Inställningar längst ner i menyn för att öppna Inställningar.
- I inspelningsdelen av fönstret öppnar du menyn Enhet med hjälp av nedåtpilen på höger sida. Välj alternativet USB PnP Audio Device från menyn. Bocka också i rutan bredvid Software Play through (Spela upp nytt spår medan det kodas om).
- I den nedre rutan kan du ställa in antalet inspelningskanaler, 1 är Mono och 2 är Stereo, välj alternativet Stereo.
- Klicka på "OK" när alternativen har valts:

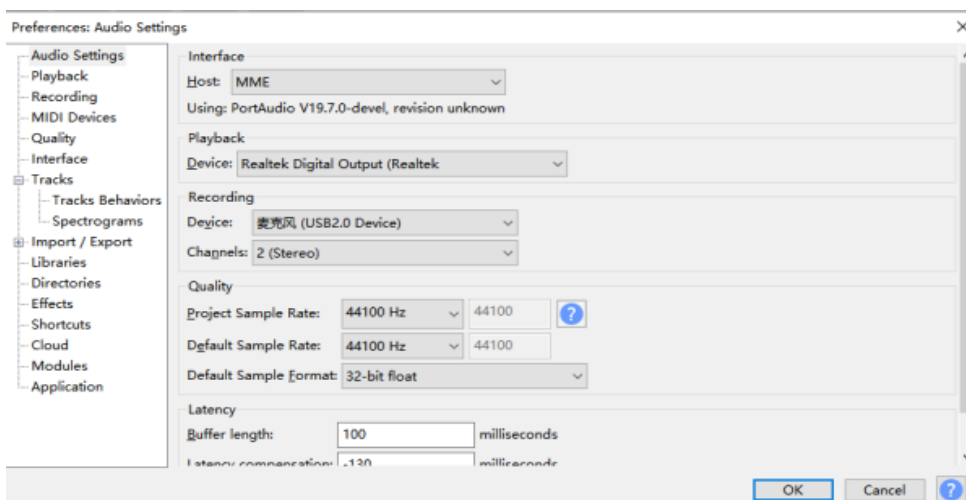

Fönstret Inställningar

Inspelning till dator med Audacity

- Starta inspelningen enligt beskrivningen ovan och tryck på Record  längst upp i Audacity-fönstret för att börja spela in till datorn.
- När du har spelat in använder du transportkontrollerna längst upp på skärmen för att gå till start, spela upp, spela in, pausa, stoppa och gå till slutet av vågformen enligt nedan:

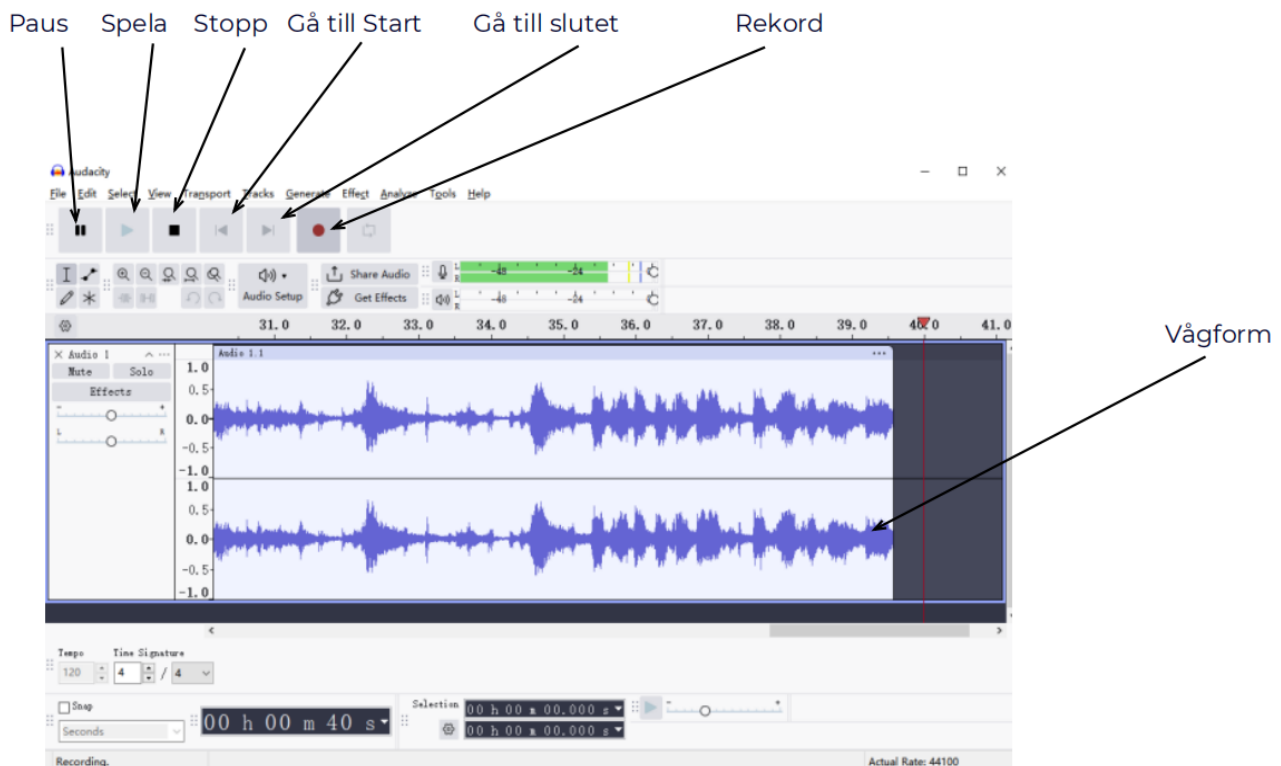

- Använd menyerna Fil, Redigera, Visa, Projekt, Generera, Effekt och Analysera för att spara, exportera och manipulera din musik.
- OBS: den blå vågformen ska placeras i Audacity-fönstret så att topparna på den stannar nära toppen och botten
- Innan du redigerar din musik måste den inspelade vågformen markeras.
- För att markera vågformen klickar du med vänster musknapp på vågformens vänstra sida (under L+R-kontrollerna) så att vågformen blir mörkare.
- Nu kan hela vågformen redigeras. Men om bara en del av vågformen behöver redigeras (eller sparas) kan du markera den önskade delen genom att placera musen över början av delen, hålla ned vänsterknappen och dra den över det önskade området och släppa den när slutet av den önskade delen har nåtts. Detta mörklagda avsnitt kommer nu att vara det enda ljud som kommer att redigeras.
- Alternativt kan du klicka på EDIT-menyn uppe till vänster och sedan klicka på SELECT och välja mellan: All (hela vågformen), Start to Cursor eller Cursor to end.
- OBS: efter inspelning till datorn kan USB-kabeln behöva tas bort från USB-porten för att möjliggöra senare uppspelning från datorn.

Exportera dina musikfiler (.WAV)

- När du har spelat in och redigerat din musik måste du spara dina filer på datorn. För att göra detta, klicka på fil och gå ner till fliken Exportera som WAV.
- Klicka på detta och du kommer omedelbart att bli tillfrågad om filnamnet på den inspelade musiken som kommer att sparas på den plats som visas. Anteckna nu i vilken mapp musiken sparas eller spara den i en valfri mapp.
- Det kan antingen vara en befintlig eller en ny mapp.


Exportera dina musikfiler (.Mp3)

- När du har spelat in och redigerat din musik måste du spara dina filer på datorn. För att göra detta klickar du på fil och flyttar ner till fliken Exportera som Mp3.
- Klicka på detta och du kommer omedelbart att bli ombedd att ange filnamnet på den inspelade musiken som kommer att sparas på den plats som visas. Nu kan du antingen notera i vilken mapp musiken sparas eller spara den i en valfri mapp.
- Det kan antingen vara en befintlig eller en ny mapp.

UNDERHÅLL

BYTA UT PENNAN


- Se figurerna 1-8

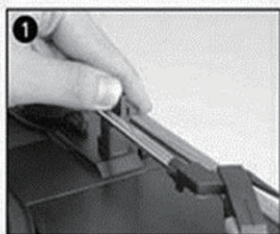


tryck på armlåset för att frigöra tonarmen.







Ta av locket på patronen för att få ut nålen.

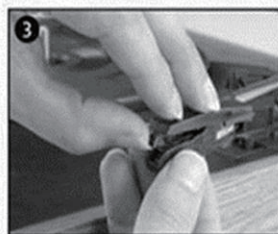

separera patronen från sockeln med lätt hand.

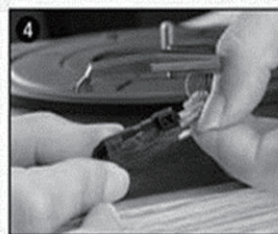

ta bort ljudkabeln helt från kassetterna.

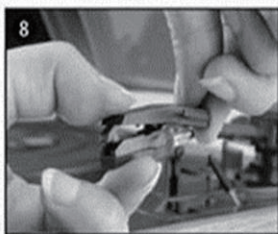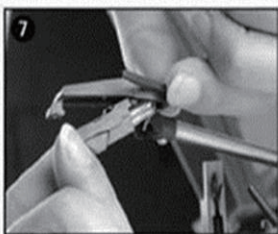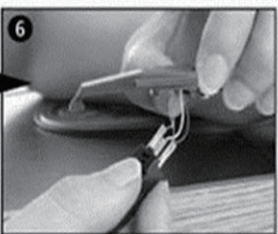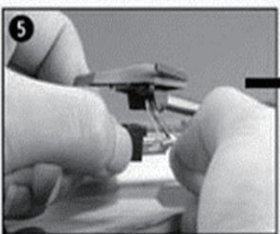


Sätt i den nya pennan, sätt i ljudkabeln på motsvarande sätt och sätt i kassetten i uttaget med lätt hand.

OBS: Var mycket försiktig när du utför denna åtgärd så att tonarmens och ljudledningens kablar inte skadas.

INSTALLERA EN NY STYLUSPATRON

- Se figurerna 5 och 6

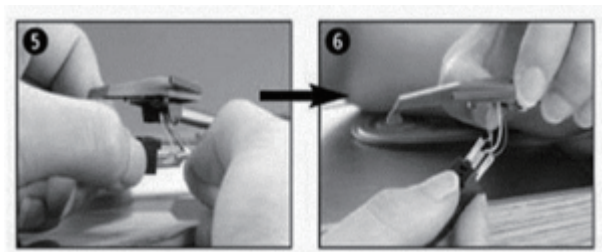

NOTER

Vi rekommenderar att du rengör dina skivor med en antistatisk trasa för att få maximal glädje av dem och för att de ska hålla länge.

Vi vill också påpeka att av samma anledning bör din stylus bytas ut med jämna mellanrum (ungefär var 250:e timme)

Damma av pennan då och då med en mycket mjuk borste doppad i alkohol (borsta från baksidan till framsidan av patronen)

NÄR DU TRANSPORTERAR DIN SKIVSPELARE, GLÖM INTE ATT:

- Sätt tillbaka skyddslocket på pennan.
- Lås tonarmen med staget.

Tillverkarens namn eller varumärke, kommersiellt registreringsnummer samt adress	Shenzhen Shi Guangkaiyuan Technology Ltd. 91440300053998927W 2 floor, 41 Tian sheng Road, Tianliao Village, Gongming Street, Guangming, Shenzhen, Guangdong, P.R.C.
Modellidentifierare	GKYPST0100050EU
Inspänning	100-240V
Inmatningens AC-frekvens	50/60HZ
Utspänning	5.0V
Utström	1.0A
Uteffekt	5.0W
Genomsnittlig aktiv effektivitet	74.66%
Effektivitet vid låg belastning (10 %	69.32%
Strömförbrukning utan belastning	0.06W

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Denna symbol markerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska avfallshanteras separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning VPL-130 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till RED-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: VPL-130. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Information om strömförbrukning i standby-/avläge och strömhantering för produkter som uppfyller kommissionens förordning (EU) 2023/826 finns på följande webbadress: denver.eu. Klicka sedan på söksymbolen längst upp på webbplatsen. Skriv modellnumret: VPL-130 och gå till sidan.

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

