



denver.eu

Översättning av originalmanualen

SCK-5500



Januari 2025

www.facebook.com/denver.euContact.hq@denver.eu

Innan denna elektriska kidsscooter tas i bruk måste föräldrar/vårdnadshavare läsa alla anvisningar för säker montering, drift och underhåll. Användarhandboken kan vägleda dig genom den elektriska barnscooterens funktioner och användning. Innan du använder denna elektriska barnscooter, bekanta dig med hur den ska användas, så att du kan hålla den elektriska barnscootern i bästa möjliga skick.

Bruksanvisningen måste sparas eftersom den innehåller viktig information.

Ange: www.denver.eu för att få den elektroniska versionen av manualen.



WARNING: Denna leksak innehåller batterier som inte kan bytas ut

Varning!

Denna apparat kan användas av barn från 6 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de faror som är förknippade med den. Barn under 6 års ålder får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn.

1. Allmän information

Vi uppmanar ägare av denna modell av elektrisk barnscooter att ladda och förvara den på en säker plats. För att öka säkerheten och livslängden för de batterier som är kopplade till denna modell. Det är viktigt att inte ladda den här modellen om temperaturen är under 5°C eller över 45°C . Dessutom måste laddaren kopplas bort när batteriet är fulladdat. Använd endast den laddaren modell XHK-922-25210 som medföljer produkten.

Den batteriladdare som används med den elektriska leksaken ska regelbundet undersökas med avseende på skador på nätsladden, kontakten, höljet eller andra delar, och i händelse av skada får den inte användas förrän skadan har reparerats.

2. Säkerhetsinformation



VARNING:

För att undvika allvarliga skador:

Se till att läsa bruksanvisningen noggrant innan du använder den elektriska

barnscootern. FÖRÄLDRARS OCH VUXNAS ANSVAR OCH TILLSYN ÄR NÖDVÄNDIGA.

Produkten är stänksäker, men inte vattentät. Använd den endast i torrt väder. Använd den inte när det regnar och sänk inte ner/blötlägg inte scootern i vatten. Lämna inte scootern utomhus i regnigt/fuktigt väder. Garantin ogiltig om scootern blötläggs i vatten.

Denna scooter är inte avsedd för körning på allmän väg eller i trafik. Den är endast avsedd för . Kontrollera lokala bestämmelser för korrekt användning innan du börjar köra scootern utanför ditt hemområde.

Det kan vara farligt att köra denna sparkcykel för barn. Föräldrar och övervakande vuxna måste välja de åkprodukter som är lämpliga för barnets ålder, så att de kan undvika användning om barnen är för omogna eller oerfarna för att använda enheterna och då riskerar att utsätta sig själva för fara.

Föräldrar/övervakande vuxna måste montera produkten och se till att den fungerar som den ska innan de låter barnen använda produkten. Läs denna bruksanvisning för att få vägledning i hur du monterar produkten.

Föräldrar/övervakande vuxna måste lära barnen hur de ska köra denna elektriska scooter på ett säkert sätt. Var alltid uppmärksam på vart barnen är på väg.

Rengöring och underhåll får inte utföras av barn, utan endast av föräldrar eller vuxna under uppsikt. Se till att täcka laddningsporten med gummiskyddslocket för att undvika elektriska problem. Koppla alltid bort produkten från laddaren innan du torkar av den eller rengör den med en fuktig trasa. Rengör endast scootern med en fuktig trasa. Använd inte rinnande vatten eller en vattenpistol med högt tryck.

Rengör inte med alkohol, gas, fotogen eller andra frätande och flyktiga kemiska lösningsmedel.

Förvara produkten på en torr och sval plats när den inte används. Defekter som orsakas av förvaring eller användning av den elektriska scootern för barn på våta/fuktiga platser täcks inte av garantin.

Lämna inte enheten exponerad för solljus i en bil.

3. Översikt



- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Styrstång | 7. Framhjul |
| 2. Klämma för styrstång | 8. Speeder |
| 3. Höjddjusterbar klämma | 9. Grepptejp |
| 4. Främre stolpe | 10. Fotbroms |
| 5. Klämma för främre stolpe | 11. Bakhjul / motor |
| 6. Gaffel | |

4. Risken med att köra bil



VARNING:

- Denna leksak är olämplig för barn under 6 år på grund av dess maxhastighet.
- Skyddsutrustning bör .
- Scootern kan maximalt bära 50 kg. last över denna vikt kan skada scooterns

struktur och motor.

- Kör inte 2 personer på barnscootern. Barnscootern är inte gjord för detta och motorn kan gå sönder på grund av för hög vikt. Detta täcks inte garantin.
- Lär dig att köra säkert innan du kör fort på en scooter för barn.
- Gör inga farliga rörelser eller enhandskörningar när scootern är igång. Håll fötterna på fotpedalen.
- Att falla, tappa kontrollen, krascha eller bryta mot reglerna i bruksanvisningen kan leda till personskador.
- Hastighet och räckvidd kan variera beroende på förarens vikt, terräng, temperatur och körstil.
- Se till att bära hjälm, skyddskläder, knäskydd, armbågsskydd och skor innan du använder den elektriska skotern för barn för att undvika allvarliga skador.



- Bär inte löst sittande kläder eller öppna snören som kan fastna i hjulen.
- Endast för användning i torrt väder. Kör inte regn, snö eller fuktiga områden. Garantin upphör att gälla om scootern används under dessa förhållanden.
- Sänk farten eller kliv av scootern när du stöter på ojämna vägförhållanden.
- Försök inte att direkt passera steg som överstiger 3 cm. Det kan leda till att scootern välter, vilket kan leda till att föraren skadas eller att scootern skadas.
- Denna sparkcykel för barn är endast avsedd för privat bruk. Direkt övervakning av förälder/vuxen krävs alltid. Använd endast produkten i kontrollerade miljöer fria från potentiella trafikrisker och använd den inte på allmänna gator.
- Använd inte denna produkt om temperaturen är lägre än -5 .°C

- Använd den inte i lutande partier över 5 grader. Vid användning i uppförsbackar över 5 grader måste du hjälpa till med foten.
- Hoppa inte och gör inga trick när du kör scootern. Scootern är inte skapad för detta och kan gå sönder. Detta täcks inte av garantin.

Vänligen notera:


Tillverkaren Denver A/S tar inget ansvar för felaktig användning av denna produkt.

5. Förberedelser före drift


Innan du använder barnscootern ska batteriet vara fulladdat. Kontrollera kapitel 6.

6. Montering och hopfällning av scootern

Lossa fällningslåset (1). Dra spaken uppåt (2) för att fälla ut scootern.

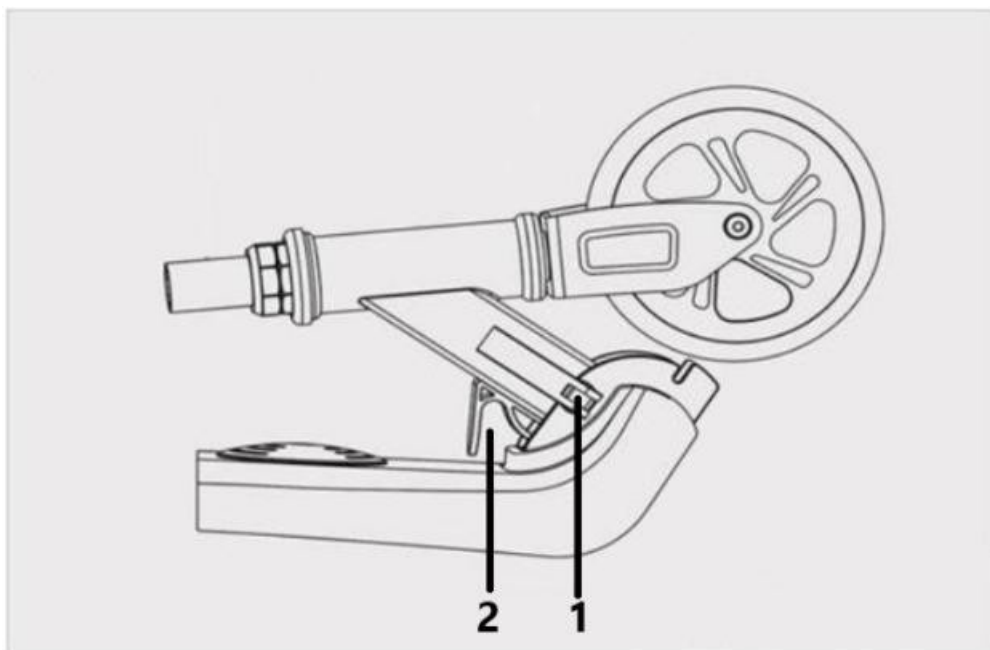

Justera åtdragningen av fällningslåset (1) och tryck ned fällningslåset ordentligt så att scootern låses i ett fast läge.

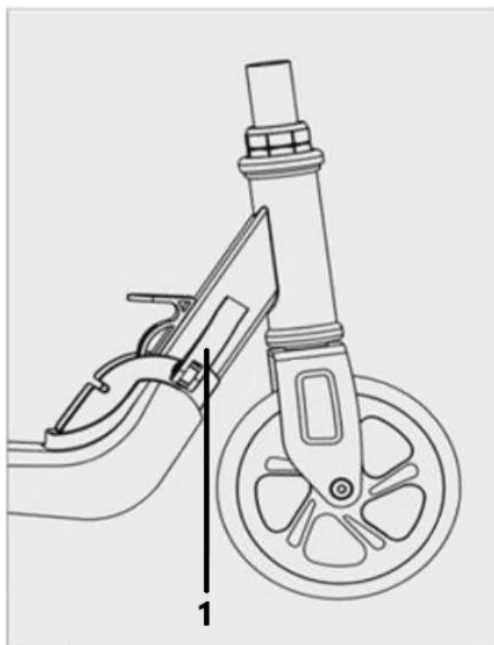

Observera att du kan använda den runda muttern för att dra åt när du håller i vikningen på andra sidan.



Montering av styret

Använd skiftnyckeln och insexnyckeln för att låsa styrklämman med de medföljande skruvarna och muttrarna och se till att styret är 100% fastspänt och inte rör sig.



Ändring av scooters höjd

Ändra höjden på sparkcykeln om det behövs så att den passar barnet som ska använda sparkcykeln. Lossa spännlåset enligt nedan.



Tryck på kulknappen nedanför för att frigöra den höjdbarbara funktionen genom att trycka in och hålla kvar den.



Dra upp stolpen eller tryck ner den beroende på vad du vill göra med höjden.



Det står klicka och bollen är synlig som nedan när höjden är fast.



Sedan kan du dra åt spännet igen och scootern är klar att använda.



Slutligen. Dra åt och lås spännet.

7. Laddning av scootern



VARNING:

Denna leksak innehåller batterier som inte kan bytas ut.

Ladda endast med den ursprungliga och medföljande laddaren modell: XHK-922-25210.

Användning fel adapter kan orsaka batteriexplosion/brand.

Ladda endast scootern under överinseende av en vuxen person. Ladda aldrig scootern utan uppsikt av en vuxen eller på natten när ingen övervakar laddningsprocessen.

Laddaren får endast användas av en vuxen person. Den är inte en leksak. Se till att laddningsanslutningen och laddaren är torra.

Använd inte laddaren om laddaren eller strömkabeln är skadad. Ladda aldrig scootern i närheten av brandfarligt material.

Värm aldrig upp batteriet och utsätt det inte för öppen eld. Batteriet får inte överladdas eller urladdas.



VARNING:

Ladda inte batteriet och använd inte produkten i följande fall.

- Avger någon lukt eller överdriven värme.
- Läckage av något ämne.



VARNING:

- Det är förbjudet att demontera batteriet. Batterier innehåller farliga ämnen. Det är förbjudet att öppna batteriet och sticka in föremål i batteriet.
- Rör inte vid något ämne som läcker ut ur batteriet.
- Låt inte barn och djur komma åt batteriet.



VARNING:

Litiumbatteri inuti!

Laddningsprocedur

1. Öppna laddningsportens gummilucka på den markerade platsen ovan och sätt in laddningskontakten i laddningshålet.



3. Anslut laddaren till vägguttaget och kontrollera att uttaget är påslaget.
4. Laddarens indikator är röd när den laddar scootern. När laddningen är klar lyser den grönt.
5. När batteriet är fulladdat ska du omedelbart koppla bort laddaren från scootern och från eluttaget.
6. Stäng locket till laddningsgummiporten efter användning. Barnsparkcykeln är klar att användas.

Batteriet måste laddas en gång varannan månad (även när det inte används). Observera att batteriet omfattas av en begränsad garanti på 6 månader.

Om du inte kan slå på din barnscooter och den inte verkar ladda (laddaren lyser grönt direkt), gör då följande.

1. Låt laddaren sitta i 4-5 timmar. Detta säkerställer att batteriet laddas fullt igen (det kan ta 3-4 timmar innan det börjar laddas normalt).
2. Om detta inte löser problemet kan du köra kidsscootern manuellt utan att slå på den. Använd benen för att få fart, ca 100 m, stanna sedan och anslut laddaren. Motorn i bakhjulet kommer på detta sätt att hjälpa att aktivera laddningsfunktionen och den kommer att ladda normalt. (en full laddning tar 2-2½ timmar om du använder detta sätt)

8. Hur man kör scooter

1. Håll båda händerna på handtaget och placera en fot på den runda kraftpedalen och håll den där.



2. Tryck försiktigt framåt med den andra foten. När du når 3 km/h kommer motorn att avge en ljudsignal och motorn startar.
3. Nu kommer barnscootern att hålla en hastighet på upp till 10 km/h beroende på underlaget och användarens vikt om fotpedalen speeder trycks in.

Hur man stannar scootern

1. För att sluta köra, trampa av gaspedalen.
2. Trampa på den mekaniska . Du bör höra ett pip som indikerar att motorn har stängts av efter en stund,
3. Fortsätt att trycka på bakbromsen för att stanna helt.

Om scootern ger ifrån sig en kontinuerlig serie BEEP är batteriet svagt. Vänligen ladda scootern.

För att spara energi stängs motorn automatiskt efter 15 sekunders inaktivitet.

Obs: Om batteriet skadas på grund av vatten, kollisioner eller annan onormal användning omfattas det inte av garantin.

9. Underhåll

För att säkerställa bästa möjliga prestanda och upplevelse från din elektriska scooter är det viktigt att utföra regelbundet underhåll av viktiga delar av scootern.

- Underhåll av batterier
- Lager, skruvar, bromsar och hjul

9.1 Underhåll av batterier

Alla batterier har en livscykel och prestandan kommer att minska med tiden, men här följer några råd för att maximera batteriets livslängd. Batteriet måste laddas en gång varannan månad (även när det inte används).

Se till att batteriet laddas med jämna mellanrum, även om du inte använder scootern under en längre tid. Detta för att förhindra skador på batteriet som orsakas av låg spänning under en längre period. Skador på batteriet som orsakats av felaktig hantering täcks inte av garantin.

Undvik att tömma batteriet helt. Det är bäst att ladda medan det fortfarande finns ström kvar. På så sätt förlängs batteriets livslängd. Om batteriet ständigt laddas ur kommer det att skadas (skadade batterier som orsakats av felaktig hantering omfattas inte av garantin).

Om du kör scootern i kalla eller mycket varma områden kan batteritiden vara lägre än körning i temperaturer från 15-25° Celsius. Detta är inte ett fel på batterierna, utan normalt beteende.

Observera: Även ett fulladdat batteri kommer att få slut på ström om den elektriska scootern inte används under en period. Förvänta dig att ett fulladdat batteri håller strömmen mellan 90 och 120 dagar i avstängt läge, innan det är helt urladdat. Om det bara är delvis laddat är denna period kortare.

Se till att batteriet inte kommer över 50° Celsius, eller under minus 10° under en längre period. (t.ex. lämna inte den elektriska scootern i en varm bil på sommaren, lägg inte batteriet i en eld etc.) Låg temperatur (t.ex. minusgrader) kan skada battericellerna.

Håll scootern borta från öppen eld eller andra värmekällor för att förhindra att batteriet blir för varmt. Se också till att inte lämna den elektriska scootern i minusgrader. Både värme och stark kyla kan leda till att batteriet laddas ur.

Använd endast originalladdare XHK-922-25210 eller en officiell ersättare, eftersom användning av andra laddare kan orsaka skador på batteriet i scootern produkten.

Batteriet får inte överladdas eller urladdas.

Det är förbjudet att demontera batteripaketet. Detta får endast hanteras officiella servicereparationscenter och professionella användare.

9.2 Lager, skruvar, bromsar och hjul

Din scooter består av rörliga delar som med tiden kommer att utsättas för slitage.

Lager och skruvar:

Scootern har förseglade och dammtäta lager så att ingen smörjning krävs. Kontrollera lagren för slitage med jämna mellanrum för att undvika osäker körning. Hoppa inte på och av och använd inte överdriven kraft på annat sätt för att undvika skador på lagren. Detta är inte en sportskoter.

Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna för att undvika osäkra situationer.

Bromsar:

Kontrollera bromsens slitage med jämna mellanrum för att undvika osäker körning. Använd inte för mycket kraft för att undvika skador på bromsen.

Hjul:

Kontrollera hjulen med jämna mellanrum för att undvika osäker körning.

Elektriska sparkcyklar finns med olika hjul men kan i allmänhet delas in i däck med uppblåsbara innerslangar och solida hjul.

Om hjulet verkar vingligt även efter att skruvarna har dragits åt kan lagren vara slitna och behöva bytas ut.

10. Förvaring och rengöring

10.1 Förvaring

Förvara din scooter i en torr och sval miljö när den inte används. Undvik att lämna den utomhus, eftersom den inte är gjord för förvaring i våtutrymmen. Det är inte heller bra att utsätta den för höga temperaturer orsakade av direkt sol under en längre tid.

10.2 Rengöring

Om din scooter blir smutsig ska du endast rengöra den med en fuktig trasa, du får inte använda vattenpistol med tryck eller rinnande vatten, eftersom detta kan skada vitala delar. Du kan använda lite tandkräm om smutsen har fastnat. Kom ihåg att rengöra med en fuktig trasa efter detta.

Se till att hålla den elektriska scootern avstängd när du rengör den, och se till att täcka laddningsporten med gummiskyddslocket för att undvika problem med elektroniken. Se till att torka scootern med en handduk om den skulle bli blöt.

Observera: Använd inte alkohol, gas, fotogen eller andra frätande och flyktiga kemiska lösningsmedel. Detta kan skada både utseendet och den interna strukturen hos den elektriska scootern.

11. Parametrar

Parametrar	
Modell	SCK-5500
Färg	Svart, Blå, Rosa
Hastighet	Upp till 10 km/h
Maximal körsträcka	Upp till 6 km
Batteri	Typ av batteri: Li-ion-batteri Nominell spänning (V): 21.6V Batterikapacitet: 2500mAh
Körskick	Rekommenderas inte för barn under 6 års ålder. Belastningen måste vara mindre än 50 kg
Laddare	Nominell ingångsspänning (V): 100V - 240V AC Nominell utspänning (V): 25,2V Märkström (A): 1 A
Laddningstid	Cirka 2,0-2,5 timmar
Motoreffekt	120W
Hjul	5" framhjul och 5" bakhjul motorhjul
Bromsningsmetod	Manuell broms på bakhjulet.

12. Specifikation för laddare

Namn eller varumärke	SHENZHEN XIN HENG TYCO ELECTRONICS CO.,LTD
Handelsregisternummer	9144 0300 5891 6375XW
Tillverkarens adress	4/F., BUILDING B, THAI PINE INDUSTRIAL ZONE, THE NEW ROAD NO 91, WAVES STREET, LONGHUA NEW DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA
Modellidentifierare	XHK-922-25210
Ingångsspänning	100-240V
Inmatningsfrekvens	50/60 Hz
Utgångsspänning	25.2V
Max. utgående ström	1A
Max. uteffekt	25.2W
Genomsnittlig aktiv effektivitet	86.42%
Verkningsgrad vid låg belastning (10%)	82.53%
Strömförbrukning utan belastning	≤ 0,3W

Observera - Alla produkter kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och brister i manualen.

Observera - Alla produkter kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och brister i bruksanvisningen.

ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning och medföljande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med den överkorsade soptunnesymbolen, se ovan. Denna symbol betyder att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte ska slängas tillsammans med annat hushållsavfall utan slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina förbrukade batterier till en lämplig och anvisad anläggning. På så sätt försäkrar du dig om att batterierna återvinns i enlighet med gällande lagstiftning och inte skadar miljön.

Alla städer har inrättat där elektriska och elektroniska produkter och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer och andra insamlingsplatser eller hämtas från hushållen. Ytterligare information finns tillgänglig på den tekniska avdelningen i din stad.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu





EG-försäkran om överensstämmelse (direktivet om leksakers säkerhet)

Undertecknad

Företagsnamn: Denver A/S
Adress: Omega 5A Omega 5A, Soeften, 8382 Hinnerup, Danmark
Intygar att konstruktionen och tillverkningen av denna produkt
Produktens varumärke: DENVER
Produktmodell nr: SCK-5500B, SCK-5500BU, SCK-5500P
Produkttyp: Elektrisk barnscooter
År för tillverkning: 2025

Överensstämmer med följande direktiv:

Leksakers säkerhet Direktiv 2009/48/EG

Leksaksdirektiv Standarder:

EN 71-1: 2014+A1:2018
EN 71-2: 2020
EN 71-3: 2019+A1:2021
EN IEC 62115:2020+A11:2020

och uppfyller därför de väsentliga kraven i leksaksdirektivet.

Identitet och namnteckning för den person som har befogenhet att upprätta försäkran
och sammanställa de tekniska underlagen för tillverkarens räkning:

Underskrift

Fullständigt namn: Torben

Balmer Befattning: VD

Företag: DENVER A/S

Datum: 28^(e) januari 2025

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

