



denver.eu

Traduzione del manuale originale

SCK-5500



Gennaio 2025

www.facebook.com/denver.eu Contact.hq@denver.eu

Prima di utilizzare questo monopattino elettrico, i genitori/adulti devono leggere tutte le istruzioni per un montaggio, un utilizzo e una manutenzione sicuri. Il manuale d'uso può guidare l'utente attraverso le funzioni e l'utilizzo del monopattino elettrico per bambini. Prima di utilizzare questo monopattino elettrico per bambini, è necessario familiarizzare con il suo funzionamento, in modo da mantenere il monopattino elettrico per bambini nelle migliori condizioni possibili.

Il manuale di istruzioni deve essere conservato perché contiene informazioni importanti.

Inserire: www.denver.eu per ottenere la versione elettronica del manuale.



AVVERTENZA: questo giocattolo contiene batterie non sostituibili.

Attenzione!

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 6 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi. I bambini di età inferiore ai 6 anni non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite dai bambini.

1. Informazioni generali

Invitiamo i proprietari di questo modello di monopattino elettrico per bambini a caricarlo e conservarlo in un luogo sicuro. Per aumentare la sicurezza e la durata delle batterie associate a questo modello. È importante non caricare questo modello se la temperatura è inferiore a 5°C o superiore a 45°C . Inoltre, il caricabatterie deve essere scollegato quando la batteria è completamente carica. Utilizzare solo il caricabatterie XHK-922-25210 in dotazione con il prodotto.

Il caricabatterie utilizzato con il giocattolo elettrico deve essere esaminato regolarmente per verificare che non vi siano danni al cavo di alimentazione, alla spina, all'involucro o ad altre parti e, in caso di danni, non deve essere utilizzato fino a quando il danno non sia stato riparato.

2. Informazioni sulla sicurezza



ATTENZIONE:

Per evitare lesioni gravi:

Prima di utilizzare il monopattino elettrico per bambini, leggere attentamente il manuale.

SONO NECESSARIE LA RESPONSABILITÀ E LA SUPERVISIONE DEI GENITORI E DEGLI ADULTI.

Il prodotto è resistente agli spruzzi, ma non è impermeabile. Utilizzarlo solo in condizioni di tempo asciutto. Non utilizzarlo quando piove e non immergerlo in acqua. Non lasciare il monopattino all'aperto caso di pioggia/umidità. La garanzia decade se il monopattino viene immerso nell'acqua.

Questo scooter non è fatto per essere guidato sulla strada pubblica o nel traffico. È destinato esclusivamente all'uso domestico. Prima di iniziare a guidare lo scooter al di fuori dell'area domestica, verificare le norme locali per un uso corretto.

La guida di questo monopattino per bambini può essere pericolosa. I genitori e gli adulti che supervisionano i bambini devono scegliere i prodotti adatti all'età del bambino, in modo da evitarne l'uso se i bambini sono troppo immaturi o inesperti per usare i dispositivi e rischiano di mettersi in pericolo.

I genitori/gli adulti devono assemblare il prodotto e assicurarsi che funzioni bene prima di lasciarlo usare ai bambini. Leggere le presenti istruzioni per l'uso per capire come assemblare il prodotto.

I genitori/gli adulti devono insegnare ai bambini come guidare in sicurezza questo monopattino elettrico. Prestare sempre attenzione a dove i bambini.

La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite dai bambini, ma solo dai genitori o da adulti con supervisione. Assicurarsi di coprire la porta di ricarica con il cappuccio di protezione in gomma per evitare problemi elettrici. Scollegare sempre il prodotto caricabatterie prima di pulirlo o pulirlo con un panno umido. Pulire il monopattino solo con un panno umido. Non utilizzare acqua corrente o pistole ad acqua compressa.

Non pulire con alcool, gas, cherosene o altri solventi chimici corrosivi e volatili.

Conservare il prodotto in un luogo asciutto e fresco quando non viene utilizzato. I difetti causati dalla conservazione o dall'utilizzo del monopattino elettrico per bambini in luoghi umidi/ bagnati non sono coperti dalla garanzia.

Non lasciare il dispositivo esposto alla luce del sole in auto.

3. Panoramica



- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Manubrio | 7. Ruota anteriore |
| 2. Morsetto del manubrio | 8. Speeder |
| 3. Morsetto regolabile in altezza | 9. Nastro di presa |
| 4. Palo anteriore | 10. Freno a pedale |
| 5. Morsetto del palo anteriore | 11. Ruota posteriore / Motore |
| 6. Forcella | |

4. Il rischio di guidare



ATTENZIONE:

- Questo giocattolo non è adatto ai bambini di età inferiore ai 6 anni a causa della sua velocità massima.
- È necessario indossare l'equipaggiamento protettivo.
- Lo scooter può trasportare al massimo 50 kg. Un carico superiore a questo peso può danneggiare la struttura dello scooter e il motore.
- Non salire in due sul monopattino per bambini. Il monopattino non è fatto per questo e il motore può rompersi a causa del peso eccessivo. Questo non è coperto dalla garanzia.
- Imparate a guidare in modo sicuro prima di andare veloci con il monopattino per bambini.
- Non fare movimenti pericolosi o guidare con una sola mano mentre lo scooter è in funzione. Tenere i piedi sul pedale.
- Le cadute, la perdita di controllo, le collisioni e la violazione delle regole del manuale d'uso possono causare lesioni.
- La velocità e l'autonomia possono variare in base al peso del pilota, al terreno, alla temperatura e allo stile di guida.
- Prima di utilizzare il monopattino elettrico per bambini, assicurarsi di indossare il casco, gli indumenti protettivi, le ginocchiere, le gomitiere e le scarpe per evitare gravi lesioni.



- Non indossare indumenti larghi o lacci aperti che possano impigliarsi nelle ruote.
- Da utilizzare solo con tempo asciutto. Non utilizzare lo scooter sotto la pioggia, la neve o in aree umide. La garanzia decade se si utilizza lo scooter in queste condizioni.
- Quando si incontrano condizioni stradali difficili o irregolari, rallentare o scendere dallo scooter.
- Non cercare di superare direttamente i gradini superiori a 3 cm. Il motorino potrebbe rovesciarsi, causando lesioni al pilota o danni al motorino.
- Questo monopattino per bambini è destinato esclusivamente all'uso domestico. È sempre necessaria la supervisione diretta dei genitori/adulti. Utilizzare il prodotto solo in ambienti controllati e privi di potenziali pericoli per la circolazione e non utilizzarlo su strade pubbliche.
- Non utilizzare questo prodotto se la temperatura è inferiore a -5 .°C

- Non utilizzarlo in pendenza oltre i 5 gradi. Per l'uso in salita oltre i 5 gradi, è necessario aiutarsi con il piede.
- Non saltate o fate trucchi mentre guidate il monopattino. Il monopattino non è stato creato per questo e può rompersi. Questo non è coperto dalla garanzia.

Si prega di notare:


Il produttore Denver A/S non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio di questo prodotto.

5. La preparazione prima dell'intervento


Prima di utilizzare lo scooter per bambini, la batteria deve essere completamente carica. Consultare il capitolo 6.

6. Montaggio e ripiegamento dello scooter

Rilasciare il blocco di ripiegamento (1). Tirare la leva verso l'alto (2) per aprire lo scooter.

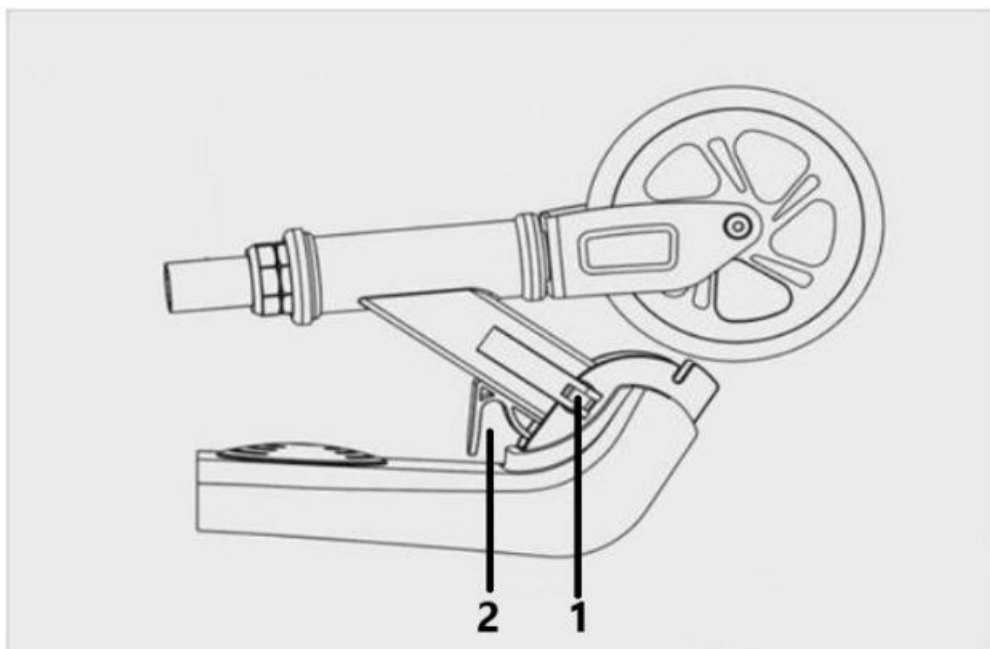

Regolare la tenuta del blocco di ripiegamento (1) e premere con forza il blocco di ripiegamento per bloccare lo scooter in posizione verticale.

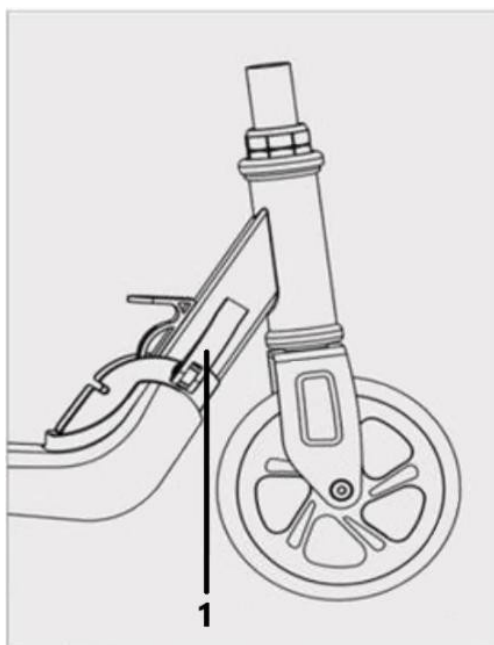

Si noti che è possibile utilizzare il dado rotondo per stringere quando si tiene la piegatura sull'altro lato.



Montaggio del manubrio

Utilizzare la chiave e la brugola per bloccare il morsetto del manubrio con le viti e i dadi in dotazione e assicurarsi che il manubrio sia stretto al 100% e non si muova.



Modifica dell'altezza dello scooter

Se necessario, modificare l'altezza del monopattino in modo che si adatti al bambino che lo utilizzerà. Rilasciare il blocco della fibbia come indicato di seguito.



Premere il pulsante a sfera sottostante per sbloccare la funzione di regolazione dell'altezza tenendolo .



Tirate l'asta verso l'alto o la premete verso il basso, a seconda di ciò che volete fare con l'altezza.



Dice di fare clic e la palla è visibile come in basso quando l'altezza è fissa.



Quindi è possibile stringere nuovamente la fibbia e il monopattino è pronto per l'uso.



Infine. Stringere e bloccare la fibbia.

7. Ricarica dello scooter



ATTENZIONE:

Questo giocattolo contiene batterie non sostituibili.

Caricare solo con il modello di caricabatterie originale e in dotazione: XHK-922-25210. L'uso di un adattatore sbagliato può causare l'esplosione o l'incendio della batteria.

Caricare lo scooter solo sotto la supervisione di un adulto. Non caricare mai il monopattino senza la supervisione di un adulto o nelle ore notturne in cui nessuno assiste al processo di ricarica.

Il caricatore deve essere utilizzato solo da un adulto. Non è un giocattolo. Assicurarsi che il connettore di ricarica e il caricatore siano asciutti.

Non utilizzare il caricabatterie se questo o il cavo di alimentazione sono danneggiati. Non caricare mai lo scooter in prossimità di materiali infiammabili.

Non riscaldare mai la batteria e non a fiamme libere. Non sovraccaricare o scaricare la batteria.



ATTENZIONE:

Non caricare la batteria e non utilizzare il prodotto nei seguenti casi.

- Emissione di odori o calore eccessivo.
- Perdita di qualsiasi sostanza.



ATTENZIONE:

- È vietato smontare la batteria. Le batterie contengono sostanze pericolose al loro interno. È vietato aprire la batteria e inserire oggetti al suo interno.
- Non toccare le sostanze che fuoriescono dalla batteria.
- Non lasciare che bambini e animali tocchino la batteria.



ATTENZIONE:

Batteria al litio all'interno!

Procedura di ricarica

1. Aprire il coperchio di gomma della porta di ricarica nel punto sopra indicato e inserire la spina del caricabatterie nel foro di ricarica.



3. Collegare il caricabatterie alla presa di corrente e assicurarsi che la presa sia accesa.
4. L'indicatore del caricabatterie è rosso quando sta caricando lo scooter. Quando la carica è terminata, si accende la luce verde.
5. Quando la batteria è completamente carica, scollegare immediatamente il caricabatterie dallo scooter e dalla presa di corrente.
6. Chiudere il coperchio della porta di ricarica dopo l'uso. Il monopattino per bambini è pronto all'uso.

La batteria deve essere caricata una volta ogni 2 mesi (anche quando non viene utilizzata). La batteria è coperta da una garanzia limitata di 6 mesi.

Se non si riesce ad accendere il monopattino per bambini e sembra che non si carichi (il caricabatterie si illumina immediatamente di verde), procedere come segue.

1. Lasciare il caricabatterie inserito per 4-5 ore. In questo modo la batteria sarà di nuovo completamente carica (possono essere necessarie 3-4 ore prima che inizi la normale ricarica).
2. Se questo non risolve il problema, si consiglia di guidare il monopattino manualmente senza accenderlo. Usate le gambe per dare velocità, per circa 100 m, quindi fermatevi e collegate il caricabatterie. In questo modo il motore della ruota posteriore aiuterà ad attivare la funzione di ricarica e si ricaricherà normalmente. (una carica completa richiede 2-2½ ore se si utilizza questo metodo).

8. Come guidare lo scooter

1. Tenere entrambe le mani sull'impugnatura e posizionare un piede sul pedale di alimentazione rotondo e mantenerlo lì.



2. Spingere delicatamente in avanti con l'altro piede. Quando si raggiungono i 3 km/h, il motore emette un segnale acustico e si avvia.
3. Ora il monopattino per bambini mantiene una velocità fino a 10 km/h, a seconda superficie e del peso dell'utente, se si preme il pedale di accelerazione.

Come fermare lo scooter

1. Per interrompere la marcia, togliere il pedale dell'alimentazione.
2. Azionare il freno meccanico posteriore. Dopo un po' si dovrebbe sentire un BEEP che indica che il motore è stato spento,
3. Continuare a premere il freno posteriore per fermarsi completamente.

Se lo scooter emette una serie continua di BEEP, la batteria è scarica. Caricare lo scooter.

Il motore si spegne automaticamente dopo 15 secondi di inattività per risparmiare energia.

Nota: se la batteria è danneggiata a causa di acqua, urti e altri usi anomali, non è coperta dalla garanzia.

9. Manutenzione

Per garantire le migliori prestazioni e la migliore esperienza possibile dal vostro scooter elettrico, è importante eseguire una manutenzione regolare delle parti importanti dello scooter.

- Manutenzione della batteria
- Cuscinetti, viti, freni e ruote

9.1 Manutenzione della batteria

Tutte le batterie hanno un ciclo di vita e le prestazioni diminuiscono con il passare del tempo; tuttavia, ecco alcuni consigli per massimizzare la durata della batteria. La batteria deve essere caricata una volta ogni 2 mesi (anche quando non viene utilizzata).

Assicurarsi che la batteria venga caricata a intervalli regolari, anche se non si usa lo scooter per molto tempo. In questo modo si evitano i danni alla batteria, causati dalla bassa tensione per un prolungato. I danni alla batteria causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

Evitare di scaricare completamente la batteria. È meglio caricare la batteria quando è ancora carica. In questo modo si prolunga la durata della batteria. Se la batteria viene costantemente scaricata, si danneggia (le batterie danneggiate a causa di un uso improprio non sono coperte dalla garanzia).

Se si guida lo scooter in fredde o molto calde, la durata della batteria può essere inferiore rispetto a quando si guida a temperature comprese tra 15 e 25° C. Non si tratta di un guasto alle batterie, ma di un comportamento normale.

Nota bene: anche una batteria completamente carica si scarica se lo scooter elettrico non viene utilizzato per un certo periodo. Una batteria completamente carica può mantenere l'energia tra i 90 e i 120 giorni in modalità off, prima di scaricarsi completamente. Se la batteria è solo parzialmente carica, questo periodo è inferiore.

Assicurarsi che la batteria non superi i 50° C e non scenda sotto i 10° C per un periodo prolungato. (ad esempio, non lasciare lo scooter elettrico in un'auto calda in estate, non mettere la batteria nel fuoco, ecc.) Le basse temperature (ad esempio, sotto zero) possono danneggiare le celle della batteria.

Tenere lo scooter lontano da fiamme libere o altre fonti di calore per evitare che la batteria si surriscaldi troppo. Assicurarsi inoltre di non lasciare lo scooter elettrico a temperature rigide. Sia il calore che il freddo eccessivo possono causare lo scaricamento della batteria.

Utilizzare solo il caricabatterie originale XHK-922-25210 o un ricambio ufficiale, poiché l'utilizzo di altri caricabatterie potrebbe danneggiare la batteria dello scooter.

Non sovraccaricare e non scaricare la batteria.

È vietato smontare batteria. Questa operazione deve essere eseguita solo da centri di riparazione ufficiali e da professionisti.

9.2 Cuscinetti, viti, freni e ruote

Il vostro scooter è composto da parti mobili, che col tempo saranno soggette a usura.

Cuscinetti e viti:

Lo scooter è dotato di cuscinetti sigillati e a prova di polvere che non lubrificazione. Controllare l'usura dei cuscinetti a intervalli regolari per evitare una guida non sicura. Non saltate su e giù e non applicate una forza eccessiva per evitare di danneggiare i cuscinetti. Questo non è uno scooter sportivo.

Assicurarsi che tutte le viti siano serrate correttamente per evitare situazioni di pericolo.

Freni:

Controllare l'usura del freno a intervalli regolari per evitare una guida pericolosa. Non applicare una forza eccessiva per evitare di danneggiare il freno.

Ruote:

Controllare l'usura delle ruote a intervalli regolari per evitare una guida pericolosa.

I monopattini elettrici sono disponibili con ruote diverse, ma in generale possono essere distinti in pneumatici con camera d'aria gonfiabile e ruote piene.

Se la ruota sembra traballare anche dopo aver stretto le viti, i cuscinetti potrebbero essere usurati e devono essere sostituiti.

10. Conservazione e pulizia

10.1 Immagazzinamento

Conservare il monopattino in un ambiente asciutto e fresco quando non viene utilizzato. Evitare di lasciarlo all'aperto, poiché non è fatto per essere conservato in aree umide. Non è nemmeno opportuno esporlo per lungo alle alte temperature causate dal sole diretto.

10.2 Pulizia

Se il monopattino si sporca, pulirlo solo con un panno umido; non utilizzare pistole ad acqua compressa o acqua corrente per non danneggiare le parti vitali. Se la sporcizia è rimasta attaccata, si può usare un po' di dentifricio. Ricordarsi di pulire con un panno umido.

Assicurarsi di tenere lo scooter elettrico spento durante la pulizia e di coprire la porta di ricarica con il cappuccio di protezione in gomma per evitare problemi con l'elettronica. Assicurarsi di asciugare il monopattino con un asciugamano, se dovesse bagnarsi.

Attenzione: non utilizzare alcol, gas, cherosene o altri solventi chimici corrosivi e volatili. Ciò può danneggiare l'aspetto e la struttura interna dello scooter elettrico.

11. Parametri

Parametri	
Modello	SCK-5500
Colore	Nero, blu, rosa
Velocità	Fino a 10 km/h
Distanza massima percorribile	Fino a 6 km
Batteria	Tipo: Batteria agli ioni di litio Tensione nominale (V): 21.6V Capacità della batteria: 2500mAh
Condizioni di guida	Non consigliato per i bambini al di sotto dei 6 anni di età. Il carico della corsa deve essere inferiore a 50 kg.
Caricabatterie	Tensione nominale di ingresso (V): 100V - 240V AC Tensione nominale di uscita (V): 25,2 V Corrente nominale (A): 1 A
Tempo di ricarica	Circa 2,0-2,5 ore
Potenza del motore	120W
Ruota	Ruota anteriore da 5" e posteriore da 5" ruota motore
Metodo di frenata	Freno manuale sulla ruota posteriore.

12. Specifiche del caricabatterie

Nome o marchio di fabbrica	SHENZHEN XIN HENG TYCO ELECTRONICS CO.,LTD
Numero di registro commerciale	9144 0300 5891 6375XW
Indirizzo del produttore	4/F., BUILDING B, THAI PINE INDUSTRIAL ZONE, THE NEW ROAD NO 91, WAVES STREET, LONGHUA NEW DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA
Identificatore del modello	XHK-922-25210
Tensione d'ingresso	100-240V
Frequenza di ingresso	50/60Hz
Tensione di uscita	25.2V
Corrente di uscita massima	1A
Potenza di uscita massima	25.2W
Efficienza attiva media	86.42%
Efficienza a basso carico (10%)	82.53%
Consumo di energia a vuoto	≤ 0,3W

Nota bene: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo di non segnalare errori e omissioni nel manuale.

Nota bene - Tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. riserviamo di non segnalare errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente, se il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie dismesse) non viene gestito correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie sono contrassegnate dal simbolo del bidone della spazzatura barrato, che si vede qui sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite insieme agli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante che l'utente finale consegni le batterie usate all'impianto appropriato e designato. In questo modo ci si assicura che le batterie siano riciclate secondo la normativa e non danneggino l'ambiente.

In tutte le città sono stati istituiti dei punti di raccolta, dove le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie possono essere consegnate gratuitamente presso le stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta, oppure ritirate presso le abitazioni. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico della vostra città.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.facebook.com/denver.eu





Dichiarazione di conformità CE (Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli)

Il sottoscritto Nome della

società: Denver A/S

Indirizzo: Omega 5A, Soefte, 8382 Hinnerup, Danimarca

Certifica che la progettazione e la produzione di questo prodotto

Marchio del prodotto: DENVER

Modello prodotto n: SCK-5500B, SCK-5500BU, SCK-5500P

Tipo di prodotto: Seggiolino elettrico per bambini

Anno di fabbricazione: 2025

Conforme alle seguenti direttive:

Sicurezza dei giocattoli Direttiva 2009/48/CE

Direttiva sui giocattoli Standard:

EN 71-1: 2014+A1:2018

EN 71-2: 2020

EN 71-3: 2019+A1:2021

EN IEC 62115:2020+A11:2020

e pertanto è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva sui giocattoli.

L'identità e la firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione e a compilare la documentazione tecnica per conto del fabbricante:

Firma

Nome completo: Torben

Balmer Posizione:

AMMINISTRATORE

DELEGATO

Società: DENVER A/S Data:

28 gennaio 2025