



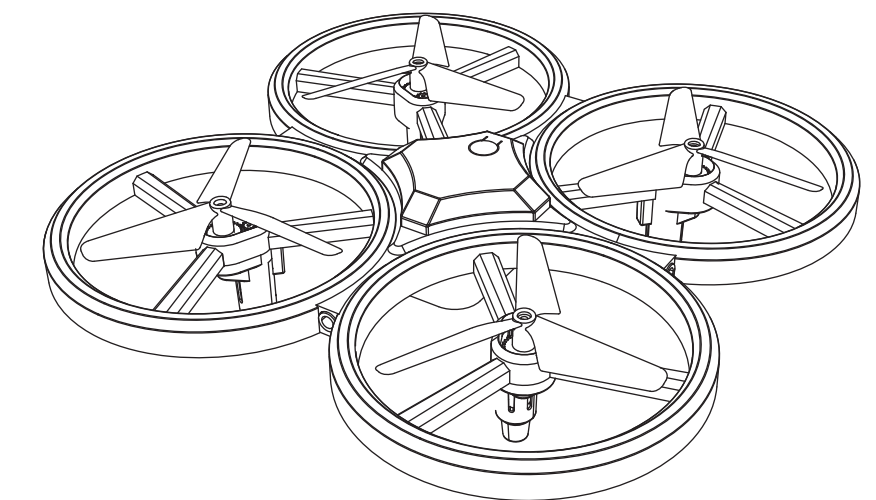


DRO-171
denver.eu

14/09/2024

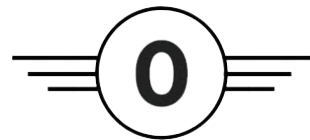

Denver DRO-171

DENVER.EU
www.facebook.com/denver.eu
Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager produktet i brug

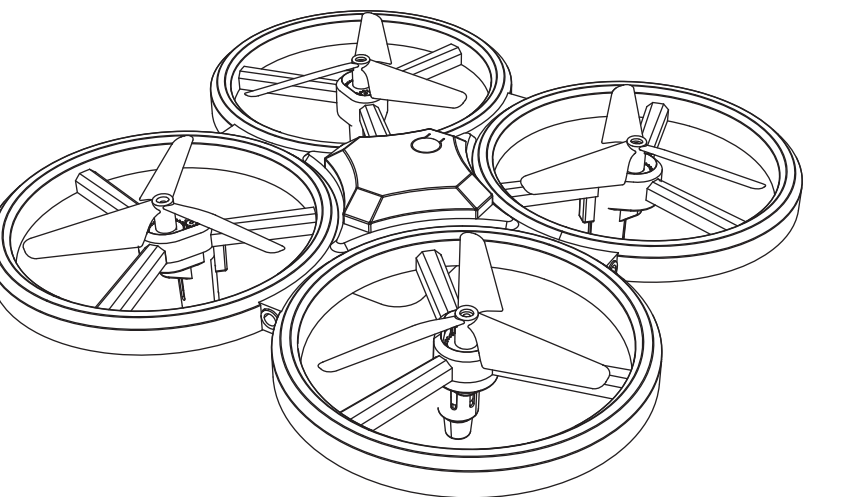

DANSK

Bemærk

1 Vejledning

Læs omhyggeligt brugervejledningen og gem den på et sikkert sted, så du kan slå op i den senere.

1.1 Vigtige meddelelser

(1) Dette produkt er ikke et legetøj, det er et stykke kompliceret udstyr, der indeholder professionel know-how i form af mekanik, elektrisk, luftmekanik, højfrekvenssender m.v., så den skal opsættes og justeres korrekt for at undgå ulykker. Ejeren skal altid føre dronen på sikker vis. Såfremt dronen pga. uforsigtig anvendelse forårsager skade på personer eller ting, påtager vi, DENVER A/S, os intet ansvar derfor, da vi ingen indflydelse har på, hvordan dronen vedligeholdes, anvendes og betjenes.

(2) Dette produkt er ikke egnet til brugere under 14 år.

(3) Der kan være forbud mod anvendelse af droner på visse steder som f.eks. togstationer, lufthavne, fly, beboede områder osv. Du bør forhøre dig hos myndighederne, om anvendelse af droner er tilladt på et givet offentligt eller privat område. Vær altid opmærksom på ikke at overtræde folks ret til privatliv, når du anvender dronen. Vi påtager os intet ansvar for forkert anvendelse af dronen.

DEN 1

Egnet til 14+ år

(4) Vi, DENVER, påtager os intet ansvar for brud på sikkerheden eller for bader givet i forbindelse med drift, anvendelse eller manglende kontrol over dronen efter salg af produktet. Garantien dækker ikke, hvis dronen falder ned og bliver beskadiget.

1.2 Sikkerhedsforanstaltninger

Hold dronen på afstand af menneskemængder, når du flyver den, da flyvning med droner er en højrisikohobby. Et dårligt samlet eller defekt hus eller defekt elektronisk udstyr eller ukendt betjening kan medføre ulykker med maskinen eller forårsage personskaade. Vær opmærksom på anvisningerne for sikker betjening.

(1) Hold dronen på afstand af mennesker og forhindringer

"Dronens flyvehastighed og status udgør en usikkerhedsfaktor, så den kan udgøre en potentiel fare." Når du vælger flyvested, skal du holde afstand til bygninger, træer og elektriske ledninger. UNDDA at flyve dronen på eller nær befærdede områder. Undlad at flyve dronen, hvis det regner, stormer, tordner eller lynr. På den måde beskytter du maskinen og dens dele mod beskadigelse.

(2) Hold dronen på afstand af fugtige omgivelser. Dronen indeholder elektroniske præcisionskomponenter. Hold dronen på afstand af fugt og vanddamp for at beskytte maskineriet og delene.

(3) Sikker betjening

Flyv dronen i overensstemmelse med din fysiske formåen og flyvefærdigheder. Træthed, svaghed og fejlagtig betjening øger risikoen for ulykker og skader.

(4) Hold afstand til propellerne

Hold dit ansigt og krop samt evt. tilskuere på god afstand af de roterende propeller. De roterende propeller på denne type model kan forårsage alvorlig skade.

(5) Vi anbefaler, at dronen flyves i en højde på under 10 meter.

(6) Hold dronen på afstand af varme.

En drone består af metal, fibre, plastik, elektroniske komponenter m.v. Opbevar den derfor på et sted, hvor den ikke udsættes for stærk varme eller direkte sollys, så den ikke deformeres eller beskadiges.

1.3 Tjekliste før første flyvning

(1) Flyveområdet bør være et åbent område. Vi anbefaler et område på mindst 5 x 5 meter samt en frihøjde på mindst 3 meter.

(2) Sørg for, at dronen og fjernbetjeningen er fuldt opladede.


(3) Overhold omhyggeligt rækkefølgen for tænd og sluk når du starter dronen. Når du starter første flyvning, skal du først tænde fjernbetjeningen og til sidst forbinde batteriet til dronen. Når du er færdig med at flyve dronen, skal du først koble batteriet fra dronen og til sidst slukke fjernbetjeningen. Hvis du ikke overholder denne rækkefølge, kan det medføre, at du mister kontrollen over dronen og derved udsætter dig selv og andre for fare. Gør det til en vane at overholde den rette rækkefølge for tænd og sluk.

(4) Sørg for god forbindelse mellem batteriet og motoren. Dronens stadige vibrationer kan medføre en dårlig forbindelse ved strømterminalen og gøre det umuligt at styre dronen.

DEN 2

Ilægning af batterier og opladning


Fjernbetjening

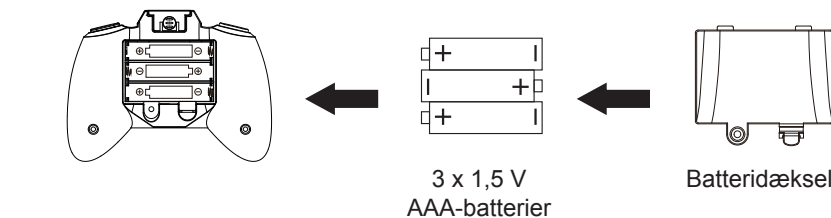

Sådan ilægges batterier: Åbn batteridækslet, og læg 3 x 1,5 V AAA-batterier i i overensstemmelse med markeringerne for polaritet (batterier medfølger ikke).
Ilægning af batterier bør overvåges af en voksen!
Bland ikke gamle og nye batterier.
Bland ikke forskellige batterityper.

Oplader


Forbind USB-kablens ene stik til batteriet og det andet til USB-porten på en computer eller smartphoneoplader (medfølger ikke).
Dette produkt understøtter ikke harmoniseret opladning.

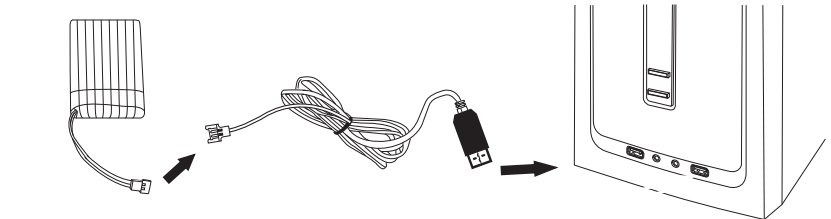

Drone


Udskiftning af beskadiget propel:

Din drone leveres med 4 ekstra propeller, to type A og to type B. De er mærket med hhv. "A" og "B", og de skal sættes på dronen i overensstemmelse med markeringerne.


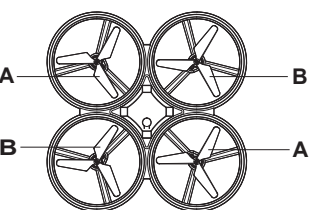


DEN 3

Fjernbetjening

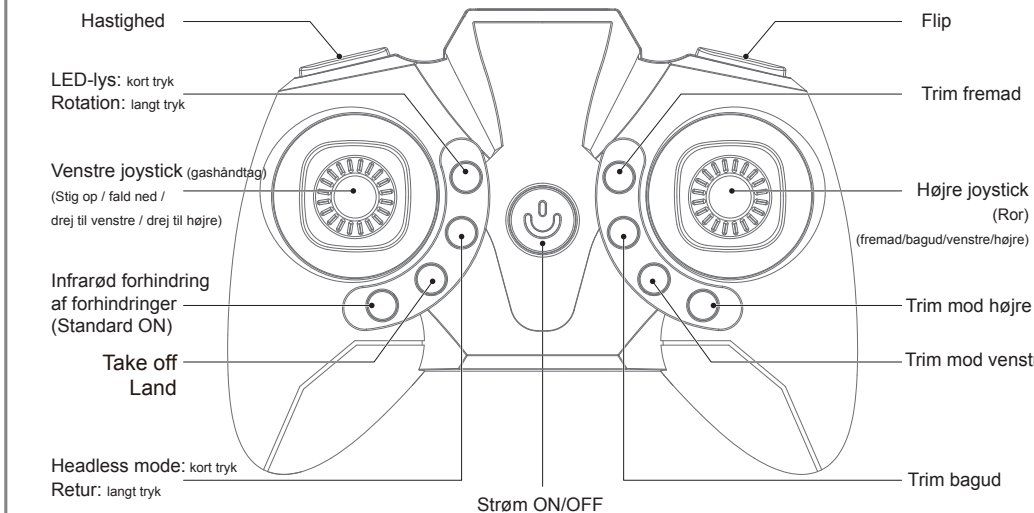

Grundlæggende betjening

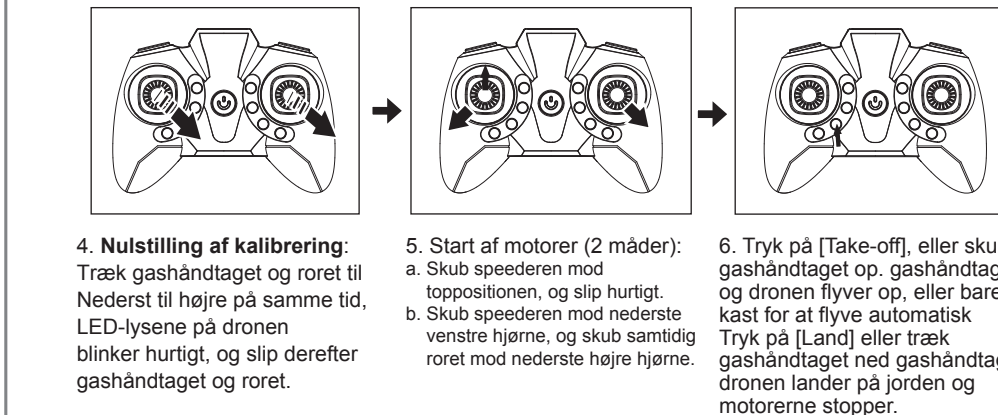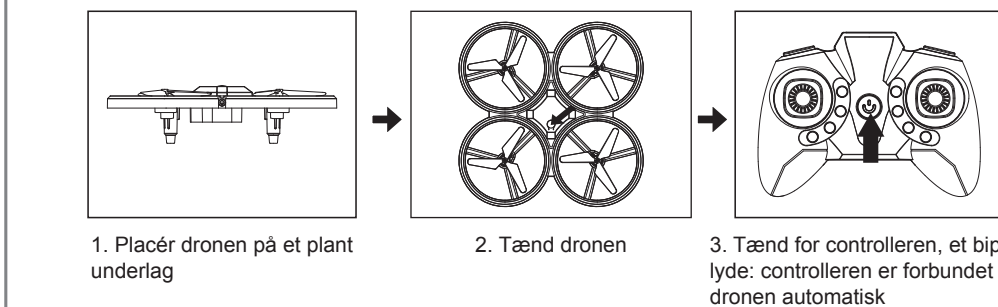


DEN 4

Headless Mode

Start/Afslut Headless Mode


Tryk på knappen på fjernbetjeningen (som vist på tegningen). Du hører et bip, og dronen aktiverer kompastilstand (headless mode). Tryk igen for at afslutte. Når du starter headless mode, vil dronens retningsorientering udgå fra fjernbetjeningen, og flyvningen udføres i henhold til dette. Uanset hvordan, du drejer dronen, vil retningen fremad ikke ændre sig i forhold til dette.

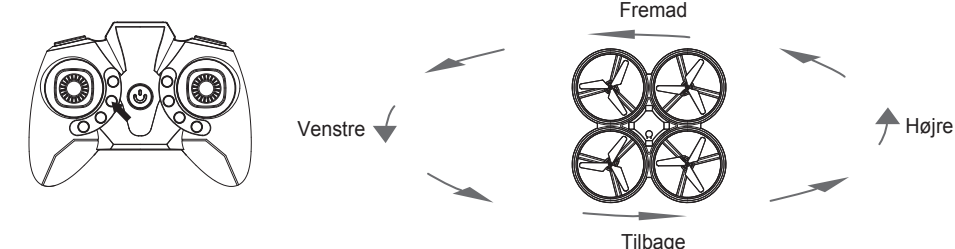

Tilbage med et tryk

Langt tryk på denne knap (som vist på tegningen), hvis du vil aktivere Tilbage med et tryk, hvorefter dronen vil forsøge at flyve tilbage til sit udgangspunkt. Hvis du vil deaktivere funktionen, skal du trykke højre styrepind (Ror) i en hvilken som helst retning. Bemærk: Dronen lander ikke automatisk, du vil stadig skulle styre dronens højde, når du anvender funktionen Tilbage med et tryk.


Flip og rul

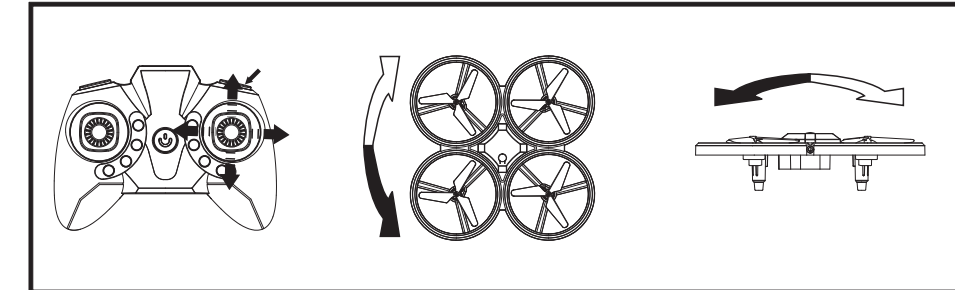

Når du har opnået de grundlæggende flyvefærdigheder, er du klar til at lære at lave saltomortaler og rulninger med din drone. Hvis du vil udføre en saltomortale eller en rulning, skal du trykke på knappen Flip. Sørg for, at dronen er mindst 3 meter over jorden, og skub hurtigt Roret i den retning, du vil flippe eller rulle den. Når manøveren er udført, skal du rette dronen op igen.

DEN 5

Der tages forbehold for tekniske ændringer, fejl og mangler i manualen.
DER TAGES FORBEHOLD FOR ALLE RETTIGHEDER, COPYRIGHT DENVER A/S

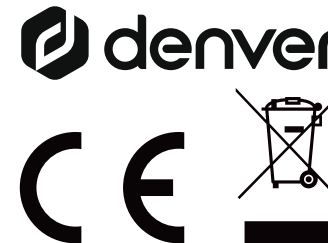

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen DENVER DRO-171 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internet adresse: Gå venligst ind på: **denver.eu** og klik på søge ikonet på topbaren. Skriv modelnummer: DRO-171. Gå herefter ind på produktsiden, og red direktivet er fundet under "downloads/other downloads".
Driftsfrekvensområde: 2403 MHz - 2475 MHz
Maximal udgangseffekt: 29.6W

DENVER A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

Denver A/S tager forbehold for trykfejl

Denver A/S kan ikke holdes ansvarlig for evt. tekniske og typografiske fejl og forbeholder sig ret til at ændre i produktet og brugervejledningen uden forudgående varsel. Hvis du bliver opmærksom på fejl eller udeladelser, bedes du lade os det vide på adressen, der findes på bagsiden.

DEN 6

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail:
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaard 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustas y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**
E-Mail: support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel
(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards, Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
contact.hq@denver.eu

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: denver@lurfservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.
ul. Czystańska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: denver-service@letmeprepair.pl
Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

