


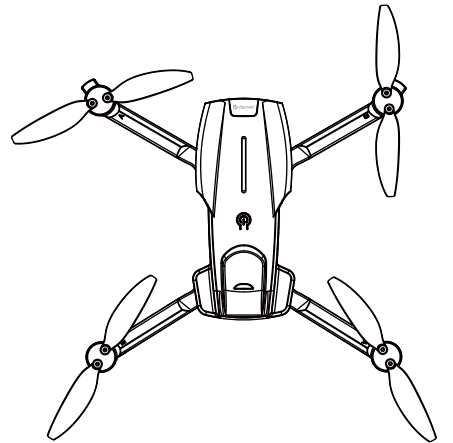

DCW-3520
denver.eu


Ab 14 Jahren

Denver DCW-3520

denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor der Benutzung des Produkts sorgfältig durch

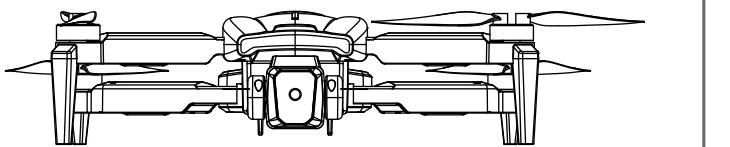

Deutsch

Hinweis:

1. Anleitungen

Lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es für zukünftige Verwendungszwecke und Wartungsarbeiten gut auf.

1.1 Wichtiger Hinweis

(1) Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Es handelt sich um ein komplexes Gerät mit ausgereifter Mechanik, Elektrik, Bordmechanik, einem Hochfrequenz-Transmitter usw. Es muss daher ordnungsgemäß installiert und eingestellt werden, um Unfälle zu vermeiden. Nutzer müssen das Gerät sicher bedienen. Bei unsachgemäßem Gebrauch können Verletzungen oder Sachschäden verursacht werden. DENVER A/S haftet nicht für Sicherheitsgebühren, die durch den Betrieb verursacht werden. Es liegt außerhalb unseres Kontrollbereichs, wie das Gerät gewartet, verwendet und betrieben wird.

(2) Dieses Produkt ist nicht geeignet für Nutzer unter 14 Jahren.

(3) Die Verwendung der Drohne ist an bestimmten Orten wie Bahnhöfen, Flughäfen, in Flugzeugen oder Wohngebieten usw. möglicherweise verboten. Informieren Sie sich auf Ihrer Behörde vor Ort, ob und in welchen öffentlichen oder privaten Bereichen die Verwendung der Drohne verboten ist. Achten Sie bei der Verwendung der Drohne immer darauf, nicht die Privatsphäre anderer Personen zu verletzen. Wir schließen jegliche Haftung für die falsche Verwendung der Drohne aus.

GER 1

(4) DENVER haftet nicht für Sicherheitsgebühren oder Geldbußen, die nach Verkauf des Produkts durch den Betrieb, die Verwendung oder den Fehlgebrauch verursacht werden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf den Absturz und Beschädigungen der Drohne.

1.2 Sicherheitsvorkehrungen

bleiben Sie mit der Drohne Menschenmassen fern, weil das Fliegen der Drohne ein Hobby mit hohem Risiko ist. Ein falsch montierter oder gebrochener Hauptrahmen, eine beschädigte Elektronik oder eine unerfahrene Bedienung können Unfälle und damit einhergehend Geräteschäden oder Verletzungen verursachen. Achten Sie insbesondere auf einen sicheren Betrieb.

(1) Von Personen und Hindernissen fernhalten

„Die Fluggeschwindigkeit und der Status der Drohne sind ungewiss und können daher Gefahrensituationen verursachen.“ Wählen Sie einen Ort, an dem keine Gebäude, Bäume und Stromleitungen vorhanden sind. Fliegen Sie die Drohne NICHT in oder in der Nähe von Menschenmengen. Fliegen Sie die Drohne nicht während Regen, Stürmen und Gewittern, um die Ausrüstung und Komponenten vor Schäden zu bewahren.

(2) Von feuchten Umgebungen fernhalten

Das Innere der Drohne besteht aus präzisen elektronischen Komponenten. Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit oder Wasserdampf fern, um die Ausrüstung und Komponenten zu schützen.

(3) Sicherer Betrieb

Fliegen Sie die Drohne gemäß Ihrem körperlichen Zustand und Ihren Flugfähigkeiten. Müdigkeit, Lustlosigkeit und Fehlgebrauch erhöhen das Risiko für Unfälle und Gefahren.

(4) Bleiben Sie den rotierenden Flügelblättern fern

Halten Sie Ihr Gesicht, Ihren Körper sowie beistehende Personen von den rotierenden Flügelblättern fern. Die rotierenden Blätter eines Modells dieser Art können schwerwiegende Verletzungen verursachen.

(5) Wir empfehlen, die Drohne unterhalb einer Höhe von 10 Metern zu fliegen.

(6) Von Wärme fernhalten

Eine Drohne besteht aus Metall, Textilfasern, Kunststoff, elektronischen Komponenten, usw. Halten Sie die Drohne von Wärme und Sonneneinstrahlung fern, um Verformungen und Schäden zu vermeiden.

1.3 Checkliste vor dem erstmaligen Flug

(1) Fliegen Sie die Drohne im freien Gelände. Wir empfehlen mindestens 5m Länge x 5m Breite x 3m Höhe.

(2) Vergewissern Sie sich, dass der Empfänger und der Transmitter vollständig geladen sind.


(3) Beachten Sie vor dem Betrieb zwingend die Reihenfolge für das Ein- und Ausschalten. Wenn Sie Ihren Flug starten, dann schalten Sie zuerst den Sender ein und verbinden Sie erst dann die Batterie mit der Drohne; Wenn Sie Ihren Flug beenden, trennen Sie bitte zuerst die Batterie von Ihrer Drohne und schalten Sie erst danach den Sender aus. Die Nichteinhaltung der Verbindungsreihenfolge kann dazu führen, dass die Drohne die Kontrolle verliert und dadurch Ihre und die Sicherheit anderer Personen beeinträchtigt. Achten Sie immer auf die richtige Reihenfolge des Ein- und Ausschaltens.

(4) Vergewissern Sie sich, dass die Batterie und der Motor sicher verbunden sind. Die anhaltende Vibration kann zu einer schlechten Verbindung an der Einspeiseklemme führen und die Drohne unkontrollierbar machen.

GER 2

Einlegen und Laden der Batterien

Fernbedienung



3 x 1,5 V Batterie
Typ AA

Einlegen der Batterien: Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefaches und legen Sie 3 x 1,5-V-Batterien des Typs AA entsprechend der angezeigten Polarität ein (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten).

Das Einlegen der Batterien hat unter Aufsicht von Erwachsenen zu erfolgen!
Verwenden Sie alte und neue Batterien nicht zusammen.
Mischen Sie keine verschiedenen Ausführungen der Batterien miteinander.

Laden

Verbinden Sie eine Seite des USB-Steckers mit dem Akku und die andere Seite mit einem beliebigen USB-Anschluss eines Computers oder eines Netzteils (nicht im Lieferumfang enthalten).

Hinweis: Der Akku unterstützt KEINE Schnellladung, und eine Schnellladung kann dazu führen, dass das USB-Kabel und der Akku geschmolzen oder verbrannt werden. Bitte laden Sie ihn nur mit DC 5V/1A oder maximal DC 5V/2A auf!


Drohne

Falten Sie die Drohne für den Transport im Freien: Klappen Sie zuerst die hinteren Arme (1) und dann die vorderen Arme (2) ein.

Entfalten Sie die Drohne vor dem Flug: Klappen Sie zuerst die vorderen Arme (2) und dann die hinteren Arme (1) aus.


Ersetzen beschädigter Rotorblätter:

Ihr Set beinhaltet 4 Ersatzrotorblätter –zwei vom Typ A und zwei vom Typ B. Sie sehen den jeweiligen Buchstaben „A“ oder „B“ auf dem Dach. Montieren Sie die Rotorblätter entsprechend des Buchstabens an den Motor.



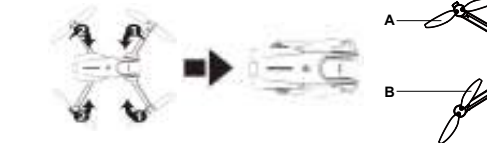


GER 3

Fernbedienung

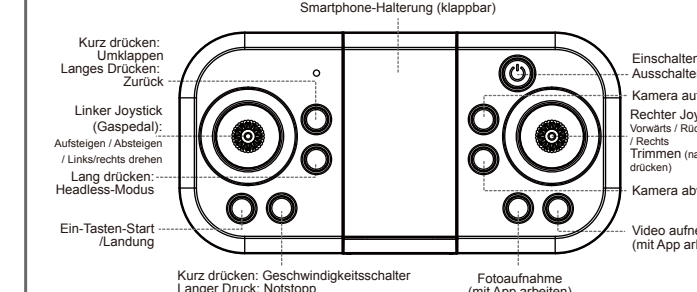

Schritte Normalbetrieb

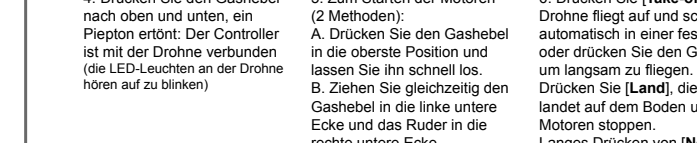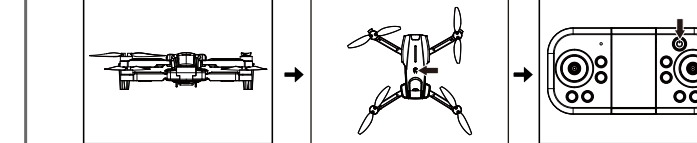

GER 4

Zurücksetzen der Kalibrierung (sehr wichtig!)


Vor dem ersten Flug muss ein Kalibrierungs-Reset durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Drohne stabil fliegt: Ziehen Sie den Gashebel in die untere rechte Ecke und das Seitenruder in die untere linke Ecke gleichzeitig für 3 Sekunden, die LED-Leuchten an der Drohne blinken schnell, dann lassen Sie den Gashebel und das Seitenruder los. Die LED-Leuchten an der Drohne hören auf zu blinken und leuchten weiter.

Kalibrierung Reset abgeschlossen.

Unabhängigkeits-Modus

Start/Beenden des Unabhängigkeits-Modus

Drücken und halten Sie die Taste auf dem Controller (wie auf dem Bild zu sehen), Sie hören einen Piepton, dann gelangen Sie in den Headless-Modus und die Lichter auf der Drohne blinken. Drücken und halten Sie die Taste erneut, um den Modus zu beenden. In dem Moment, in dem Sie den Headless-Modus starten, wird die Richtung, in die der Controller zeigt, als Richtung der Drohne festgelegt. Egal, wie Sie die Drohne drehen, die vordere Richtung wird sich nicht entsprechend ändern.

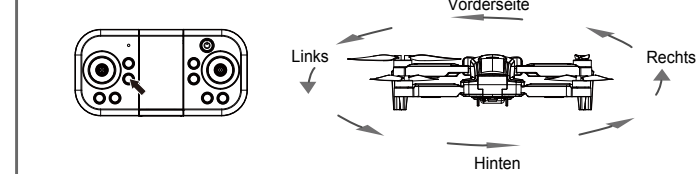

Ein-Tasten-Rückflug

Durch das Halten Sie die Taste (siehe Bild), aktivieren Sie den „Ein-Tasten-Rückflug“, worauf die Drohne in Richtung Startpunkt zurückfliegt. Wenn Sie diesen Modus wieder deaktivieren möchten, dann drücken Sie den rechten Joystick (Seitenruder) in eine beliebige Richtung.

Hinweis: Die Drohne landet nicht automatisch. Sie müssen die Höhe der Drohne steuern, wenn Sie den Flugmodus „Ein-Tasten-Rückflug“ verwenden.

WLAN-Kamera:

1. APP DOWNLOADEN UND INSTALLIEREN

1.1 Suchen Sie [WIFI UAV] im iOS App Store oder bei Android Google Play.

1.2 Laden Sie die App auf Ihr Smartphone oder Ihren Tablet-PC herunter und installieren Sie die App anschließend.

GER 5

2. VERBINDEN DER APP MIT DER DROHNE

2.1 Schalten Sie die Drohne ein.

2.2 Gehen Sie zu den Einstellungen Ihres Smartphones / Tablet-PCs und aktivieren Sie das WLAN.

2.3 Suchen Sie den WLAN-Hotspot [FLOW_XXXX] und klicken Sie diesen an, um eine Verbindung herzustellen.


2.4 Starten Sie die App [WIFI UAV] und klicken Sie auf [START], um zur Steueroberfläche zu wechseln. Sie sehen das Echtzeit-Video der Frontkamera oder wechseln zur unteren Kamera.

2.5 Sie können die Drohne nun über die Symbole der App steuern. Klicken Sie für eine ausführliche Anleitung der Steuerung auf [?]. Lesen Sie sich dieseAnleitung sorgfältig durch.

2.6 Die Fotos und Videos werden auf Ihrem Smartphone / Tablet-PC automatisch gespeichert.




Loopings und Rollen

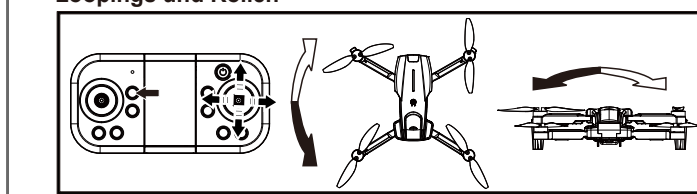

Nach dem Erlernen der Fluggrundlagen sind Sie nun bereit, zu lernen, wie Sie mit Ihrer Drohne Loopings und Rollen fliegen.

Drücken Sie die Taste **Flip**, um einen Looping oder eine Rolle zu fliegen. Achten Sie darauf, dass sich die Drohne mindestens 3 Meter über dem Boden befindet und drücken Sie dann das Ruder schnell in eine der Richtungen, damit die Drohne entweder einen Looping oder eine Rolle fliegt. Wenn das Manöver beendet ist, schwebt die Drohne wieder stabil.

Hauptzubehör

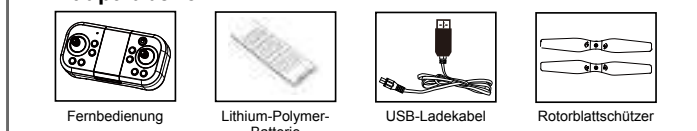

GER 6

Bitte beachten - Technische Änderungen am Produkt, Irrtümer und Auslassungen im Handbuch vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp DENVER DCW-3520 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der RED-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: **denver.eu** und klicken Sie dann auf das SYMBOL. Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: dcw-3520. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräterichtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/ other downloads finden können.

Informationen zum Stromverbrauch im Standby-/Aus-Modus und zur Energieverwaltung für Produkte, die der Verordnung (EU) 2023/826 der Kommission entsprechen, finden Sie unter der folgenden Internetadresse: **denver.eu**. Klicken Sie dann auf das Suchsymbol oben auf der Website. Geben Sie die Modellnummer ein: dcw-3520 und rufen Sie die Seite auf. Betriebsfrequenzbereich: 2440MHz - 2475MHz Max. Ausgangsleistung: 40W

DENVER A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
www.facebook.com/denver.eu

Denver A/S behält sich die Rechte für Druckfehler vor
Denver A/S kann nicht für technische Fehler oder Druckfehler verantwortlich gemacht werden und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Produkt und an den Handbüchern vorzunehmen. Sollten Sie irgendwelche Ungenauigkeiten oder Auslassungen feststellen, informieren Sie uns bitte unter der Adresse auf der Rückseite des Umschlags.

GER 7

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail: support.de@denver.eu

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Austria

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaard 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: +431 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Czeszochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmepair.pl

Godzinny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)
If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com



Denver A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

