


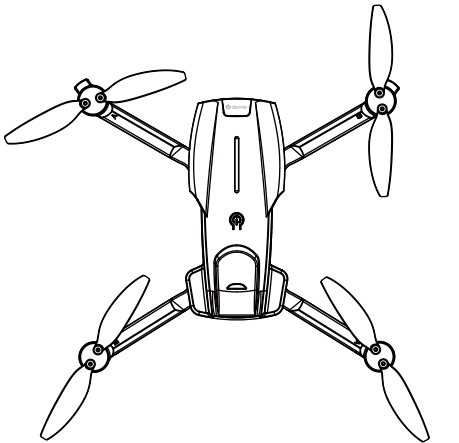

DCW-3520
denver.eu



15/09/2025



FR
Cet appareil, ses
cordons, ses accessoires
et ses batteries sont
recyclables




Points de collecte sur www.quefairemedesochets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

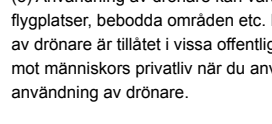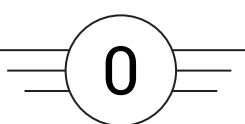

Denver DCW-3520

denver.eu
www.facebook.com/denver.eu
Läs denna instruktionsmanual noggrant innan du använder produkten

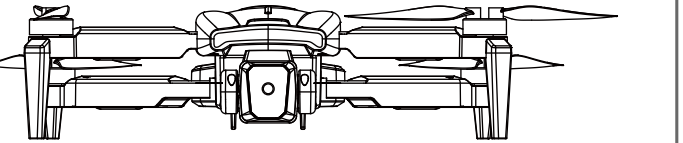

SVENSKA

Observera:

1. Instruktioner

Läs användarmanualen noggrant och förvara den sedan på ett säkert ställe för framtida råd och underhåll.

1.1 Viktigt meddelande

(1) Denna produkt är ingen leksak, det är en komplicerad utrustning som integrerats med professionell kunskap av mekanisk, elektrisk, flygmekanisk, högfrekvenssändare och så vidare, så den ska installeras korrekt och justeras för att undvika eventuella olyckor.

Ägaren måste alltid använda den på ett säkert sätt. Vid felaktig användning som orsakar personliga skador eller skador på egendom, kan DENVER A/S inte hållas ansvarig för dessa händelser. Eftersom vi inte har någon kontroll över hur de underhålls eller används.

(2) Denna produkt är inte lämplig för användare under 14 år.

(3) Användning av drönare kan vara förbjudet i vissa områden såsom tågstationer, flygplatser, bebodda områden etc. Du bör kontrollera med myndigheterna om användning av drönare är tillåtet i vissa offentliga eller privata områden. Ha alltid i åtanke att inte bryta mot människors privatliv när du använder drönaren. Vi tar inget ansvar för felaktig användning av drönare.

SWE 1

(4) Vi på DENVER tar inget ansvar för eventuella säkerhetsbestämmelser eller böter som härrör från användning, eller felaktigt hantering efter försäljning av produkter. Garantin täcker inte om drönaren skulle krascha och skadas.

1.2 Säkerhetsåtgärder

Håll produkten borta från folkmassor när du flyger, eftersom flygning av drönare är en hobby med hög risk. Isärpackad eller trasig huvudram eller defekt elektronisk utrustning eller ej utbildad i att köra den kan skada maskinen. Ägna särskild uppmärksamhet på säker användning.

(1) Håll den borta från människor och hinder

"Flyghastigheten och statusen för drönaren är osäker, och kan innebära potentiell fara.

"När du väljer en plats för drönaren ska du hålla dig från byggnader, träd och kraftledningar.

UNDVIK att använda drönaren i eller i närheten av områden med mycket folk. Undvik att flyga den i regn, oväder, åska och blixn för att skydda maskinen och delarna från att skadas.

(2) Håll den borta från fuktiga miljöer

Insidan på drönaren består av exakta elektroniska komponenter. Håll den borta från fukt eller vattenånga för att skydda maskin- och reservdelar.

(3) Säkerhetsdrift

Flyg din drönare efter din fysiska status och flygskicklighet. Utmattnig, häglöshet och felaktigt handhavande kommer att öka möjligheterna till olycksfall.

(4) Håll borta från de roterande bladen

Håll dig samt alla åskådare borta från de roterande bladen. De snurrande bladen av typ denna modell kan orsaka allvariga skador.

(5) Vi rekommenderar att du flyger drönaren under 10 meters höjd.

(6) Håll den borta från värme

En drönare består av metall, fiber, plast, elektroniska komponenter, etc. Så håll den borta från värme och solsken för att undvika förvrängning och skador.

1.3 Checklista före första flygning

(1) Fältet som ska användas för flygning ska vara i ett öppet utrymme och vi föreslår åtminstone 5m i längd * 5m brett * 3m högt.

(2) Kontrollera att mottagaren och sändaren är fullt laddad.


(3) Följ strikt order för på/från innan användning. När du startar din flygtur, ska du först slå på sändaren och ansluta batteriet sist till drönaren; När du avslutat flygturen, ska du först ta bort batteriet från drönaren, och sedan stänga av sändaren. En felaktig i anslutningsordning kan göra att din drönare förlorar kontrollen som kan hota dig och andras säkerhet. Gör det till en rutin för vana att slå på/av.

(4) Kontrollera att anslutningen är ordentligt fast mellan batteri och motor. De fortgående vibrationer kan orsaka dålig anslutning av strömterminalen och göra drönaren okontrollerbar.

SWE 2

Instalação da bateria e carregamento

Fjärrkontroll



3 x 1.5V AA
batterier

Installera batterier: Öppna luckan till batterifacket. Infoga 3 x 1.5V AA batterier i enlighet med indikerad polaritet (batterier medföljer inte).

Batteriinstallation ska ske under uppsikt av en vuxen person!

Blanda inte gamla och nya batterier.


Blanda inte olika typer av batterier.

Laddar

Anslut ena sidan av USB-kontakten till batteriet och den andra sidan till en USB-port på en dator eller till en nätadapter (ingår ej).

Obs: Batteriet stöder INTE snabbbladdning, och snabbbladdning kan leda till att USB-kabeln och batteriet smälter eller bränns.

Ladda endast med en strömångång på max DC 5V/1A eller DC 5V/2A !




Drönare

Fäll ihop drönaren för att bära den utomhus: fäll först ihop de bakre armarna (1) och sedan de främre armarna (2).

Fäll ut drönaren före flygning: fäll först ut de främre armarna (2) och fäll sedan ut de bakre armarna (1).


Byte av skadade blad:

Din uppsättning kommer med 4 extra rotoror, två typ A och två typ B. Du kommer att se "A" och "B" ordet på huvet, och anslut sedan rotorn på motorn

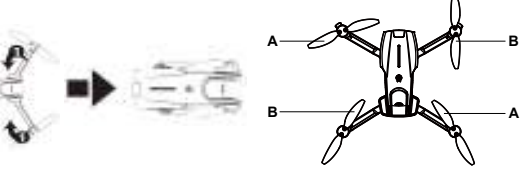


SWE 3

Fjärrkontroll

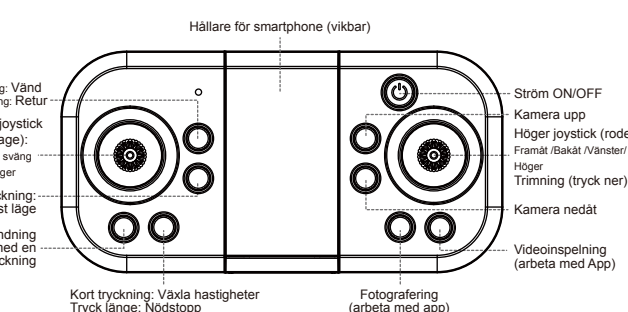


Steg för standarddrift

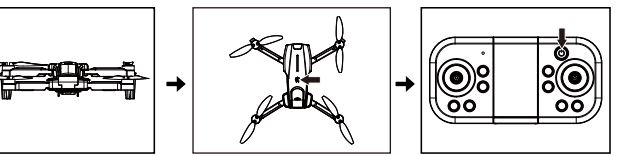

1. Placera drönaren på en plan yta med kameran vänd framåt

2. Slå på drönaren (LED-lamporna på drönaren blinkar långsamt)

3. Slå på styrenheten



4. Tryck gasreglaget upp och ner, ett pip hörs: Styrenheten har anslutits till drönaren (LED-lamporna på drönaren slutar blinka)

5. Starta motorerna (2 metoder):
A. Tryck gasreglaget till det övre läget och släpp det snabbt.
B. Dra gasreglaget till det nedre vänstra hörnet och rodet till det nedre högra hörnet samtidigt.

6. Tryck på [Take-off], drönaren flyger upp och svävar på en fast höjd automatiskt, eller tryck upp gaspedalen för att flyga upp långsamt.
Tryck på [Land], drönaren landar på marken och motorerna stannar.
Tryck länge på [Emergency], alla motorer stannar och drönaren faller ner direkt.

SWE 4

Återställa kalibrering (Mycket viktigt!)


Innan första flygningen är det nödvändigt att göra en återställning av kalibreringen för att säkerställa att drönaren flyger stabilt: Dra gasreglaget till det nedre högra hörnet och rodet till det nedre vänstra hörnet samtidigt i 3 sekunder, LED-lamporna på drönaren blinkar snabbt och släpp sedan gasreglaget och rodet. LED-lamporna på drönaren slutar blinka och fortsätter att blinka. Återställningen av kalibreringen är klar.



Huvudlöst läge

Starta/Avsluta huvudlöst läge


Tryck och håll in knappen på kontrollenheten (som på bilden) så hörs ett pip, sedan går du in i huvudlöst läge och lamporna blinkar på drönaren. Tryck och håll in den igen för att avsluta. När du startar huvudlöst läge kommer den riktning som styrenheten pekar mot att fixeras som drönarens riktningar. Oavsett hur du roterar drönaren kommer den främre riktningen inte att ändras i enlighet med detta.

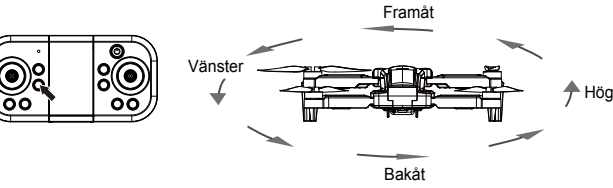

En knapp för bakåtgående

Långt tryckning på den här knappen (som bild), och du aktiverar en knapptryckning för bakåtgående och drönaren försöker flyga tillbaka mot startriktningen. Om du vill inaktivera detta läge, ska du trycka på höger joystick (Roder) i valfri riktning.

OBS: Drönaren kommer inte att landa automatiskt. Du behöver fortfarande kontrollera drönarens höjd, när du använder en knapptryckning för bakåtgående flygläge.



WiFi-kamera

1. HÄMTNING OCH INSTALLATION AV APPEN

1.1 Sök [WiFi UAV] från iOS App Store eller Android Google Play

1.2 Ladda ner och installera den på din smarta telefon eller surfplatta.

SWE 5

2. HUR MAN ANSLUTER DRÖNAREN MED APPEN

2.1 Slå på drönaren


2.2 Ange inställningarna för din smarta telefon/surfplatta och slå på WiFi

2.3 Hitta en WiFi-hotspot [FLOW_xxxx], klicka för att ansluta den tills den är "ansluten".


2.4 Starta appen [WiFi UAV], klicka på ikonen [START] för att komma till kontrollgränssnittet. Du ser realtidsvideon från den främre kameran eller växlar till den nedre kameran.

2.5 Nu kan användare styra drönaren med hjälp av ikonerna i appen. För detaljerad kontrollguide, vänligen klicka på ikonen [INSTÄLLNING] för att läsa noggrant.

2.6 Foto- och videofiler lagras automatiskt på smart telefon/surfplatta.

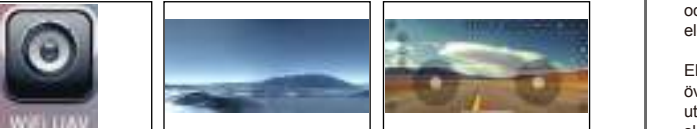

Vändningar och rullningar

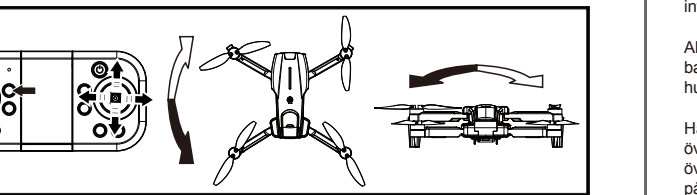


Nu har du fått grundläggande flygkunskaper och är redo att lära dig färdigheterna i att vända och rulla.

För att utföra en vändning eller rullning trycker du på knappen Vända, och ser till att drönaren är inställd på minst 3 meter över marken (Roder) i valfri riktning för att få drönaren att vända eller rulla drönaren När manövreringen är slutförd, stabiliserar du drönaren.


Primära tillbehör



Fjärrkontroll



Li-po batteri



USB laddningskabel



Blad

SWE 6

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande.
Vi reserverar oss för fel och utelämnanden i handboken.
MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallat (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkras, Denver A/S att denna typ av radioutrustning DENVER DCW-3520 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till RED-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webplatsen. Ange modellnumret: dcw-3520. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Information om strömförbrukning i standby-/avläge och strömhantering för produkter som uppfyller kommissionens förordning (EU) 2023/826 finns på följande webbadress: denver.eu. Klicka sedan på söksymbolen längst upp på webbsplatsen. Skriv modellnumret: dcw-3520 och gå till sidan.
Driftsfrekvensområde: 2440MHz - 2475MHz
Maximal utgående ström: 40W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

Varning!
- Li-Ionbatteri inuti!
- Försök inte att öppna produkten!
- A/B - Utsätt den inte för värme, vatten, fukt eller direkt solljus!

Denver A/S förbehåller sig rätten till tryckfel
Denver A/S kan inte hållas ansvarigt för eventuella tekniska eller typografiska fel och förbehåller sig rätten att göra förändringar i produkten och bruksanvisningarna utan förvarning. Om du upptäcker några felaktigheter eller något som saknas, ber vi dig kontakta oss på adressen på baksidan av omslaget.

SWE 7

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark

Phone: +45 96 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail: support.de@denver.eu

E-Mail: For technical questions, please write to: support.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godzinny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above, please write an email to contact.hq@denver.eu

Portugal:

Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

