





DCW-340
denver.eu

06/11/2025

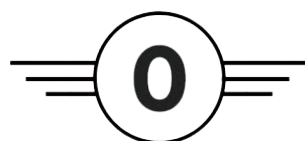

Denver DCW-340

Yli 14-vuotiaille
DENVER.EU
www.facebook.com/denver.eu
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä

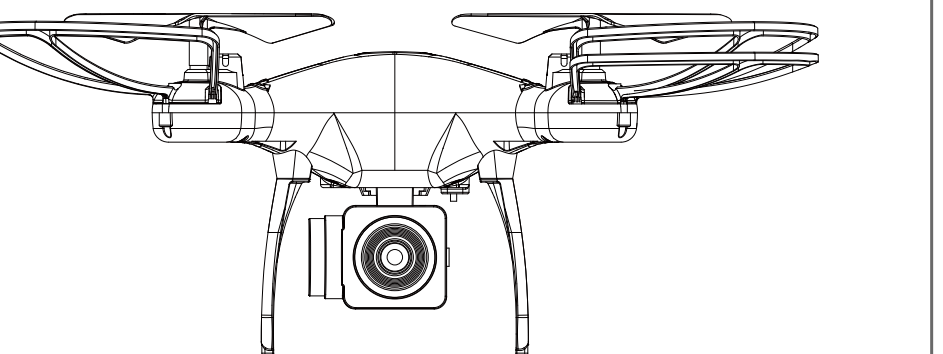

SUOMI

Huomautus:

1 Ohjeet

Lue käsikirja huolellisesti ja säilytä se tulevaa käyttöä ja huoltoa varten.

1.1 Tärkeä huomautus

- (1) Tämä tuote ei ole leikkikalu, se monimutkainen laite, joka sisältää mekaanisia, sähköisiä ja ilmailuteknisiä osia sekä korkeataajuisen lähettimen ja muita komponentteja, joten se tulee asentaa ja säätää oikein onnettomuuksien välttämiseksi. Omistajan on aina käytettävä laitetta turvallisesti. Mikäli väärä tai asiaton käyttö aiheuttaa tapaturman tai omaisuusvaurion, DENVER A/S ei ota mitään vastuuta käytön aiheuttamista vahingoista. Meidän ei ole mahdollista valvoa laitteen huoltoa, käyttöä tai toimintaa.
- (2) Tämä tuote ei sovi alle 14-vuotiaiden käyttöön.
- (3) Lennokin käyttö voi olla kiellettyä tietyillä alueilla, kuten juna-asemilla, lentokentillä, lentokoneissa, asuinalueilla jne. Sinun tulee tarkistaa viranomaisilta, onko lennokin käyttö sallittua tietyillä julkisilla tai yksityisillä alueilla. Käytä lennokkia aina huomioiden muiden ihmisten yksityisyys. Emme ota vastuuta mistään lennokin väärinkäytöstä.

FIN 1

(4) DENVER ei hyväksy mitään vastuuta vahingoista tai sakoista, joita syntyy tuotteen myynnin jälkeisessä käytössä, toiminnassa tai ohjausvirheistä johtuen. Takuu ei ole voimassa, jos lennokit törmää maahan tai esteeseen ja vaurioituu.

1.2 Turvarotoimet

Lennokki on pidettävä pois väkijoukoista lennätettäessä, koska lennokin lennätys sisältää vakavia riskejä. Kesken koottu tai rikkonainen päärunko, vialliset elektroniikkaosat tai taitamaton ohjaus voivat aiheuttaa laitevaurioita tai tapaturmia. Kiinnitä erityistä huomiota laitteen turvalliseen käyttöön.

(1) Pidettävä poissa ihmisten ja esteiden läheisyydestä

"Lennokin lentonopeus ja tila ovat epävarmoja, joten ne voivat aiheuttaa mahdollisen vaaran." Kun lennätyspaikkaa valitaan, pysy poissa rakennusten, puiden ja sähkölinjojen läheisyydestä. VÄLTÄ lennättämästä lennokkia vilkkailla alueilla tai niiden lähellä. Vältä lennättämistä sateessa, myrskyissä ja ukkosenilmalla suojataksesi laitteen ja sen osat vaurioilta.

(2) Pidettävä pois kosteista ympäristöistä

Lennokin sisäosat sisältävät herkkiä elektroniikkakomponentteja. Älä vie lennokkia kosteisiin oloihin tai vesihöyryihin laitteen ja sen osien suojaamiseksi.

(3) Turvallinen käyttö

Lennätä lennokkia fyysisten ominaisuuksiesi ja lennätystaitojesi mukaisesti. Väsymys, huomiokyvyn puute ja väärä käyttö lisäävät vahingon mahdollisuutta.

(4) Älä koske pyöriin roottoreihin

Pidä kasvot ja muu keho sekä katsojat poissa pyörivistä roottoreista. Tämän tyyppisen mallin pyörivät roottorit voivat aiheuttaa vakavan vamman.

(5) Suosittelemme lennokin lennättämistä alle 10 metrin korkeudessa.

(6) Pidettävä pois lämmönlähteistä


Lennokki on valmistettu metallista, kuiduista, muovista, elektroniikkakomponenteista yms. Se on pidettävä pois lämmönlähteistä ja auringonpaisteesta vääntymisen ja vaurioiden välttämiseksi.

1.3 Tarkastuslista ennen ensimmäistä lentoa

- (1) Lennätysalueen tulee olla avoin ja suosittelemme ainakin 5 metriä pitkää x 5 m leveää x 3 metriä korkeaa aluetta.
- (2) Varmista, että vastaanotin ja lähitin on ladattu täyteen.
- (3) Noudata tarkasti käynnistys- ja sammutusjärjestystä ennen käyttöä. Kun aloitat lennon, kytke ensin lähitin päälle ja yhdistä akku nelikopterin viimeiseksi; Kun lopetat lennon, irrota akku nelikopterista ensimmäiseksi ja kytke lähitin pois päältä viimeiseksi. Liitäntäjärjestyksen laiminlyönti voi aiheuttaa lennokin hallinnan menetyksen ja vaarantaa itsesi ja muiden turvallisuuden. Noudata oikeaa käynnistys- ja sammutusjärjestystä.
- (4) Varmista, että akun tai moottorin välinen yhteys on hyvä. Jatkuva tärinä voi aiheuttaa virtaliittimien huonon kontaktin ja tehdä lennokin hallinnasta mahdollonta.

FIN 2

Akun asennus ja lataus Ohjoin

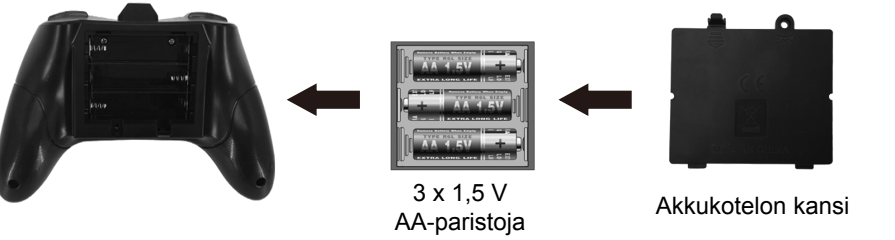

Paristojen asennus: Avaa paristokotelon kansi ja asenna 3 x 1,5 V AA-paristoa osoitetun napaisuuden mukaisesti (paristot eivät sisälly toimitukseen).


Paristot tulee asentaa vain aikuisten valvonnassa!

Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja.

Älä sekoita eri tyyppisiä paristoja.

Lataus


Yhdistä USB-johdon toinen pää akkuun ja toinen pää minkä tahansa tietokoneen USB-porttiin tai älypuhelimien laturiin (ei sisälly). Tämä tuote ei tue yhdenmukaistettua latausta.

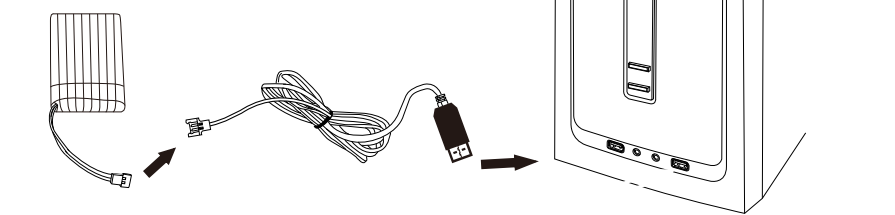

Lennokki


Vaurioituneiden roottorinterien vaihtaminen:

Sarja sisältää 4 vararootoria, kaksi tyyppiä A ja kaksi tyyppiä B. Kuomuun on merkitty "A" ja "B", joten asenna roottori moottoriin niitä vastaavasti.

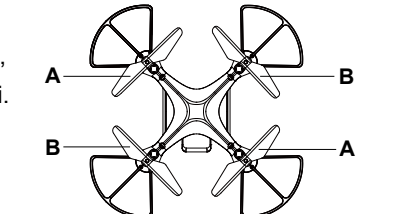


FIN 3

Kaukosäädin

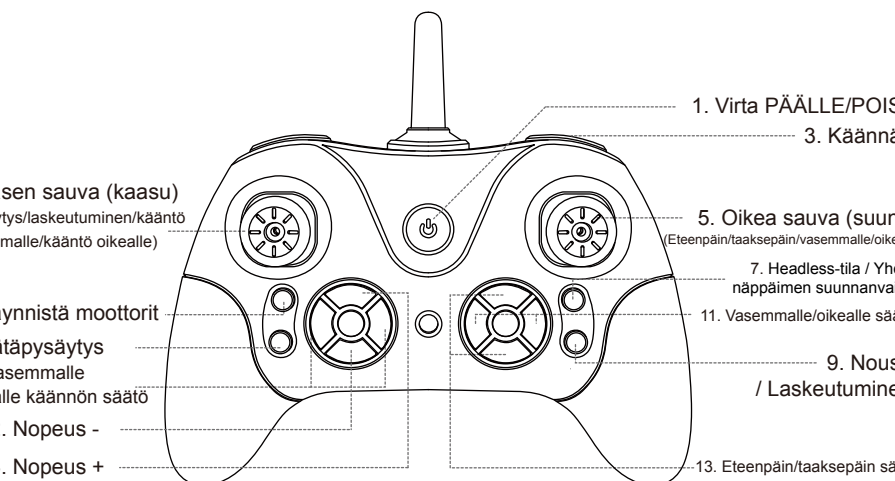


Peruskäytön vaiheet

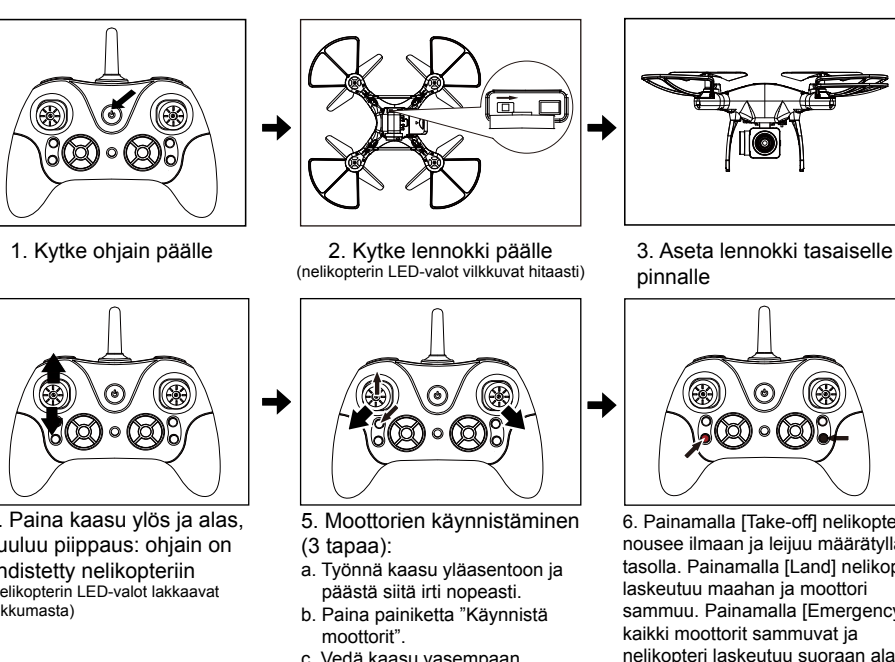

FIN 4

Kalibroinnin nollaus (hyvin tärkeä!)


Ennen ensimmäistä lentoa on välttämätöntä tehdä kalibroinnin nollaus, jotta nelikopterit lentää vakaasti. Vedä kaasu ja suunta alavasempaan kulmaan samanaikaisesti 3 sekunnin ajaksi. Nelikopterin LED-valot vilkkuvat nopeasti, vapauta sitten kaasu ja suunta. Lennokin LED-valot lakkaavat vilkkumasta ja palavat tasaisesti. Kalibroinnin nollaus on valmis.

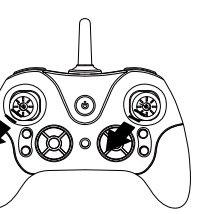

Headless-tila

Käynnistä/lopeteta headless-tila


Paina ohjaimen painiketta (kuvan mukaisesti), kuulet piippauksia ja siirryt sitten kompassitilaan (headless-tila). Lopeta se painamalla uudelleen. Sillä hetkellä kun käynnistät headless-tilan, se suunta, johon ohjain osoittaa, määritetään lennokin suunnaksi. Vaikka kuinka kääntäisit lennokkia, sen nokan suunta ei muutu.

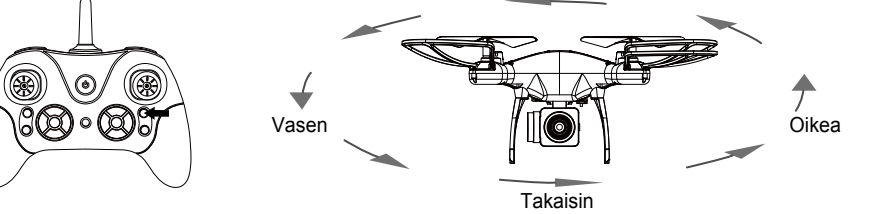

Yhden näppäimen suunnanvaihto

Pitkä painamalla tätä painiketta (kuten kuvassa) aktivoit yhden näppäimen suunnanvaihdon ja nelikopterit yrittää nyt lentää takaisin aloitusasuunsa.

Jos haluat poistaa tämän tilan aktivoinnin, työnnä oikeaa joystickiä (peräsin) mihin tahansa suuntaan. Huomautus: Nelikopterit ei laskeudu automaattisesti. Nelikopterin korkeutta täytyy ohjata, kun käytetään takaisinpain lentotilaa.

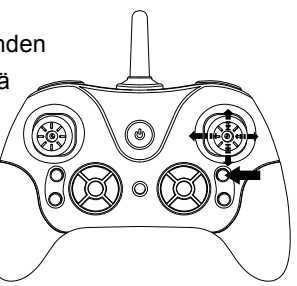

WiFi-kamera

1. SOVELLUKSEN LATAUS JA ASENNUKSEEN

- 1.1 Hae [KY FPV] iOS App Storesta tai Android Google Playsta
- 1.2 Lataa ja asenna se älypuhelimellesi tai taulutietokoneellesi

2. LENNOKIN YHDISTÄMINEN SOVELLUKSEEN

- 2.1 Kytke lennokin virta päälle
- 2.2 Siirry älypuhelimiesi/taulutietokoneesi asetuksiin ja kytke WiFi päälle
- 2.3 Etsi WiFi-hotspot [KY...], luo yhteys napsauttamalla, kunnes näet "connected".

FIN 5

2.4 Käynnistä sovellus [KY FPV], napsauta kuvaketta [START] siirtyäksesi hallintailiittymään. Samalla voit näuttaa kamerasi tosiaikaisesta videosta.


2.5 Nyt käyttäjä voi hallita lennokkia sovelluksen kuvakkeiden avulla. Lue huolellisesti yksityiskohtainen ohjausopas napsauttamalla kuvaketta [?].

2.6 Valokuva- ja videotiedostoja voidaan tallentaa älypuheliimeen/taulutietokoneeseen automaattisesti.

Huomaa: Jotta dronea voidaan ohjata sovelluksen kautta, kauko-ohjaimen on oltava pois päältä.




Kiepit ja pyörimiset

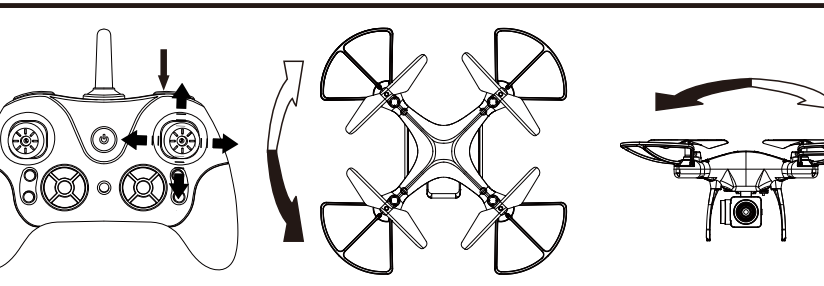

Kun olet oppinut lentämisen perusteet, olet valmis opettelemaan kieppejä ja pyörähdyskiä nelikopterilla.

Kieppi tai pyörähdys tehdään painamalla Kieppi-painiketta. Varmista, että nelikopterit on vähintään 3 metrin korkeudessa maasta. Työnnä suuntasauva nopeasti johonkin suuntaan, jolloin nelikopterit tekee kiepin tai pyörähdyski. Kun liike on tehty, vakauta nelikopterit.

Päälisävarusteet

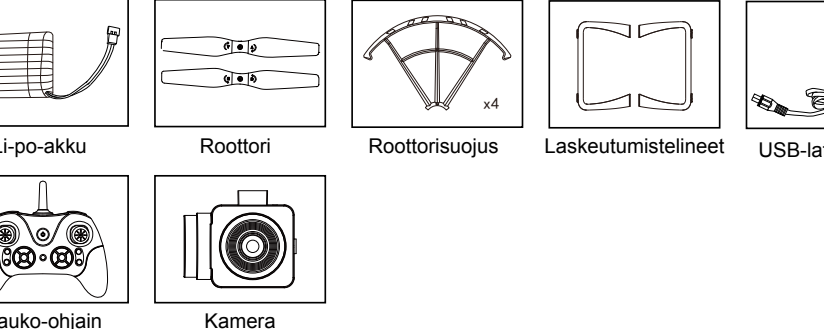

FIN 6

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa käyttöoppaan virheistä tai puutteista. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS: DENVER A/S



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätämateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.


Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotilousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkieihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi DENVER DCW-340 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. RED-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: DCW-340. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Komission asetuksen (EU) 2023/826 mukaisista tuotteiden valmistustilan/pois käytöstä -virrankulutuksesta ja virranhallinnasta on tietoa seuraavassa internetosoitteessa: denver.eu. Napsauta sitten verkkosivuston yläreunassa olevaa hakukuvaketta. Kirjoita mallinumero: DCW-340 ja siirry sivulle. Käyttötaajuusalue: 2458 MHz - 2473 MHz Maks. lähtöteho: 25.9 W

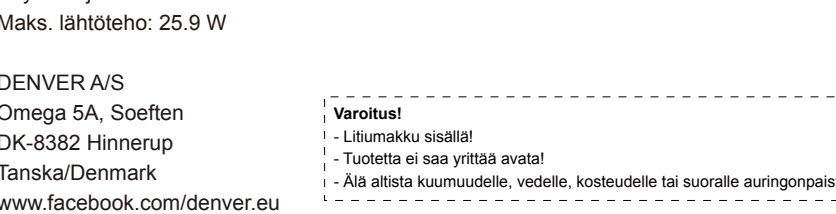

Denver A/S varaa oikeudet painovirheisiin
Denver A/S ei ole vastuussa mistään teknisistä tai typografisista virheistä ja varaa oikeuden tehdä muutoksia tuotteeseen ja käyttöoppaisiin ilman ennakkoilmoitusta. Jos huomaat epätarkkuuksia tai puutteita, kerro meille asiasta ottamalla yhteyttä takakannessa olevaan osoitteeseen.

FIN 7

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmrepair.pl

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver-service@satfiel.com

