



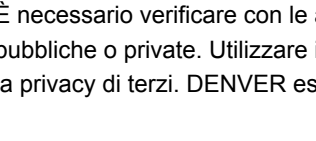


DCW-340
denver.eu

06/11/2025

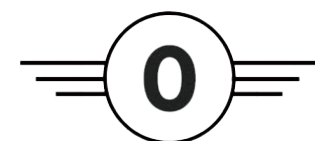

Denver DCW-340

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto

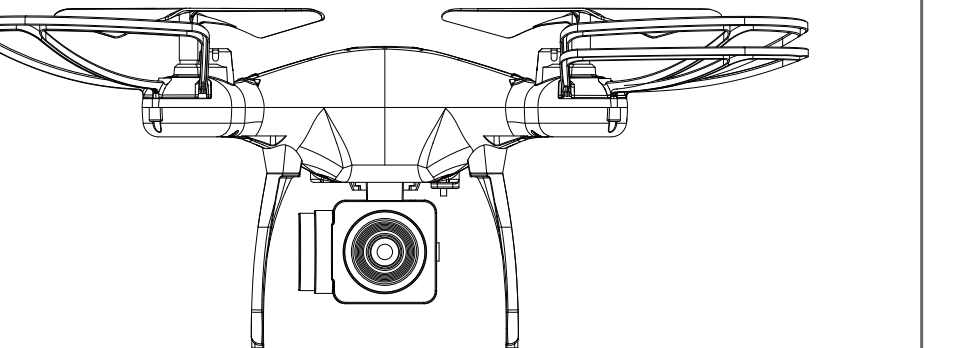

ITALIANO

Avviso:

1 Istruzioni

Leggere attentamente l'opuscolo per l'utente e conservarlo in un luogo sicuro per consultazione e manutenzione future.

1.1 Avviso importante

- (1) Il presente prodotto non è un giocattolo. È un componente di una complessa attrezzatura che va associata a conoscenze professionali in meccanica, elettricità, meccanica aerea, all'uso del trasmettitore ad alta frequenza e altro, e deve quindi essere installato correttamente e regolato per evitare incidenti. Il proprietario deve sempre utilizzarlo in maniera sicura. In caso l'utilizzo improprio abbia causato il ferimento di persone o il danneggiamento di edifici, DENVER A/S non deve essere ritenuta responsabile in alcun modo per l'inadempimento di misure di sicurezza legate all'utilizzo in quanto non ha il controllo del modo in cui l'utente ha mantenuto, utilizzato e fatto funzionare l'attrezzatura.
- (2) Il presente prodotto non può essere utilizzato da utenti minori di 14 anni.
- (3) L'uso del drone è vietato in aree quali stazioni ferroviarie, aeroporti, aerei, centri abitati. È necessario verificare con le autorità locali se l'uso del drone è concesso in alcune aree pubbliche o private. Utilizzare il drone sempre tenendo in mente che non bisogna invadere la privacy di terzi. DENVER esclude ogni responsabilità per l'uso non corretto del drone.

ITA 1

(4) DENVER non si assume alcuna responsabilità per l'inadempimento di misure di sicurezza legate all'utilizzo o per multe derivanti dall'utilizzo o dal controllo non corretto dopo la vendita dei prodotti. La garanzia non copre l'utente se il drone cade e viene danneggiato.

1.2 Precauzioni di sicurezza

Tenere lontano il drone dalla folla durante il volo: il volo è un hobby ad alto rischio. Il telaio non correttamente assemblato o rotto, un'attrezzatura elettronica difettosa o un utilizzo non professionale possono causare incidenti o ferimenti. Si consiglia di prestare particolare attenzione alle istruzioni di sicurezza per il funzionamento.

- (1) Tenere lontano dalle persone e da ostacoli.
- "La velocità e lo stato del volo non sono sicuri e ciò può rappresentare un potenziale pericolo." Quando si sceglie un sito per il volo mantenersi lontani da edifici, alberi e linee elettriche. EVITARE di volare in aree affollate o vicino ad esse. Si consiglia di evitare di operare il volo in condizioni di pioggia, tempeste, fulmini e lampi per proteggere l'attrezzatura e i relativi componenti da danni.
- (2) Tenere lontano da ambienti umidi.

L'interno del drone è composto da componenti elettronici di precisione. Stare lontani da ambienti umidi o con vapori di acqua per proteggere l'attrezzatura e i relativi componenti.

(3) Funzionamento in sicurezza

Far volare il drone in base al proprio stato fisico e alle proprie competenze. Stanchezza, scarsa concentrazione e utilizzo scorretto possono aumentare le possibilità di incidenti.

- (4) Tenersi lontani dalle pale rotanti.
- Tenere volto e corpo così come tutti gli astanti lontani dalle pale rotanti. Le pale rotanti di un modello di attrezzatura del genere possono causare ferite gravi.
- (5) Si consiglia di far volare il drone al di sotto di 10 metri di altezza.
- (6) Tenere lontano da fonti di calore.

Poiché il drone è composto da metallo, fibre, plastica, componenti elettrici e altro, si consiglia di tenerlo lontano da fonti di calore e dalla luce solare per evitare distorsione e danni.


- 1.3 Elenco di controllo prima per primo volo
- (1) La superficie di volo deve essere uno spazio aperto delle dimensioni consigliate di almeno 5 metri di lunghezza, 5 metri di larghezza e 3 metri di altezza.
- (2) Assicurarsi che il ricevitore e il trasmettitore siano completamente carichi.
- (3) Seguire attentamente l'ordine di accensione e spegnimento prima dell'utilizzo. Quando si esegue il volo, accendere prima il trasmettitore, e poi collegare la batteria con al drone; Quando si termina il volo; scollegare prima la batteria dal drone, poi spegnere il trasmettitore. Un diverso ordine di collegamento potrebbe causare la perdita di controllo del drone e una potenziale minaccia alla sicurezza propria e degli altri. Seguire una consuetudine di accensione e spegnimento corretta.

- (4) Assicurarsi che il collegamento tra la batteria e il motore sia solida. La vibrazione continua potrebbe causare un cattivo collegamento del terminale dell'alimentazione e rendere il drone non controllabile.

ITA 2

Installazione e carica della batteria

Controller

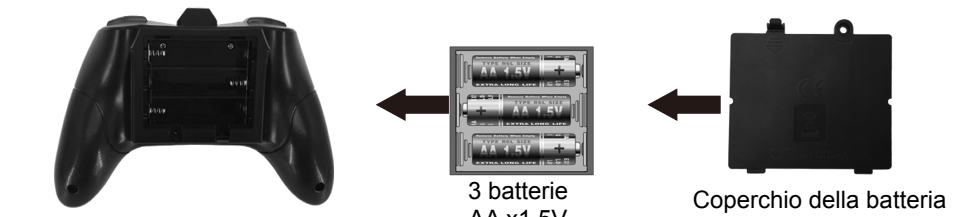

Installazione delle batterie: Aprire il coperchio del vano batteria. Inserire le 3 batterie AA da 1,5V secondo la polarità indicata (batterie non incluse).


L'installazione della batteria deve essere effettuata solo sotto la supervisione di un adulto!

Non mischiare batterie vecchie e nuove.

Non mescolare tipi diversi di batterie.

In carica


Collegare un'estremità del connettore USB alla batteria, e l'altra estremità alla porta USB di un computer o ad un caricabatteria per smartphone (non incluso). Questo prodotto non supporta la ricarica armonizzata.

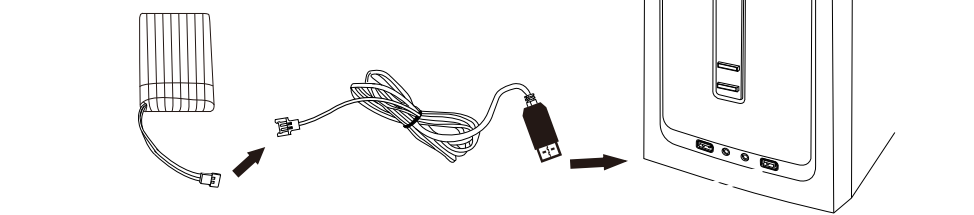

Drone


Sostituzione delle pale danneggiate:

Il velivolo è fornito con 4 rotori di ricambio, due di tipo A e due di tipo B. La parola "A" e "B" è visualizzata copertura: posizionare il rotore sul motore di conseguenza


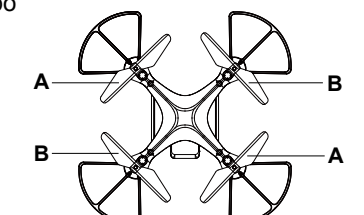


ITA 3

Telecomando

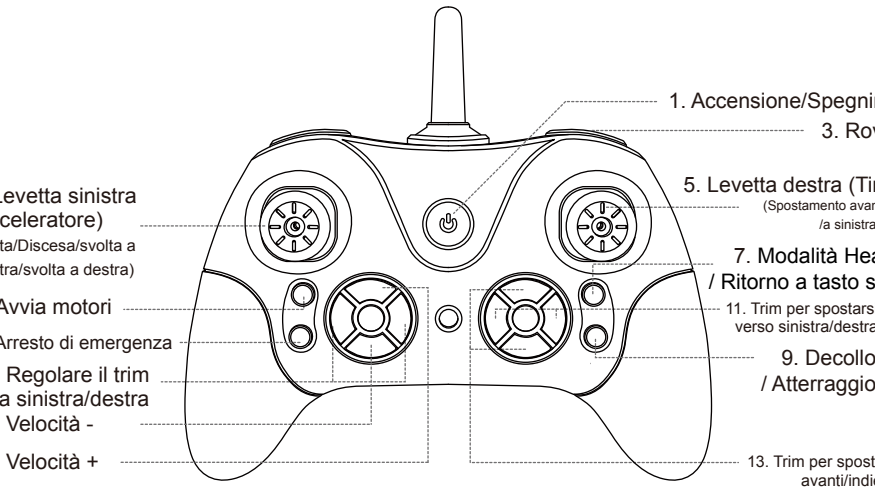

Fasi di funzionamento standard

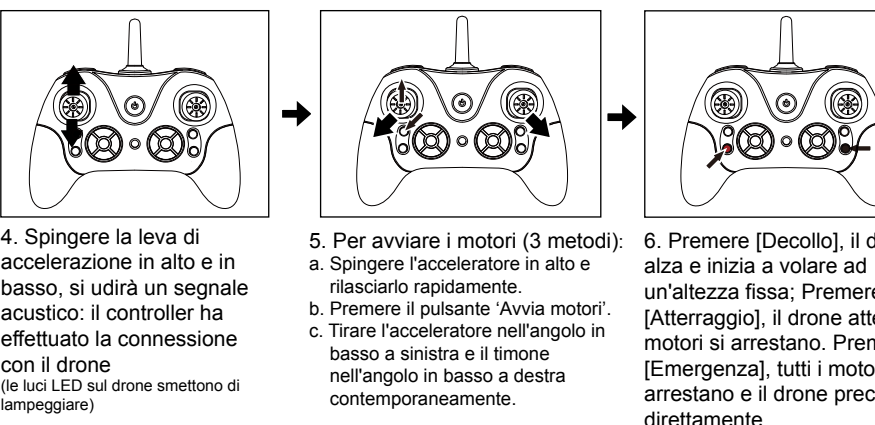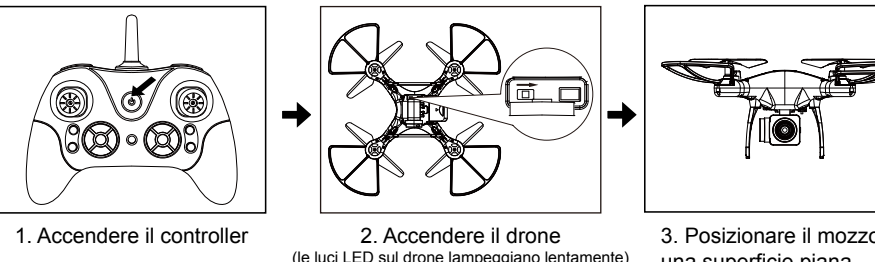

ITA 4

Ripristino della calibrazione (Importantissimo!)


Prima di effettuare il primo il volo, deve essere eseguito il ripristino della calibrazione, per assicurarsi che il drone voli in modo stabile: Spingere le levette di accelerazione e del timone verso l'angolo sinistro inferiore contemporaneamente per 3 secondi, le luci LED sul drone lampeggeranno rapidamente, a questo punto rilasciare le levette di accelerazione e del timone. Le spia del LED sul drone smettono di lampeggiare e si accendono. Ripristino della calibrazione completato.

Modalità Headless

Attivazione/disattivazione la modalità headless

Premere il pulsante sul controller (come da immagine): si udirà un segnale acustico. Si entrerà quindi in modalità bussola (modalità headless). Premere nuovamente per uscire.

Quando si avvia la modalità headless, la direzione in cui il controller sta puntando sarà fissata come direzione del drone. Indipendentemente da come viene ruotato il drone, la direzione anteriore non cambia di conseguenza.

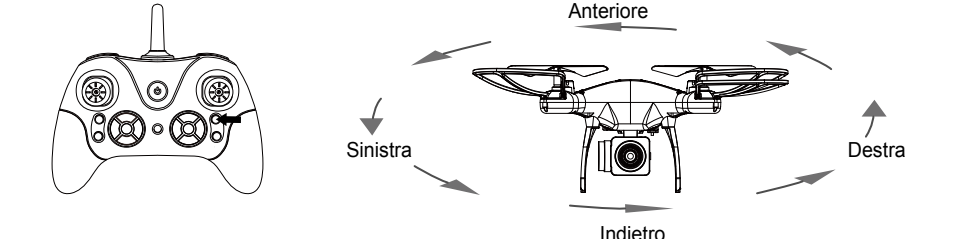

Ritorno a tasto singolo

Premere a lungo questo pulsante (come mostrato in figura), in questo modo verrà attivato il ritorno a tasto singolo per far volare il drone indietro verso la direzione di partenza.

Se si desidera disattivare questa modalità, premere il joystick destro (timone) in qualsiasi direzione.

Nota: Il drone non effettuerà l'atterraggio automaticamente, sarà ancora necessario controllare l'altezza del drone durante la modalità di ritorno in volo a tasto singolo

Fotocamera Wi-Fi

1. DOWNLOAD & INSTALLAZIONE APP

1.1 Cercare [KY FPV] su iOS App Store o Android Google Play

1.2 Scaricare e installare l'App su smartphone o tablet

2. COME CONNETTERE CON DRONE ALLA APP

2.1 Accendere il drone

2.2 Accedere alle impostazioni del telefono/tablet e attivare la connessione Wi-Fi


ITA 5

- 2.3 Cercare l'hotspot Wi-Fi [KY...], fare clic per collegarlo fino a visualizzare "collegato".
- 2.4 Avviare l'applicazione [KY FPV], fare clic sull'icona [START] per accedere all'interfaccia di controllo. Nel frattempo, è possibile riprodurre un video in tempo reale dalla fotocamera.
- 2.5 Ora gli utenti possono controllare il drone con le icone dell'app. Per una guida dettagliata, fare clic sull'icona [?] e leggere attentamente.
- 2.6 I file di foto video verranno salvati automaticamente su smartphone/tablet.

Nota: per controllare il volo del drone tramite l'app, il telecomando deve essere spento.




Rotazioni e giravolte

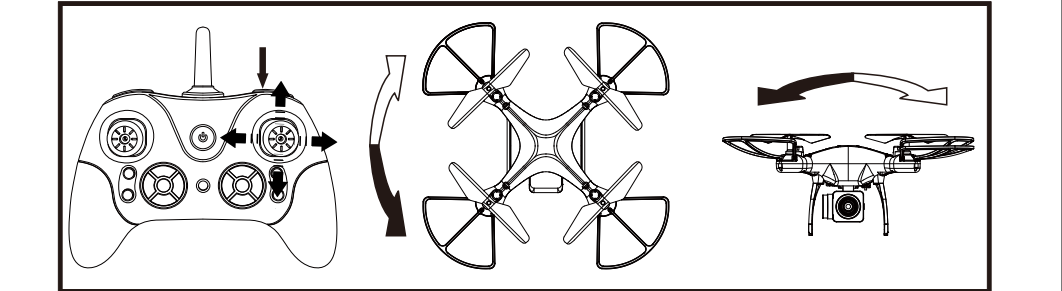

Dopo aver familiarizzato con i comandi di volo base del drone, si è pronti a questo punto a far eseguire al drone delle acrobazie.

Per eseguire una rotazione o una giravolta, premere il pulsante Rovescia, assicurarsi che il drone si trovi ad almeno 3 metri di altezza dal suolo e successivamente spingere rapidamente il timone, in entrambe le direzioni, per far eseguire al drone delle rotazioni o delle giravolte. Una volta completata la manovra, stabilizzare il drone.

Accessori principali

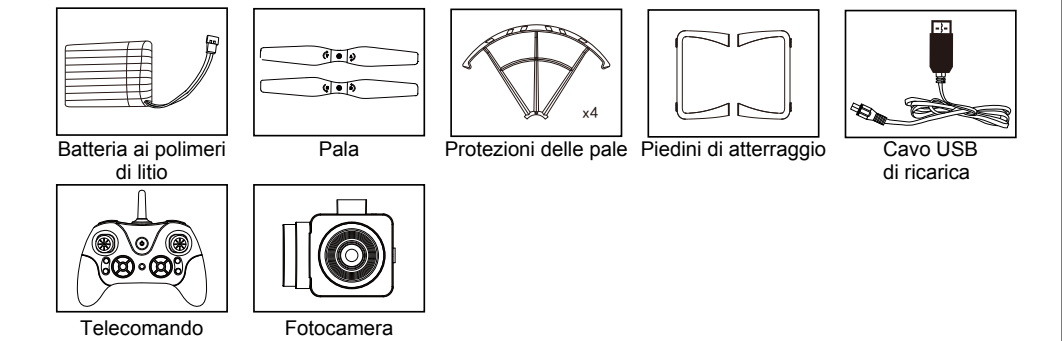

ITA 6

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Non ci riteniamo responsabili di errori e omissioni nel manuale. TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio DENVER DCW-340 è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità RED è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: DCW-340. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Le informazioni relative al consumo energetico in modalità standby/spento e alla gestione dell'alimentazione per i prodotti conformi al Regolamento (EU) 2023/826 della Commissione sono disponibili al seguente indirizzo Internet: denver.eu, quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito web. Inserire il numero del modello: DCW-340 e accedere alla pagina.

Campo operativo di frequenze: 2458 MHz - 2473 MHz
Potenza massima di uscita: 25.9 W

DENVER A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.facebook.com/denver.eu

Denver A/S si riserva i diritti per eventuali errori di stampa

Denver A/S non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali errori tecnici o tipografici e si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto e ai manuali senza preavviso. Nel caso in cui si riscontrino imprecisioni o omissioni, invitiamo l'utente a informarci all'indirizzo riportato sul retro della copertina.

ITA 7

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S, Soefften
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail: support.de@denver.eu

For technical questions, please write to: support.hq@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.
ul. Cześćchowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmepair.pl

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:

Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com



Denver A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
[facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)

