




DCW-340
denver.eu


06/11/2025

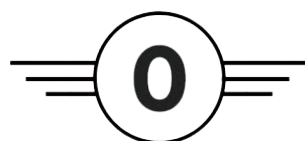

Para maiores de 14 anos

Denver DCW-340

DENVER.EU
www.facebook.com/denver.eu
Deve ler cuidadosamente este manual do instruções antes de começar a usar o produto

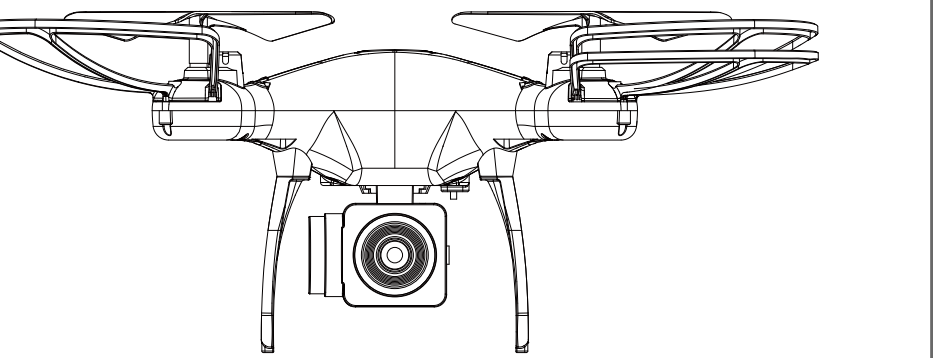

PORTUGUÊS

Aviso:

1 Instruções

Ler o manual de utilizador com atenção e guardar o mesmo num local seguro para referência e manutenção futuras.

1.1 Aviso Importante

(1) Este produto não é um brinquedo, é uma peça de equipamento complicada integrada com conhecimento profissional de mecânicos, electricistas, mecânicos de voo, transmissores de alta-frequência, etc, pelo que deverá ser instalado e ajustado correctamente, para evitar acidentes. O proprietário tem de operar sempre o produto de forma segura, pelo que, a DENVER A/S não se responsabilizará por quaisquer funções de segurança da operação imprópria que causem ferimentos ou danos na propriedade, uma vez que não temos controlo da forma como o produto é mantido, usado e operado.

(2) Este produto não é adequado a utilizadores com menos de 14 anos.

(3) O uso do drone pode ser proibido em algumas áreas, tais como, estações ferroviárias, aeroportos, aeronaves, zonas residenciais, etc. Deverá verificar junto das autoridades se o uso da aeronave não tripulada é permitido em algumas áreas públicas ou privadas.

Usar o drone tendo sempre cuidado para não violar a privacidade das pessoas. Não nos responsabilizamos por qualquer utilização incorrecta do drone.

POR 1

(4) Nós, a DENVER, não nos responsabilizamos por quaisquer funções de segurança nem muitas resultantes da operação, utilização ou descontrolo após a venda dos produtos. A garantia não é válida se a aeronave não tripulada cair e ficar danificada.

1.2 Precauções de Segurança

Manter afastado de multidões quando estiver a voar, uma vez que o voo do drone é um hobby e alto risco. A montagem incorrecta ou quebra da estrutura principal, ou equipamento eletrónico defeituoso ou sem capacidade de operação, poderá causar danos na máquina ou ferimentos. Prestar especial atenção ao funcionamento de segurança.

(1) Manter-se afastado das pessoas e obstáculos

"O estado e velocidade de voo do drone são incertos, pelo que poderão causar potencial perigo." Ao escolher um local de voo, este deverá estar longe de edifícios, árvores e linhas elétricas. EVITE voar em, ou próximo de, áreas com muitas pessoas. Entretanto, evitar voar à chuva, durante tempestades, trovões e relâmpagos, para proteger o equipamento e as peças de danos.

(2) Manter-se afastado dos ambientes húmidos.

O interior do drone é constituído por componentes eletrónicos precisos. Manter-se afastado da humidade ou vapor de água, para proteger a máquina e as peças.

(3) Operação de segurança

Operar o seu drone de acordo com o seu estado físico e habilidade de voo. O cansaço, apatia e operação incorrecta aumentarão as probabilidades de perigos acidentais.

(4) Manter-se afastado das hélices rotativas.

Manter o rosto e o corpo, bem como todos os espetadores, afastados das hélices rotativas.

As hélices rotativas de um modelo deste tipo podem causar ferimentos graves.

(5) Recomendamos que opere o drone abaixo dos 10 metros de altura.

(6) Manter-se-se afastado do calor.

Um drone é constituída por metal, fibra, plástico, componentes eletrónicos, etc. Deste modo, mantenha-a afastada do calor e luz solar para evitar distorção e danos.

1.3 Verificar a Lista Antes do Primeiro Voo

(1) O campo de voo deve encontrar-se num espaço aberto e superirmos que tenha, no mínimo, 5m de comprimento*5m de comprimento*3m de altura.

(2) Certificar que o recetor e o transmissor estão totalmente carregados.

(3) Seguir estritamente a ordem de ligação e desligamento antes da operação. Quando começar o seu voo, deve em primeiro lugar ligar o transmissor e depois ligar a bateria do drone; Quando terminar o seu voo, deve em primeiro lugar desligar a bateria do seu drone e depois desligar o transmissor. Um distúrbio na ordem de ligação poderá fazer com que a sua aeronave não tripulada perca o controlo e ameace a sua segurança e a dos outros.


Siga um hábito correcto de ligação e desligamento.

(4) Certifique-se de que a ligação é sólida entre as pilhas ou o motor. A vibração contínua poderá causar uma ligação incorrecta do terminal de alimentação e tornar a aeronave não tripulada descontrolável.

POR 2

Instalação da bateria e carregamento

Controlo remoto

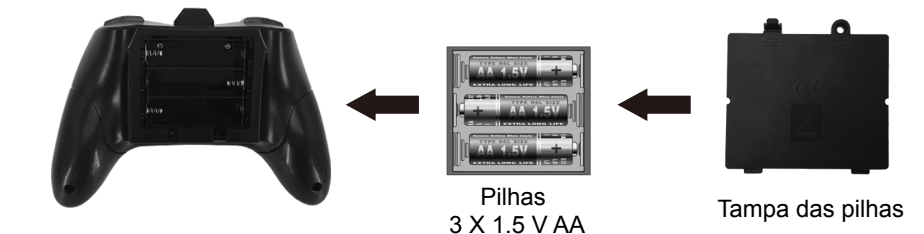

Para instalar as pilhas: Abrir a tampa do compartimento das pilhas, introduzir as 3 pilhas de 1,5 V AA de acordo com a polaridade indicada (pilhas não incluídas).


A instalação das pilhas no drone deve ser feita apenas sob supervisão de um adulto!

Não misturar pilhas novas com pilhas antigas.

Não misturar pilhas antigas com pilhas novas.s.

Carregamento


Ligar um lado do conetor USB à bateria e o outro lado a qualquer porta USB do computador ou a um carregador do smartphone (não incluído). Este produto não suporta carregamento harmonizado.

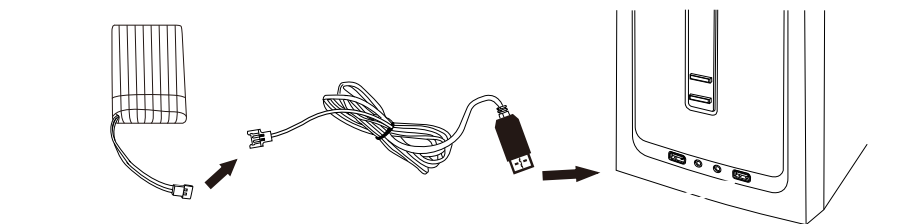

Drone


Substituir as lâminas danificadas:

O seu conjunto virá equipado com 4 rotores sobressalentes, dois tipo A e dois tipo B. Poderá ver a letra "A" e a letra "B" na cobertura e seguidamente colocar o rotor no motor em conformidade.



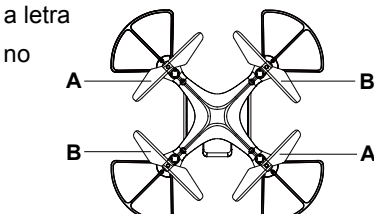


POR 3

Controlo remoto

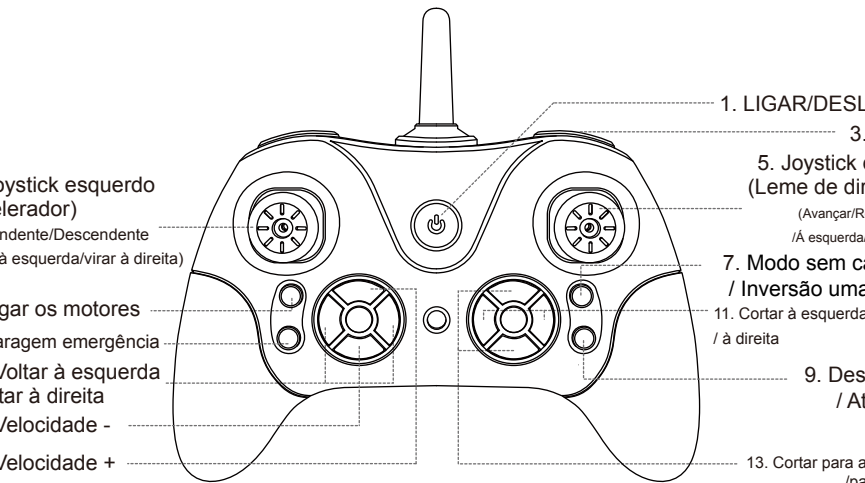


Passos do Funcionamento Normal

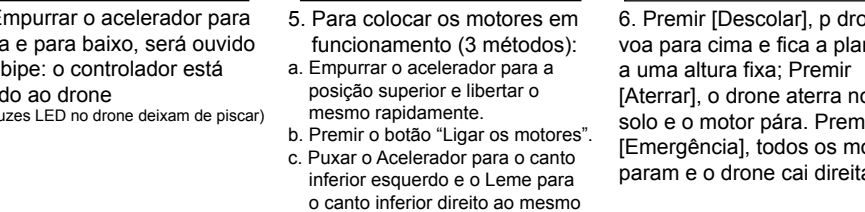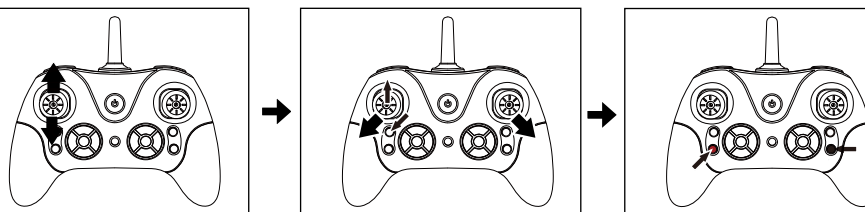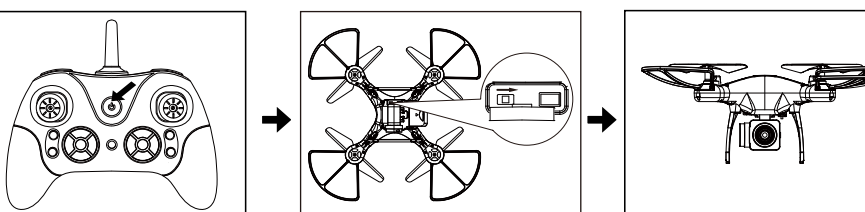

POR 4

Redefinição da Calibração (Muito importante!)

Antes de iniciar o voo, é necessário que seja feita a Redefinição da Calibração, para garantir que o drone irá voar de uma forma estável: Empurrar simultaneamente o acelerador e o leme da direção para Canto esquerdo inferior durante 3 segundos, as luzes LED no drone começam a piscar rapidamente, depois deve libertar o acelerador e o leme de direção. As luzes LED no drone param de piscar e mantém-se acesas. Redefinição da Calibração concluída.

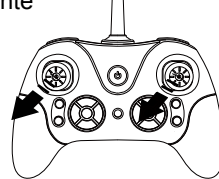


Modo sem cabeça

Iniciar/Sair do Modo sem Cabeça

Premir o botão no controlador (conforme a imagem) há medida que houve um bipe soar, depois entra no modo bússola (modo sem cabeça). Premir o mesmo botão de novo para sair.


No momento em que inicia o modo sem cabeça, a direção para a qual o controlador está a apontar será fixada como as direções do drone. Não importa a forma como rodar o drone, a direção frontal não vai mudar de acordo com a mesma.

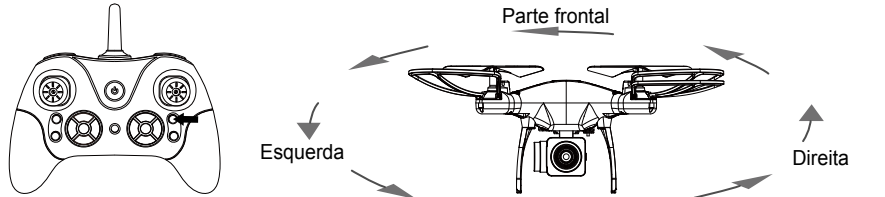

Inversão uma tecla

Pressione e segure este botão (conforme na figura) e será ativada a Inversão Uma Tecla e o drone irá agora tentar voar de novo em direção à respetiva direção de início. Se pretender desativar este modo, seguidamente empurrar o manipulo direito (Leme) para qualquer direção.

Nota: O drone não irá aterrar automaticamente, continua a ser necessário controlar a altura do drone quando está a utilizar o modo de voo inversão uma tecla.

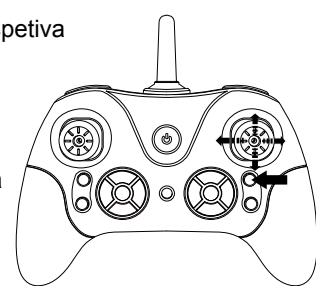

Câmara WiFi

1. DESCARREGAR A APLICAÇÃO e INSTALAÇÃO

1.1 Procurar [KY FPV] na iOS App Store ou em Android Google Play

1.2 Descarregar e instalar a mesma no seu smartphone ou tablet

2. COMO LIGAR O DRONE COM A APLICAÇÃO

2.1 Ligar o drone

2.2 Entrar nas Definições do seu smartphone/tablet e ligar o WiFi.

2.3 Encontrar um hotspot WiFi [KY...], clicar para o ligar até aparecer "ligado".

POR 5

2.4 Iniciar a aplicação [KY FPV], clicar o ícone [START] para entrar na interface de controlo. Entretanto, pode ser apreciado um vídeo a partir da câmara em tempo real.


2.5 Agora os utilizadores podem controlar o drone com os ícones na Aplicação. Para um detalhado do controlo, deve clicar o ícone [?] e ler cuidadosamente.

2.6 Os ficheiros de fotografias e vídeo serão automaticamente memorizados no smartphone / tablet.

Nota: Para controlar o voo do drone através da aplicação, o comando remoto deve estar desligado.




Volts e rodopios

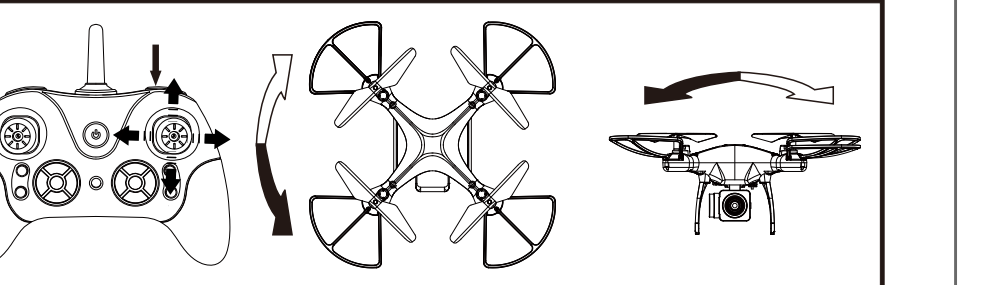

Depois de conhecer as bases do voo, está pronto para aprender as voltas e rodopios do seu drone.

Para realizar uma volta ou um rodopio, premir o botão Volta, assegurar que o drone está a pelo menos 3 metros do solo e empurrar rapidamente o Leme de Direção, em ambos os sentidos para que drone faça uma volta ou rodopio. Depois da manobra estar concluída, deve estabilizar o drone.

Acessórios principais

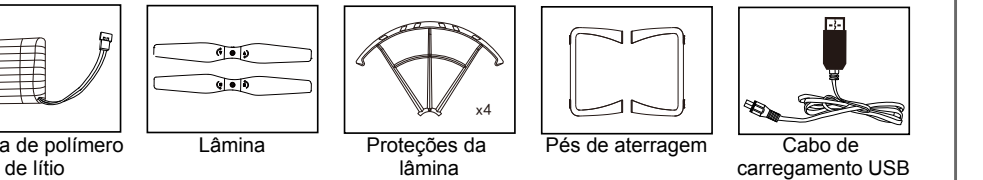

POR 6

Tome nota - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos dúvidas acerca de erros e omissões no manual. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



Equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrónicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrónico e as pilhas estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Pelo presente, a Denver A/S declara que o tipo de equipamento de rádio DENVER DCW-340 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto integral da declaração de conformidade RED está disponível no seguinte endereço de Internet: denver.eu e, em seguida, clicar no [ICONE de pesquisa na linha superior do site web. Escrever o número do modelo: DCW-340. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências.

Informações sobre o consumo de energia em modo de espera/desligado e gestão de energia para produtos em conformidade com o Regulamento (UE) 2023/826 da Comissão podem ser encontradas no seguinte endereço da Internet: denver.eu e, em seguida, clique no ícone de pesquisa na linha superior do site. Escreva o número do modelo: DCW-340 e acesse a página. Alcance operacional da frequência: 2458 MHz - 2473 MHz Potência de saída máxima: 25.9 W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denver.eu

Aviso!
- Bateria de lítio no interior!
- Não tentar abrir o produto!
- Não expor ao calor, água, humidade e luz solar direta!

denver.eu
facebook.com/denver.eu

POR 7

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.
ul. Czystochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

denver.eu
facebook.com/denver.eu

denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

denver.eu
facebook.com/denver.eu

denver.eu
facebook.com/denver.eu

denver.eu
facebook.com/denver.eu

denver.eu
facebook.com/denver.eu

denver.eu
facebook.com/denver.eu

denver.eu
facebook.com/denver.eu

denver.eu
facebook.com/denver.eu

denver.eu
facebook.com/denver.eu