



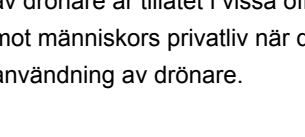


DCW-340
denver.eu

06/11/2025

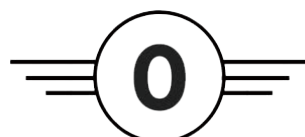

Denver DCW-340

DENVER.EU
www.facebook.com/denver.eu
Läs denna instruktionsmanual noggrant innan du använder produkten

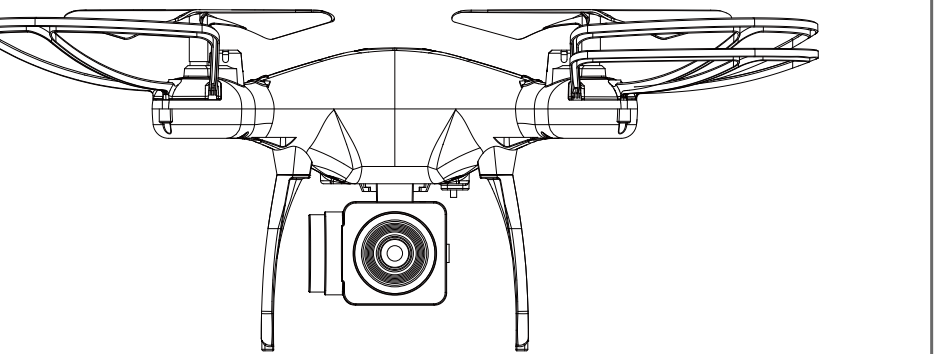

SVENSKA

Observera:

1 Instruktioner

Läs användarmanualen noggrant och förvara den sedan på ett säkert ställe för framtida råd och underhåll.

1.1 Viktigt meddelande

(1) Denna produkt är ingen leksak, det är en komplicerad utrustning som integrerats med professionell kunskap av mekanisk, elektrisk, flygmekanisk, högfrekvensändare och så vidare, så den ska installeras korrekt och justeras för att undvika eventuella olyckor. Ägaren måste alltid använda den på ett säkert sätt. Vid felaktig användning som orsakar personliga skador eller skador på egendom, kan DENVER A/S inte hållas ansvarig för dessa händelser. Eftersom vi inte har någon kontroll över hur de underhålls eller används.

(2) Denna produkt är inte lämplig för användare under 14 år.
(3) Användning av drönare kan vara förbjudet i vissa områden såsom tågstationer, flygplatser, bebodda områden etc. Du bör kontrollera med myndigheterna om användning av drönare är tillåtet i vissa offentliga eller privata områden. Ha alltid i åtanke att inte bryta mot människors privatliv när du använder drönaren. Vi tar inget ansvar för felaktig användning av drönare.

SWE 1

(4) Vi på DENVER tar inget ansvar för eventuella säkerhetsbestämmelser eller böter som härrör från användning, eller felaktig hantering efter försäljning av produkter. Garantin täcker inte om drönaren skulle krascha och skadas.

1.2 Säkerhetsåtgärder

Håll produkten borta från folkmassor när du flyger, eftersom flygning av drönare är en hobby med hög risk. Isärplockad eller trasig huvudram eller defekt elektronisk utrustning eller ej utbildad i att köra den kan skada maskinen. Ägna särskild uppmärksamhet på säker användning.

(1) Håll den borta från människor och hinder

"Flyghastigheten och statusen för drönaren är osäker, och kan innebära potentiell fara. "När du väljer en plats för drönaren ska du hålla dig från byggnader, träd och kraftledningar. UNDVIK att använda drönaren i eller i närheten av områden med mycket folk. Undvik att flyga den i regn, oväder, åska och blis för att skydda maskinen och delarna från att skadas.

(2) Håll den borta från fuktiga miljöer

Insidan på drönaren består av exakta elektroniska komponenter. Håll den borta från fukt eller vattenånga för att skydda maskin- och reservdelar.

(3) Säkerhetsdrift

Flyg din drönare efter din fysiska status och flygskicklighet. Utmattnings, håglöshet och felaktigt handhavande kommer att öka möjligheterna till olycksfall.

(4) Håll borta från de roterande bladen

Håll dig samt alla åskådare borta från de roterande bladen. De snurrande bladen av typ denna modell kan orsaka allvariga skador.

(5) Vi rekommenderar att du flyger drönaren under 10 meters höjd.

(6) Håll den borta från värme

En drönare består av metall, fiber, plast, elektroniska komponenter, etc. Så håll den borta från värme och solen för att undvika förvrängning och skador.

1.3 Checklista före första flygning

(1) Fältet som ska användas för flygning ska vara i ett öppet utrymme och vi föreslår åtminstone 5m i längd * 5m brett * 3m högt.


(2) Kontrollera att mottagaren och sändaren är fullt laddad.

(3) Följ strikt order för på/från innan användning. När du startar din flygtur, ska du först slå på sändaren och ansluta batteriet sist till drönaren; När du avslutat flygturen, ska du först ta bort batteriet från drönaren, och sedan stänga av sändaren. En felaktig i anslutningsordning kan göra att din drönare förlorar kontrollen som kan hota dig och andras säkerhet. Gör det till en rutin för vana att slå på/av.

(4) Kontrollera att anslutningen är ordentligt fast mellan batteri och motor. De fortgående vibrationer kan orsaka dålig anslutning av strömterminalen och göra drönaren okontrollerbar.

SWE 2


Instalação da bateria e carregamento Fjärrkontroll

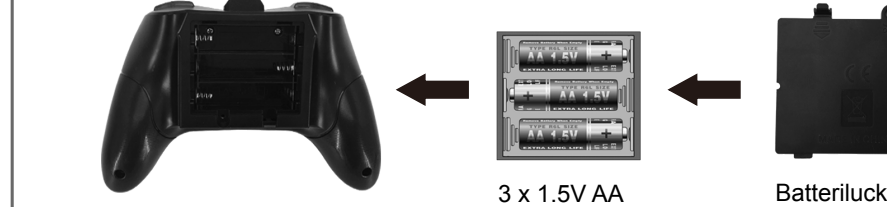

Installera batterier: Öppna luckan till batterifacket. Infoga 3 x 1.5V AA batterier i enlighet med indikerad polaritet (batterier medföljer inte).
Batteriinstallation ska ske under uppsikt av en vuxen person!
Blanda inte gamla och nya batterier.
Blanda inte olika typer av batterier.

Laddar


Anslut ena sidan av USB-kontakten med batteriet och den andra sidan till en USB-port på datorn eller en laddare till den smarta telefonen (medföljer inte). Denna produkt stöder inte harmoniserad laddning.

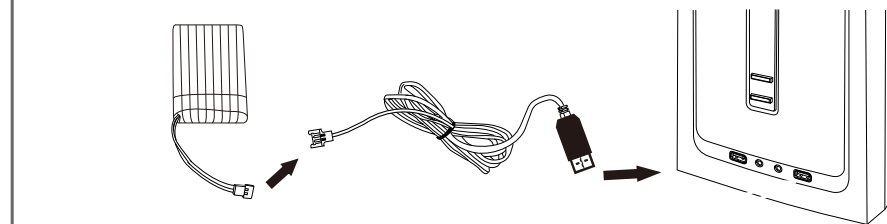

Drönare


Byte av skadade blad:

Din uppsättning kommer med 4 extra rotorar, två typ A och två typ B. Du kommer att se "A" och "B" ordet på huven, och anslut sedan rotorerna på motorn


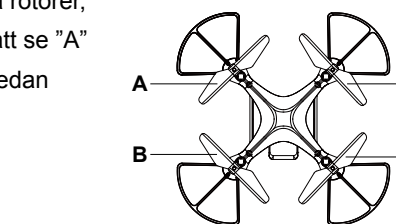


SWE 3

Fjärrkontroll

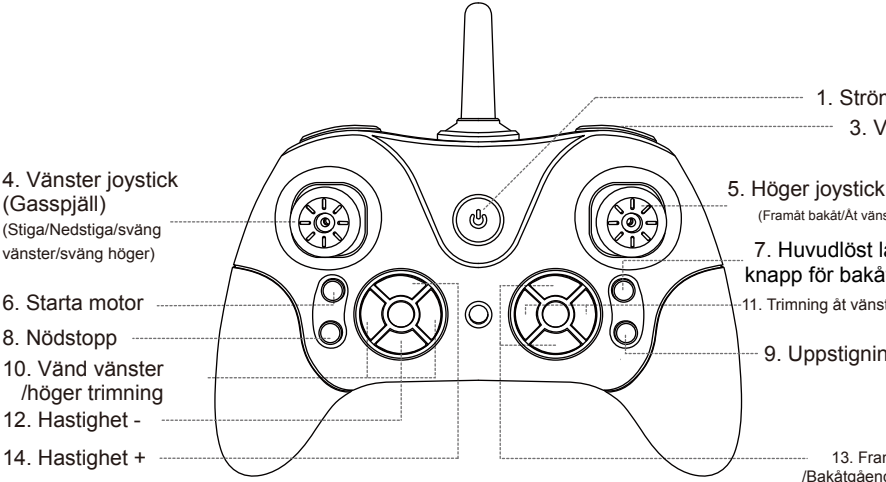

Steg för standarddrift

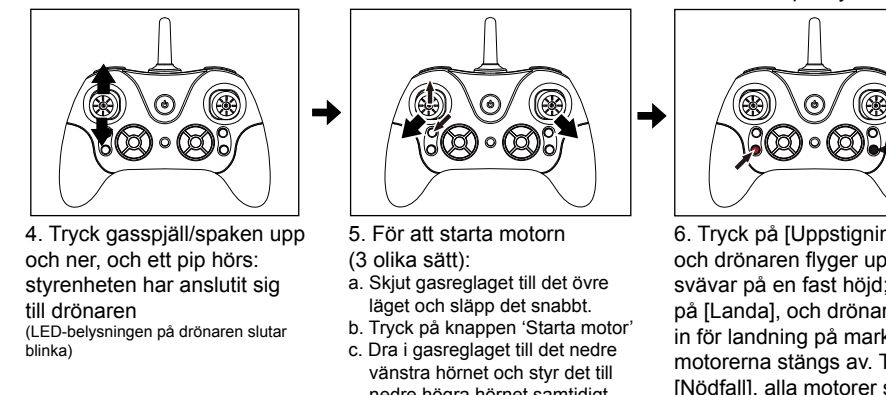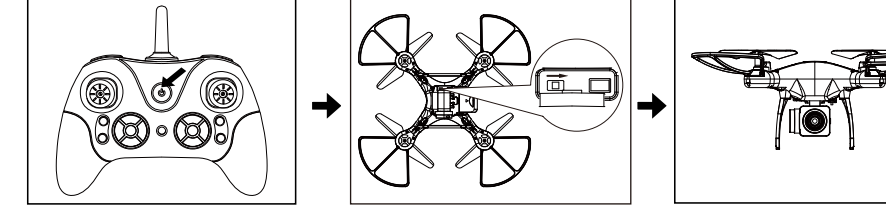

SWE 4

Återställa kalibrering (Mycket viktigt!)


Innan du först flyger, måste du återställa kalibreringen för att säkerställa att drönaren kommer att flyga stabilt: Dra gasspjället och rodret till botten i vänstra hörnet samtidigt i 3 sekunder. LED-belysningen på drönaren blinkar snabbt och släpp sedan upp gasspjället och rodret. Lysdioden på drönaren slutar blinka och får ett fast sken. Återställ kalibrering slutförd.



Huvudlöst läge

Starta/Avsluta huvudlöst läge


Tryck på knappen på styrenheten (som bild) och pip ljud hörs. Därefter kommer du in i kompass-läget (huvudlöst läge). Tryck igen för att avsluta. När du startar huvudlöst läge, kommer den riktning som styrenheten ten pekar åt att fastställas som riktningarna för drönaren. Oavsett hur du roterar drönaren, ändras främre riktning inte.

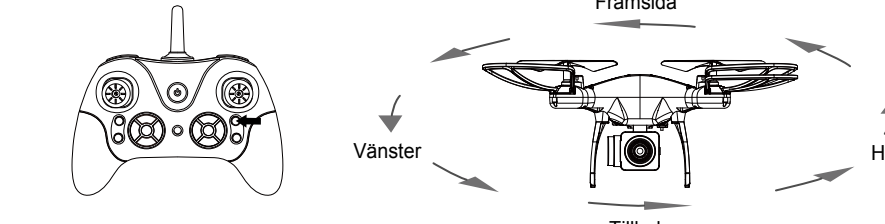

En knapp för bakåtgående

Långt tryckning på den här knappen (som bild), och du aktiverar en knapptryckning för bakåtgående och drönaren försöker flyga tillbaka mot startriktningen. Om du vill inaktivera detta läge, ska du trycka på höger joystick (Roder) i valfri riktning.

OBS: Drönaren kommer inte att landa automatiskt. Du behöver fortfarande kontrollera drönarens höjd, när du använder en knapptryckning för bakåtgående flygläge.

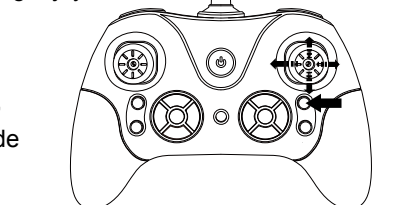

WiFi-kamera

1. HÄMTNING OCH INSTALLATION AV APPEN

1.1 Sök [KY FPV] från iOS App-butiken eller Android Google Play
1.2 Hämta hem och installera den på din smarta telefon eller surfplatta

2. HUR MAN ANSLUTER DRÖNAREN MED APPEN

2.1 Slå på drönaren

2.2 Ange inställningen på din smarta telefon/surfplatta, och slå på WiFi

2.3 Hitta en WiFi-surfzon [KY...], klicka för att ansluta till dess att den är "ansluten".


SWE 5

2.4 Starta appen [KY FPV], klicka på ikonen [START] för att ange styrgränssnitt. Under tiden kan video i realtid från kameran avnjutas.
2.5 N kan användare styra drönaren med ikonerna i appen. För detaljerad kontrollguide, klicka på ikonen [?] för att noggrant läsa dem.
2.6 Foton och Video-filer lagras automatiskt på smarta telefonen/surfplattan.

Obs: För att styra drönaren via appen måste fjärrkontrollen vara avstängd.




Vändningar och rullningar

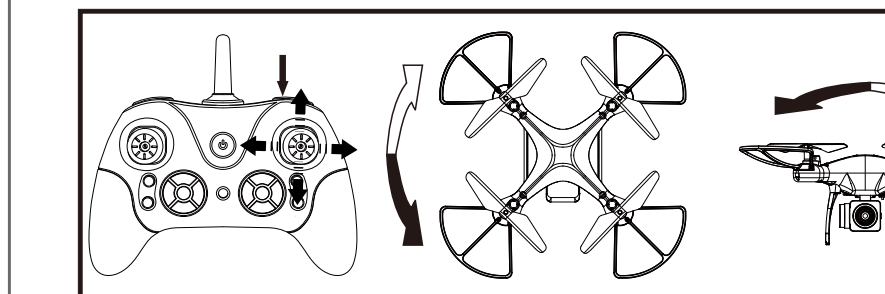

Nu har du fått grundläggande flygkunskaper och är redo att lära dig färdigheterna i att vända och rulla.

För att utföra en vändning eller rullning trycker du på knappen Vända, och ser till att drönaren är inställd på minst 3 meter över marken (Roder) i valfri riktning för att få drönaren att vända eller rulla drönaren. När manövreringen är slutförd, stabiliserar du drönaren.

Primära tillbehör

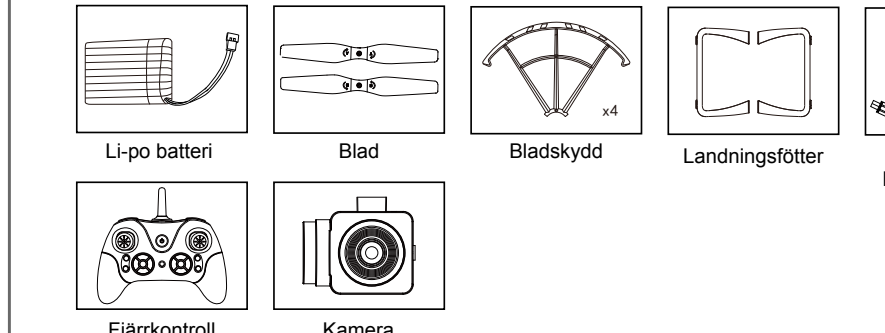

SWE 6

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och utelämnanden i handboken.
MED ENSÄMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat samlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning DENVER DCW-340 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till RED-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: DCW-340. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Information om strömförbrukning i standby-/avläge och strömhantering för produkter som uppfyller kommissionens förordning (EU) 2023/826 finns på följande webbadress: denver.eu. Klicka sedan på söksymbolen längst upp på webbplatsen. Skriv modellnumret: DCW-340 och gå till sidan.Driftsfrekvensområde: 2458 MHz - 2473 MHz
Maximal utgående ström: 25.9 W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

Denver A/S förbehåller sig rätten till tryckfel
Denver A/S kan inte hållas ansvarig för eventuella tekniska eller typografiska fel och förbehåller sig rätten att göra förändringar i produkten och bruksanvisningarna utan förvarning. Om du upptäcker några felaktigheter eller något som saknas, ber vi dig kontakta oss på adressen på baksidan av omslaget.

SWE 7

Contact Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics
Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail: support.de@denver.eu

For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

Benelux
DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal
DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmepare.pl

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above, please write an email to contact.hq@denver.eu

Spain
Phone: +34 960 046 883
E-Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

