



PQC-10009
denver.eu

December/2026



FR

Cet appareil
est recyclable

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Importanti informazioni di sicurezza

ATTENZIONE: Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
2. Tenere il prodotto fuori dalla portata degli animali domestici.
3. Attenzione questo powerbank contiene al suo interno una batteria ai polimeri di litio.
4. Non tentare di aprire il powerbank.
5. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
6. Non tentare di sostituire la batteria in autonomia: si rischia di danneggiare la batteria, il che potrebbe causare surriscaldamenti e lesioni. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
7. La batteria deve essere riciclata o smaltita separatamente dai rifiuti domestici. Non bruciare la batteria.
8. Per ridurre il rischio di incendi o di scosse elettriche, non esporre il prodotto alla pioggia o all'umidità.
9. Rimuovere il cavo di ricarica quando il powerbank è completamente carico.
10. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 5 gradi Celsius a 35 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
11. Non far cadere e non esporre il prodotto in alcun modo a shock da impatto.

Porte del power bank

1. Pulsante di accensione
2. Indicatore della batteria
3. Uscita USB-A 2
4. Uscita USB-A 1
5. Ingresso Micro USB
6. Ingresso/uscita USB-C

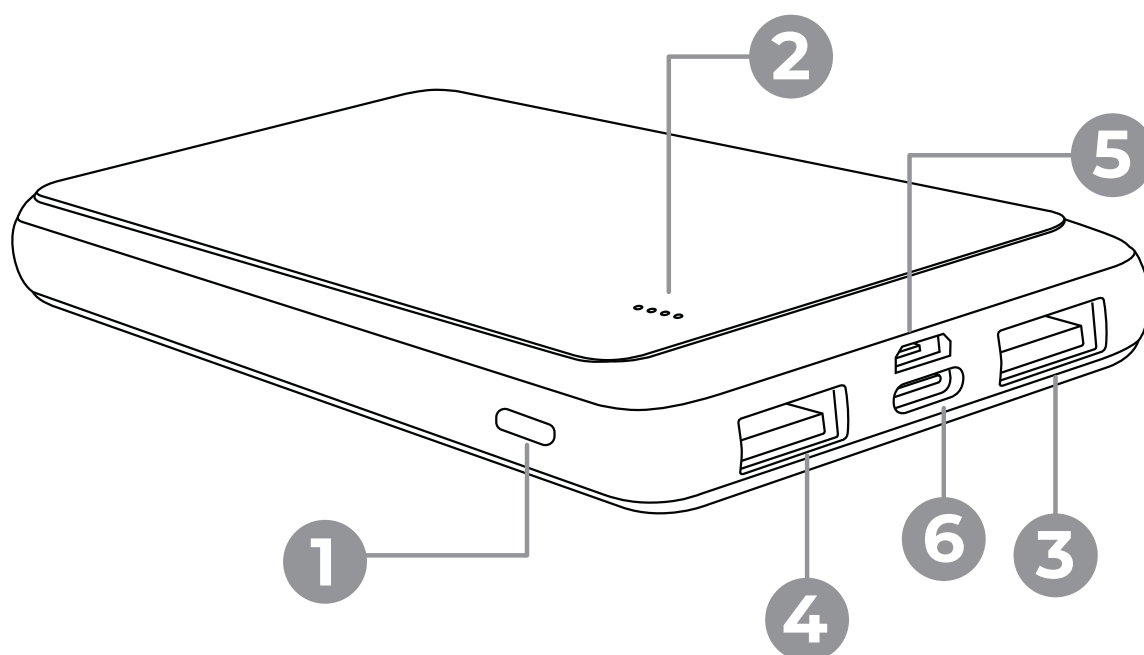

Specifiche tecniche

Capacità della batteria: 10000mAh

Carica veloce: 22,5W

Con indicatore luminoso della batteria a LED

Uscita USB-A 1: 5V/2A 9V/2A 10V/2,25A

Uscita USB-A 2: 5V/2A 9V/2A 10V/2,25A

Ingresso micro: 5V/2A 9V/2A 12V/1,5A

Ingresso Type-C: 5V/2A 9V/2A 12V/1,5A

Uscita Type-C: 5V/2A 9V/2A 12V/1,67A

Ricarica del power bank

Collegare l'USB-A all'adattatore/caricabatterie e collegare l'USB-C al power bank. L'indicatore LED della batteria si accende e inizia a lampeggiare in base al livello di carica del power bank: Ci sono 4 LED che indicano la capacità della batteria:

1. Luce LED: 0%-25%
2. Luci LED: 25%-50%
3. Luci LED: 50%-75%
4. Luci LED: 75%-100%

Ricarica del dispositivo con il power bank

Inserire il cavo nella porta USB del power bank e l'altra estremità nel dispositivo. L'indicatore LED della batteria si accende, e il dispositivo è in carica. Fare clic sul pulsante ON/OFF per accendere l'indicatore, che si spegnerà automaticamente.

Se sono presenti solo uno o due LED, il power bank deve essere caricato. Dopo aver caricato il dispositivo, ricaricare il power bank prima di utilizzarlo nuovamente.

Manutenzione del power bank

Se il power bank non viene utilizzato per molto tempo, è meglio conservarlo a metà carica; se viene conservato completamente carico ridurrà la durata di vita, mentre se viene conservato vuoto può causare una scarica eccessiva, entrambe le cose sono dannose per il power bank.

Per pulire la superficie del prodotto, utilizzare solo un panno asciutto e morbido, non utilizzare prodotti chimici, sapone o detergenti.

Avvertenza!

Batteria al litio all'interno!

Non cercare di aprire il prodotto!

Evitare di esporlo a calore, acqua, umidità, o luce solare diretta!

Ricaricare il prodotto solamente con il caricabatterie originale fornito in dotazione!

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.facebook.com/denver.eu