



PQC-20009
denver.eu

December/2026



FR

Cet appareil
est recyclable

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Belangrijke veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING: Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Houd het product buiten bereik van huisdieren.
3. Waarschuwing: deze power bank is met lithium polymeer batterij binnen.
4. Probeer de powerbank niet te openen.
5. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
6. Probeer de accu niet zelf te vervangen. U kunt hierbij de accu beschadigen, wat oververhitting en letsel kan veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
7. De accu moet worden gerecycled of gescheiden van het huisvuil worden verwijderd. Verbrand de accu niet.
8. Stel dit product niet bloot aan regen of vocht, om het risico van brand of elektrische schokken te verminderen.
9. Verwijder de oplaadkabel als de powerbank volledig is opgeladen.
10. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 5 °C tot 35 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
11. Niet laten vallen of blootstellen aan schokken.

Powerbank-poorten

1. Aan/uit-knop
2. Batterij-indicator
3. USB-A 2 Uitgang
4. USB-A 1-uitgang
5. Micro USB-ingang
6. USB-C-ingang/uitgang

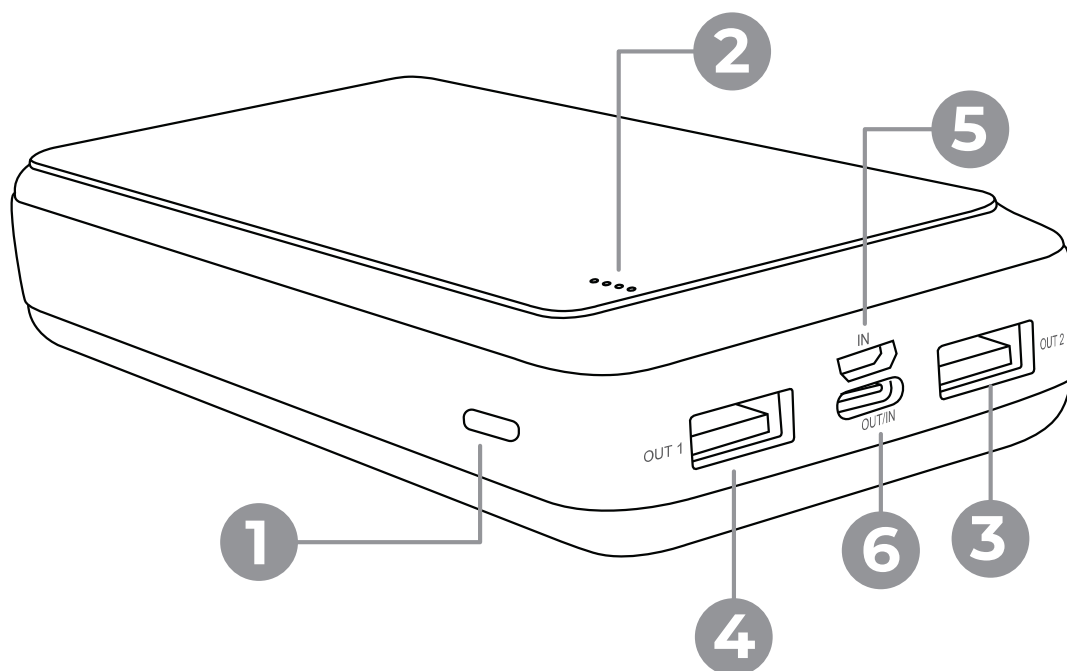

Specificaties

Batterijcapaciteit: 20000mAh

Snel opladen: 22,5W

Met LED batterij-indicatielampje

USB-A 1 Uitgang: 5V/2A 9V/2A 10V/2,25A

USB-A 2 Uitgang: 5V/2A 9V/2A 10V/2,25A

Micro-ingang: 5V/2A 9V/2A 12V/1,5A

Type-C-ingang: 5V/2A 9V/2A 12V/1,5A

Type-C Uitgang: 5V/2A 9V/2A 12V/1,67A

De powerbank opladen

Sluit de USB-A aan op je adapter/oplader en sluit de USB-C aan op de powerbank. De LED-indicator van de batterij gaat branden en knipperen, afhankelijk van het energieniveau in de powerbank: Er zijn 4 LED's die de batterijcapaciteit weergeven:

1. LED-lampje: 0%-25%
2. LED-lampjes: 25%-50%
3. LED-lampjes: 50%-75%
4. LED verlichting: 75%-100%

Je apparaat opladen met de powerbank

Steek de kabel in de USB-poort van de powerbank en steek het andere uiteinde in je apparaat. De batterij-LED gaat branden, en je apparaat wordt nu opgeladen. Klik op de AAN/UIT-knop om de indicator aan te zetten, hij gaat automatisch uit.

Als er maar één of twee LED's zijn, moet de powerbank worden opgeladen. Nadat je je apparaat hebt opgeladen, laad je de powerbank op voordat je hem weer gebruikt.

Onderhoud van de powerbank

Als je de powerbank lange tijd niet gebruikt, kun je deze het beste half opgeladen bewaren. Volledig opgeladen bewaren verkort de levensduur en leeg bewaren kan overontlading veroorzaken, wat beide slecht is voor de powerbank.

Gebruik voor het reinigen van het oppervlak van het product alleen een droge, zachte doek en geen chemicaliën, zeep of schoonmaakmiddelen.

Waarschuwing!

Interne lithiumbatterij!

Probeer het product niet te openen!

Niet blootstellen aan warmte, water, vocht en direct zonlicht!

Alleen opladen met de bij dit product originele meegeleverde oplader!

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.facebook.com/denver.eu