



PQC-20009
denver.eu

December/2026



FR

Cet appareil
est recyclable

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Viktig säkerhetsinformation

WARNING: Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Håll produkten utom räckhåll för husdjur.
3. Varning – denna powerbank har ett litiumpolymerbatteri inuti.
4. Försök inte öppna din powerbank.
5. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
6. Försök inte byta ut batteriet själv – du kan skada batteriet vilket kan orsaka överhettning och personskada. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
7. Batteriet måste återvinnas eller kasseras separat från hushållsavfall. Batteriet får inte eldas upp.
8. För att minska risken för brand eller elektrisk stöt ska du inte utsätta produkten för regn eller fukt.
9. Ta bort laddningskabeln när din powerbank är fulladdad.
10. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 5 grader Celsius till 35 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
11. Tappa inte eller utsätt den för inverkan på något sätt.

Portar för powerbank

1. Strömknapp
2. Batteriindikator
3. USB-A 2-utgång
4. USB-A 1 utgång
5. Micro USB-ingång
6. USB-C Ingång/utgång

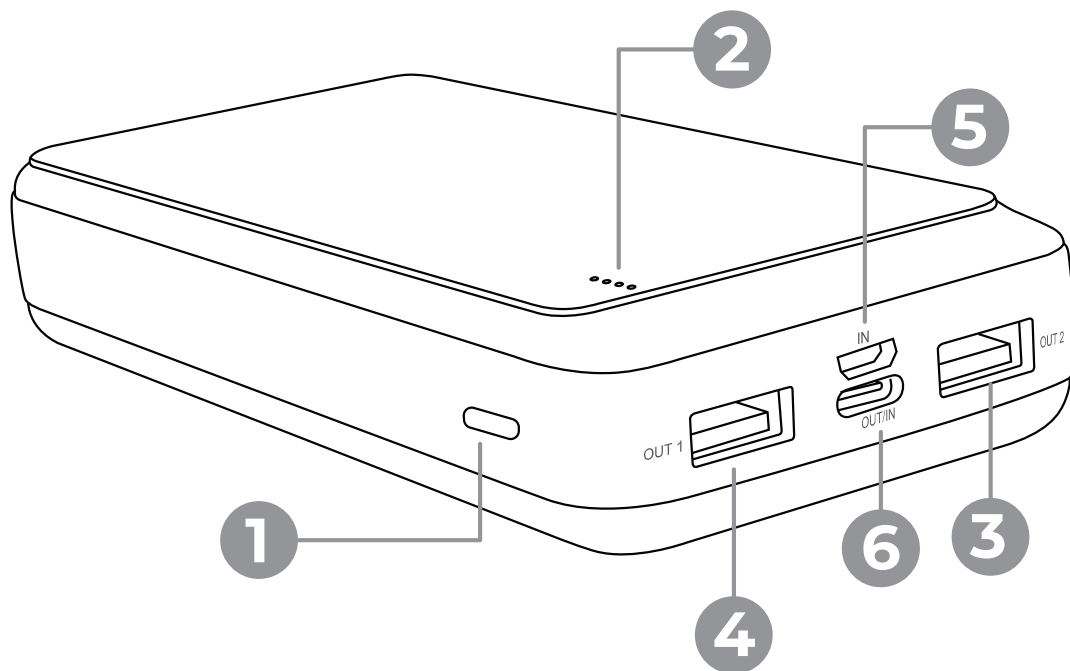

Specifikationer

Batterikapacitet: 20000mAh

Snabbladdning: 22,5W

Med LED-batteriindikatorlampa

USB-A 1 Utgång: 5V/2A 9V/2A 10V/2,25A

USB-A 2 Utgång: 5V/2A 9V/2A 10V/2,25A

Mikro-ingång: 5V/2A 9V/2A 12V/1,5A

Typ-C ingång: 5V/2A 9V/2A 12V/1,5A

Typ-C Utgång: 5V/2A 9V/2A 12V/1,67A

Laddning av powerbanken

Anslut USB-A till din adapter/laddare och anslut USB-C till powerbanken. LED-indikatorn för batteriet tänds och börjar blinka beroende på hur mycket ström som finns i powerbanken: Det finns 4 LED-lampor som visar batterikapaciteten:

1. LED-lampa: 0-25%
2. LED-lampor: 25%-50%
3. LED-lampor: 50%-75%
4. LED-lampor: 75%-100%

Ladda din enhet med hjälp av powerbanken

Anslut kabeln till USB-porten på powerbanken och den andra änden till din enhet. Batteriets LED-indikator tänds, och din enhet laddas nu. Klicka på ON/OFF-knappen för att slå på indikatorn, den stängs av automatiskt.

Om det bara finns en eller två LED-lampor måste powerbanken laddas. När du har laddat din enhet ska du ladda powerbanken innan du använder den igen.

Underhåll av powerbanken

Om powerbanken inte används under en längre tid är det bäst att förvara den med halv effekt, fulladdad förvaring minskar livslängden, tom förvaring kan orsaka överladdning, av vilka båda är dåliga för powerbanken.

För att rengöra produktens yta, använd endast en torr, mjuk trasa, använd inte kemikalier, tvål eller rengöringsmedel.

Varning!

Litiumbatteri inuti!

Försök inte att öppna produkten!

Utsätt den inte för värme, vatten, fukt eller direkt solljus!

Ladda endast med originalladdaren som medföljer denna produkt!

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu