



WTK-441

Denver.eu



FR
Cet appareil
est recyclable

À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU


Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

04/2024

Information om sikkerhed

Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, før du bruger produktet første gang, og gem instruktionerne til senere brug.

1. Opbevar produktet utilgængeligt for kæledyr for at undgå, at de tygger og sluger det.
2. Al isætning og udtagning af batterier må kun ske under opsyn af en voksen. Efter batteriskift skal skruen til batteriafdelingen monteres på batterilåget for at undgå, at børn åbner batterirummet og får adgang til batterierne, og for at holde batterierne væk fra at blive slugt.
Brug aldrig gamle og nye batterier eller forskellige typer batterier sammen. Tag batterierne ud, når du ikke bruger produktet i længere tid. Kontrollér batteriernes polaritet (+/-), når du sætter dem i produktet. Forkert placering kan forårsage en eksplosion. Batterier er ikke inkluderet.
Udtjente batterier skal fjernes fra produktet. Kortslut ikke forsyningsklemmerne.
3. Produktets drifts- og opbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Under og over denne temperatur kan påvirke funktionen.
4. Åbn aldrig produktet. Reparationer eller service må kun udføres af kvalificeret personale.
5. Må ikke udsættes for varme, vand, fugt eller direkte sollys!
6. Enheden er ikke vandtæt. Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i enheden, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i enheden, skal du straks stoppe med at bruge den.
7. Brug ikke ikke-originalt tilbehør sammen med produktet, da det kan gøre produktets funktionalitet unormal.
8. Rengøring med tør klud. Må ikke rengøres med vand, sæbe eller slibende rengøringsmidler, da produktet ikke er vandtæt.

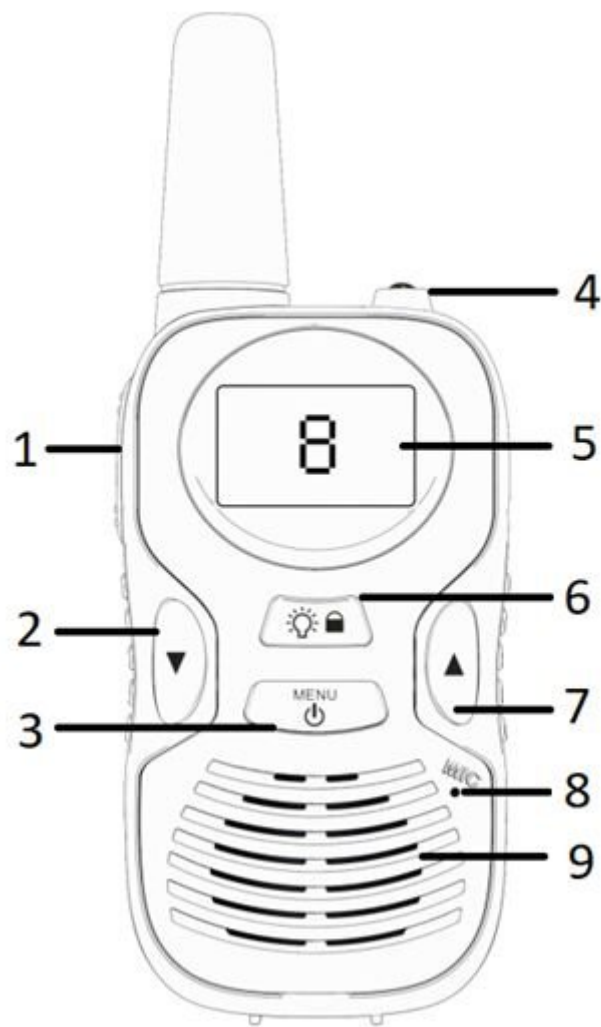

1. Tryk på knappen for at tale (PTT).
2. Ned-knappen.
3. Tænd / MENU-knap.
4. Lommelygte
5. LED-display
6. Lommelygte ON/OFF og låseknop.
7. Op-knap
8. Mikrofon
9. Højttaler

Installer batterierne

Batterier medfølger ikke.

Forældreopsyn er obligatorisk for denne operation.

1. Fjern bælteclipsen ved at trykke i pilens retning, og skub bæltespændet opad.



2. Fjern sikkerhedsskruen for at få adgang til batterirummet.



3. Skub batteridækslet ned.



-
4. Installer tre AAA-batterier i overensstemmelse med den korrekte positive og negative polaritet.



Tilføj forside



Produktet indeholder 2 blå og 2 pink frontcovers, som kan udskiftes.

Fjern frontpanelet

Løft forsigtigt frontpanelet her.



Betjening af enheden

1. Tænde for enheden ON/OFF

Når du har sat batteriet i, skal du trykke på MENU-knappen og holde den nede i 1 sekund for at tænde for enheden. Hvis der ikke sker noget, skal du kontrollere, at batterierne er sat korrekt i, og at de har strøm.

Tryk og hold MENU-knappen nede i 1 sekund for at slukke for enheden.

2. Transmittering (afsendelse af tale)

a. Tryk på og hold PTT-knappen (Push to talk) nede for at sende din stemme. Sendesignalikonet vil vise "P" i displayet.

b. Hold enheden i lodret position med MIC (mikrofonen) 2-3 cm væk fra munden. Tal ind i mikrofonen i et normalt toneleje, mens du holder PTT-knappen (Push to talk) nede.

c. Slip PTT-knappen (Push to talk), når du er færdig med at sende. Når signalet er modtaget, vises ikonet "A" på skærmen. Enheden vil være i modtagelsestilstand, når enheden er tændt, og der ikke sendes.

Vigtigt: Begge parter skal være på samme kanal.

3. Kanalindstillinger

Tryk én gang på MENU-knappen, og den aktuelle kanal vises. Tryk på OP- eller NED-knappen for at skifte kanal. Der er 8 kanaler at vælge imellem.

4. Indstillinger for lydstyrke

Tryk to gange på MENU-knappen, og det aktuelle lydstyrkeniveau vises. Tryk på OP- og NED-knappen for at ændre lydstyrken.

Der er 3 niveauer:

L: Lav lydstyrke

C: Medium volumen

H: Høj volumen

5. Lommelygte-funktion

Tryk på lampekappen, og lommelygten tændes. Funktionen virker kun, hvis enheden er tændt.

6. Tastelås-funktion

Tryk og hold LAMP/LOCK-knappen nede i 1 sekund, og knapperne på enhedens knapper UP/DOWN vil blive låst og vise "b" i displayet for at indikere, at enheden er låst. Du kan stadig trykke længe på MENU-knappen for at slukke for enheden. Tryk og hold LAMP/LOCK-knappen nede i 1 sekund for at låse op.

7. Batterier

Vi anbefaler, at du kun bruger ikke-genopladelige AAA alkaline-batterier til enheden.

Pas på batteriet:

a) Brug alkaliske batterier i AAA-størrelse.

b) Bland ikke nye og gamle batterier, da det vil forkorte batteriets samlede levetid.

c) Bland ikke alkaliske batterier, kul-zink-batterier og genopladelige batterier (Ni-Cd, Ni-MH osv.).

8. Nulstil enheden

Tag det ene batteri ud af walkie talkie-rummet, og hold derefter MENU-knappen og LOCK-knappen inde, mens du sætter AAA-batteriet i igen. Så vil enheden tænde og vise "8" og så "E" og til sidst "1" i displayet. Slip de 2 knapper, og enheden er blevet nulstillet.

European Frequency

CH	FREQ(MHz)	CTCSS(Hz)
1	446.00625	62.5
2	446.01875	62.5
3	446.03125	62.5
4	446.04375	62.5
5	446.05625	62.5
6	446.06875	62.5
7	446.08125	62.5
8	446.09375	62.5

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen WTK-441 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: WTK-441. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde: 446,00625 – 446,09375 mhz

Maksimal udgangseffekt: 0,5W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu