



WTK-441

Denver.eu


04/2024



Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

1. Pidä tuote lemmikkieläinten ulottumattomissa, jotta vältetään pureskelu ja nieleminen.
2. Kaikki paristojen asettaminen ja poistaminen saa tapahtua vain aikuisen valvonnassa. Pariston vaihdon jälkeen paristo-osaston ruuvi on asennettava paristokanteen, jotta lapset eivät avaisi paristolokeroa ja pääsisi käsiksi paristoihin ja jotta paristot eivät pääsisi nielemään niitä.
Älä koskaan käytä vanhoja ja uusia paristoja tai erityyppisiä paristoja yhdessä. Poista paristot, kun et käytä tuotetta pidempään aikaan. Tarkista paristojen napaisuus (+/-), kun asetat ne tuotteeseen. Väärä asento voi aiheuttaa räjähdyksen. Paristot eivät sisälly toimitukseen.
Käytöstä poistetut paristot on poistettava tuotteesta. Älä oikosulje syöttöliittimiä.
3. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0-40 astetta Celsiusta. Tämän lämpötilan alittaminen ja ylittäminen saattaa vaikuttaa toimintaan.
4. Älä koskaan avaa tuotetta. Korjaukset tai huollon saa suorittaa vain pätevä henkilökunta.
5. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonvalolle!
6. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos yksikköön pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
7. Älä käytä tuotteen kanssa muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita, koska se voi aiheuttaa tuotteen toiminnassa häiriöitä.
8. Puhdistus kuivalla liinalla. Älä puhdistu vedellä, saippualla tai hankaavilla puhdistusaineilla, koska tuote ei ole vedenkestävä.

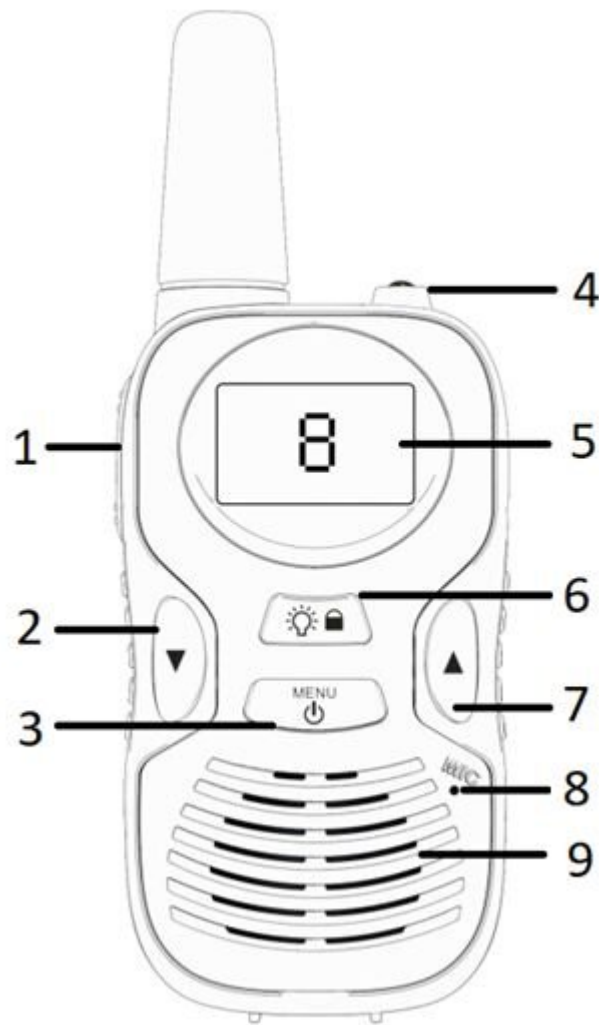

1. Paina PTT-painiketta (Push to talk).
2. Alas-painike.
3. Virta / MENU-painike.
4. Taskulamppu
5. LED-näyttö
6. Taskulamppu ON/OFF ja lukituspainike.
7. Ylös-painike
8. Mikrofoni
9. Kaiutin

Asenna paristot

Paristot eivät sisälly.

Vanhempien valvonta on pakollista tässä toiminnassa.

1. Irrota vyökiinnike painamalla nuolen suuntaan ja työnnä vyölukkoa ylöspäin.



2. Irrota varmistusruuvi, jotta pääset käsiksi paristolokeroon.



3. Liu'uta paristokotelon kansi alas.



-
4. Asenna kolme AAA-paristoa oikean positiivisen ja negatiivisen napaisuuden mukaisesti.



Lisää etukansi



Tuote sisältää 2 sinistä ja 2 vaaleanpunaista etukantta, jotka ovat vaihdettavissa.

Irrota etupaneeli

Nosta etupaneeli varovasti tästä.



Yksikön käyttö

1. Laitteen kytkeminen päälle/pois päältä

Kun olet asettanut pariston paikalleen, kytke laite päälle painamalla MENU-painiketta ja pitämällä sitä painettuna 1 sekunnin ajan. Jos mitään ei tapahdu, tarkista, että paristot on asetettu oikein ja että paristoissa on virtaa.

Sammuta laite painamalla MENU-painiketta ja pitämällä sitä painettuna 1 sekunnin ajan.

2. Lähettäminen (puheen lähettäminen)

a. Paina PTT-painiketta (Push to talk) ja pidä sitä painettuna äänesi lähettämiseksi. Lähetysignaalin kuvake näkyy "P" näkyy näytössä.

b. Pidä laitetta pystyasennossa siten, että MIC (mikrofoni) on 2-3 cm:n päässä suusta. Puhu mikrofoniiin normaalilla äänensävyllä ja pidä PTT-painiketta (Push to talk) painettuna.

c. Vapauta PTT-painike (Push to talk), kun olet lopettanut lähetyksen. Kun signaali on vastaanotettu, näytössä näkyy "A"-kuvake. Laite on vastaanottotilassa, kun laite on kytketty päälle eikä lähetystä tapahdu.

Tärkeää: Molempien osapuolten on oltava samalla kanavalla.

3. Kanava-asetukset

Paina MENU-painiketta kerran, jolloin nykyinen kanava tulee näkyviin. Vaihda kanavaa painamalla UP- tai DOWN-painiketta. Valittavana on 8 kanavaa.

4. Äänenvoimakkuuden asetukset

Paina MENU-painiketta kahdesti, jolloin näyttöön tulee ja nykyinen äänenvoimakkuuden taso. Muuta äänenvoimakkuutta painamalla YLÖS- tai ALAS-painiketta.

Tasoja on 3:

L: Pieni äänenvoimakkuus

C: Keskimääräinen tilavuus

H: suuri äänenvoimakkuus

5. Taskulampputoiminto

Paina lamppupainiketta ja taskulamppu syttyy. Toiminto toimii vain, jos laite on päällä.

6. Avainlukitustoiminto

Pidä LAMP/LOCK-painiketta painettuna 1 sekunnin ajan, jolloin yksikön UP/DOWN-painikkeiden painikkeet lukittuvat ja näytössä näkyy "b", joka osoittaa, että laite on lukittu. Voit edelleen painaa pitkään MENU-painiketta kytkeäksesi yksikön pois päältä. Poista lukitus painamalla LAMP/LOCK-painiketta 1 sekunnin ajan.

7. Paristot

Suosittellemme käyttämään laitteessa vain ei-ladattavia AAA-alkaliparistoja.

Varoitus akusta:

a) Käytä AAA-kokoisia alkaliparistoja.

b) Älä sekoita uusia ja vanhoja paristoja keskenään, sillä se lyhentää paristojen käyttöaikaa.

c) Älä sekoita alkaliparistoja, hiili-sinkkiparistoja ja ladattavia paristoja (Ni-Cd, Ni-MH jne.) keskenään.

8. Nollaa laite

Ota yksi kpl paristoja radiopuhelimen lokerosta ja pidä sitten MENU-painiketta ja LOCK-painiketta yhdessä, kun asetat AAA-pariston uudelleen paikalleen. Tämän jälkeen laite kytkeytyy päälle ja näytössä näkyy "8" ja "E" ja sitten viimeisenä "1". Vapauta 2 painiketta ja laite on nollattu.

European Frequency

CH	FREQ(MHz)	CTCSS(Hz)
1	446.00625	62.5
2	446.01875	62.5
3	446.03125	62.5
4	446.04375	62.5
5	446.05625	62.5
6	446.06875	62.5
7	446.08125	62.5
8	446.09375	62.5

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella näkyvällä rastitun jätteen symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi WTK-441 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: WTK-441. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Käyttötaajuusalue: 446,00625 – 446,09375 mhz

Maks. lähtöteho: 0,5W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denver.eu