



**WTK-441**

**Denver.eu**

**04/2024**



## Informationen zur Sicherheit


Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor dem ersten Gebrauch des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie die Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

1. das Produkt außerhalb der Reichweite von Haustieren aufbewahren, um Kauen und Verschlucken zu vermeiden.
2. Das Einsetzen und Entfernen der Batterien darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen erfolgen. Nach dem Batteriewechsel muss die Schraube für die Batterieabteilung am Batteriedeckel angebracht werden, um zu verhindern, dass Kinder das Batteriefach öffnen und auf die Batterien zugreifen und die Batterien vor dem Verschlucken schützen.

Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien oder verschiedene Batterietypen zusammen. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das Produkt für längere Zeit nicht benutzen. Überprüfen Sie die Polarität (+/-) der Batterien, wenn Sie sie in das Gerät einlegen. Falsches Einlegen kann eine Explosion verursachen. Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Erschöpfte Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden. Schließen Sie die Versorgungsklemmen nicht kurz

3. Das Produkt Betriebs- und Lagertemperatur ist von 0 Grad Celsius bis 40 Grad Celsius. Unter oder über dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigt werden.
4. Öffnen Sie niemals das Produkt. Reparaturen oder Wartung sollten nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
5. setzen Sie es nicht Hitze, Wasser, Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus!
6. das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder ein Fremdkörper in das Gerät eindringt, stellen Sie den Betrieb sofort ein.
7. verwenden Sie keine nicht originalen Zubehörteile zusammen mit dem Produkt, da dies die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen kann.
8. Reinigung mit einem trockenen Tuch. Nicht mit Wasser, Seife oder Scheuermitteln reinigen, da das Produkt nicht wasserfest ist.

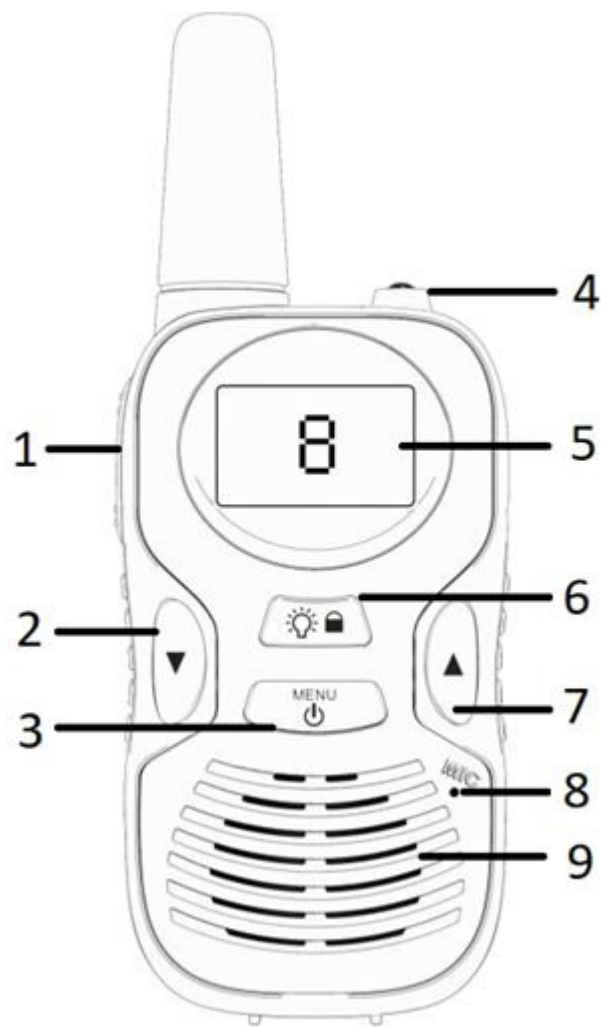

1. Drücken Sie die Sprech taste (PTT).
2. Taste nach unten.
3. Taste Power / MENU.
4. Taschenlampe
5. LED-Anzeige
6. Taschenlampe EIN/AUS und Sperrtaste.
7. Aufwärts-Taste
8. Mikrofon
9. Sprecher

---

## Einsetzen der Batterien

Batterien nicht enthalten.

Die elterliche Aufsicht ist bei diesem Vorgang obligatorisch.

1. Entfernen Sie die Gürtelklammer, indem Sie in Pfeilrichtung drücken und das Gurtschloss nach oben schieben.



2. Entfernen Sie die Sicherungsschraube, um Zugang zum Batteriefach zu erhalten.



3. Schieben Sie die Batterieabdeckung nach unten.



- 
4. Legen Sie drei AAA-Batterien mit der richtigen positiven und negativen Polarität ein.



## Titelblatt hinzufügen



Das Produkt enthält 2 blaue und 2 rosafarbene Frontabdeckungen, die austauschbar sind.

## Entfernen Sie die Frontplatte

Heben Sie die Frontplatte hier vorsichtig an.



---

# Bedienung des Geräts

## 1. Einschalten des Geräts ON/OFF

Halten Sie nach dem Einlegen der Batterie die MENU-Taste 1 Sekunde lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Wenn nichts passiert, überprüfen Sie bitte, ob die Batterien richtig eingelegt wurden und ob die Batterien Strom haben.

Halten Sie die Taste MENU 1 Sekunde lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

## 2. Übertragen (Sprache senden)

a. Halten Sie die PTT-Taste (Push to talk) gedrückt, um Ihre Stimme zu übertragen. Das Sendesignal-Symbol "P" wird auf dem Display angezeigt.

b. Halten Sie das Gerät in vertikaler Position mit dem MIC (Mikrofon) 2-3 cm vom Mund entfernt. Sprechen Sie in normalem Tonfall in das Mikrofon und halten Sie dabei die PTT-Taste (Push to talk) gedrückt.

c. Lassen Sie die PTT-Taste (Push to talk) los, wenn Sie die Übertragung beendet haben. Wenn das Signal empfangen wurde, wird das Symbol "A" auf dem Bildschirm angezeigt. Das Gerät befindet sich im Empfangsmodus, wenn das Gerät eingeschaltet ist und nicht gesendet wird.

Wichtig: Beide Parteien müssen sich auf demselben Kanal befinden.

## 3. Kanaleinstellungen

Drücken Sie einmal die Taste MENU und der aktuelle Kanal wird angezeigt. Drücken Sie die AUF- oder AB-Taste, um den Kanal zu wechseln. Es stehen 8 Kanäle zur Auswahl.

## 4. Lautstärkeeinstellungen

Drücken Sie zweimal die Taste MENU und die aktuelle Lautstärke wird angezeigt. Drücken Sie die Tasten UP und DOWN, um die Lautstärke zu ändern.

Es gibt 3 Stufen:

L: Geringe Lautstärke

C: Mittleres Volumen

H: Hohe Lautstärke

## 5. Taschenlampenfunktion

Drücken Sie die Lampentaste und die Taschenlampe schaltet sich ein. Die Funktion funktioniert nur, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

## 6. Funktion der Tastensperre

Wenn Sie die Taste LAMP/LOCK 1 Sekunde lang gedrückt halten, werden die Tasten UP/DOWN des Geräts gesperrt und auf dem Display wird "b" angezeigt, was bedeutet, dass das Gerät gesperrt ist. Sie können die Taste MENU lange drücken, um das Gerät auszuschalten. Halten Sie die Taste LAMP/LOCK 1 Sekunde lang gedrückt, um die Sperre aufzuheben.

## 7. Batterien

Wir empfehlen, nur nicht wiederaufladbare AAA-Alkalibatterien für das Gerät zu verwenden.

Vorsicht bei der Batterie:

a) Bitte verwenden Sie Alkalibatterien der Größe AAA.

b) Bitte mischen Sie nicht neue und alte Batterien, da dies die Lebensdauer der Batterien insgesamt verkürzt.

c) Mischen Sie keine Alkali-, Carbon-Zink- und wiederaufladbaren Batterien (Ni-Cd, Ni-MH, etc.).

---

#### 8. Zurücksetzen des Geräts

Nehmen Sie eine Batterie aus dem Walkie-Talkie-Fach heraus, halten Sie dann die MENU-Taste und die LOCK-Taste gleichzeitig gedrückt und legen Sie die AAA-Batterie wieder ein. Dann schaltet sich das Gerät ein und zeigt "8" und "E" und zuletzt "1" auf dem Display an. Lassen Sie die 2 Tasten los und das Gerät wurde zurückgesetzt.

#### **European Frequency**

| CH | FREQ(MHz) | CTCSS(Hz) |
|----|-----------|-----------|
| 1  | 446.00625 | 62.5      |
| 2  | 446.01875 | 62.5      |
| 3  | 446.03125 | 62.5      |
| 4  | 446.04375 | 62.5      |
| 5  | 446.05625 | 62.5      |
| 6  | 446.06875 | 62.5      |
| 7  | 446.08125 | 62.5      |
| 8  | 446.09375 | 62.5      |

Bitte beachten – Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S



denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn mit den Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte) nicht korrekt umgegangen wird.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen.

In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp WTK-441 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: [denver.eu](http://denver.eu) und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: WTK-441. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräte richtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Betriebsfrequenzbereich: 446,00625 – 446,09375 mhz

Max. Ausgangsleistung: 0,5W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dänemark

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)