



LDB-319MK2

Denver.eu

2025



FR

Les ampoules
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Oplysninger om sikkerhed

Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, før du bruger produktet første gang, og gem instruktionerne til senere brug.

1. Dette produkt er ikke legetøj. Opbevar det uden for børns rækkevidde.
2. Opbevar produktet utilgængeligt for børn og kæledyr for at undgå, at de tygger og sluger det.
3. Produktets drifts- og opbevaringstemperatur er fra 10 grader Celsius til 40 grader Celsius. Under og over denne temperatur kan påvirke funktionen.
4. Åbn aldrig produktet. Berøring af de indvendige elektriske dele kan forårsage elektrisk stød. Reparationer eller service bør kun udføres af kvalificeret personale.
5. Må ikke udsættes for varme, vand, fugt eller direkte sollys!
6. Enheden er ikke vandtæt. Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i enheden, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i enheden, skal du straks stoppe med at bruge den.
7. Må kun oplades med det medfølgende USB-kabel.
8. Brug ikke ikke-originalt tilbehør sammen med produkt, da dette kan gøre produktets funktionalitet unormal.
9. Beskyt dine øjne, og kig ikke direkte ind i lynprismet, når produktet er i drift.
10. Brug aldrig gamle og nye batterier eller forskellige typer batterier sammen. Tag batterierne ud, når du ikke bruger systemet i længere tid. Kontrollér batteriernes polaritet (+/-), når du sætter dem i produktet. Forkert placering kan forårsage en eksplosion. Batterier medfølger ikke.

Diskolys med fjernbetjening


Manual til fjernbetjeningen

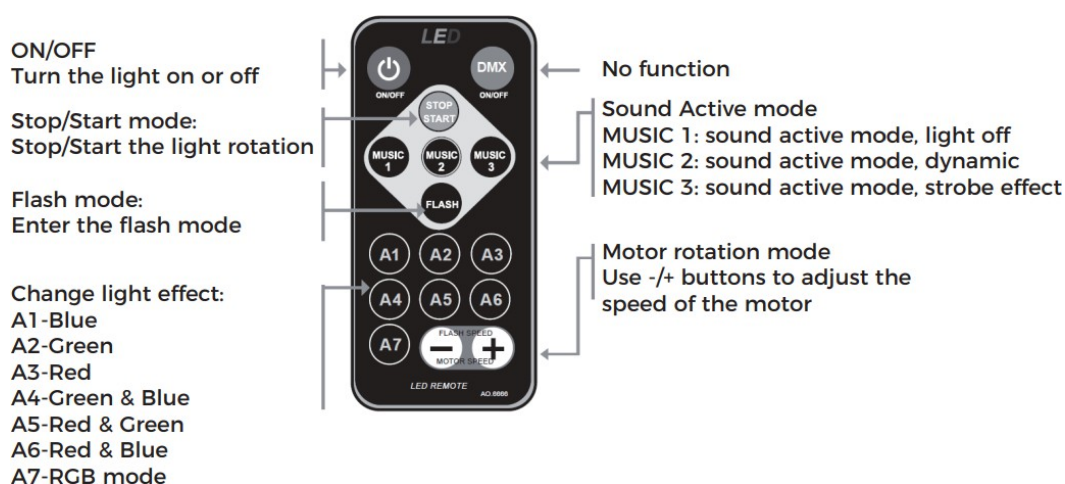

Bemærk: Tilslut lampen til strømforsyningen, og fjern batteriisolatoren fra lampen.

fjernbetjening før brug.

Sådan bruger du Disco Ball Light

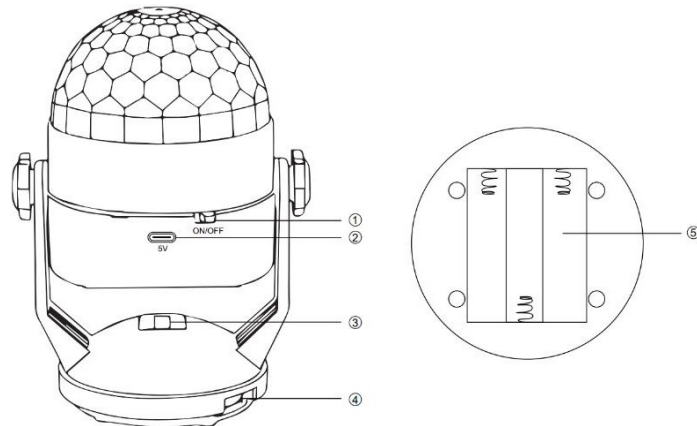

1. Tænd/sluk-knap
2. 5V USB-C-indgangsport
3. Lås håndtaget
4. Sugekop på indersiden
5. Batterirummet

Mulighed 1: Tænd Disco Ball Light ved at bruge USB-opladningskablet med en hvilken som helst strømkilde (f.eks. computere, powerbanks eller strømadaptere).

Mulighed 2: Brug 3 AA-batterier (medfølger ikke) til at tænde Disco Ball Light.

Tænd for enheden

Bemærk, at modellen har 2 strømindstillinger.

1. Kun strøm via USB-kabel (ingen batterier installeret).

Flyt skyderen til ON-tilstand, og diskokuglens lys tændes. Flyt den til OFF for at slukke den.

2. Kun strøm fra batterier (intet USB-kabel tilsluttet)

Flyt skyderen til OFF-tilstand, og diskokuglens lys tændes. Flyt til ON for at slukke det.

Bemærk, at du ikke kan slukke for enheden, hvis både batterier og USB-kabel er installeret.

Betjening af sugekoppen



Trin 1: Rengør overfladen på væggen eller glasset.

Trin 2: Fjern bunddækslet.

Trin 3: Træk låsehåndtaget op.

Trin 4: Tryk suget op på væggen, og sørg for, at der ikke er luft indeni, og træk derefter låsehåndtaget ned.

Bemærk venligst - Alle produkter kan ændres uden varsel. Vi tager forbehold for fejl og mangler i manualen.

ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDNES, COPYRIGHT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk udstyr og medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige for dit helbred og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er markeret med det overkrydsede skraldespandssymbol, som ses ovenfor. Dette symbol betyder, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald, men skal bortskaffes separat.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til det rette og udpegede anlæg. På den måde sikrer du, at batterierne bliver genanvendt i overensstemmelse med lovgivningen og ikke skader miljøet.

Alle byer har etableret indsamlingssteder, hvor elektrisk og elektronisk udstyr og batterier enten kan afleveres gratis på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller afhentes fra husholdningerne. Yderligere information kan fås hos den tekniske afdeling af din by.

DENVER A/S
Omega 5A,
SoefteDK-8382 Hinnerup Danmark
www.facebook.com/denver.eu

