



LDB-319MK2

Denver.eu

2025



FR

Les ampoules
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Información de seguridad

Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez y consérvelas para futuras consultas.

1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y los animales domésticos para evitar que lo mastiquen y lo ingieran.
3. La temperatura de funcionamiento y almacenamiento del producto oscila entre 10 y 40 grados centígrados. Por debajo o por encima de esta temperatura puede afectar al funcionamiento.
4. No abra nunca el producto. Tocar los componentes eléctricos internos puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento sólo deben ser realizados por personal cualificado.
5. No exponer al calor, al agua, a la humedad ni a la luz solar directa.
6. La unidad no es impermeable. Si entra agua o algún objeto extraño en la unidad, puede producirse un incendio o una descarga eléctrica. Si entra agua o algún objeto extraño en la unidad, deje de utilizarla inmediatamente.
7. Cargar sólo con el cable USB suministrado.
8. No utilice accesorios no originales junto con el producto, ya que esto puede hacer que la funcionalidad del producto sea anormal.
9. Protéjase los ojos y no mire directamente al prisma de rayos cuando el producto esté en funcionamiento.
10. No utilice nunca juntas pilas nuevas y usadas o pilas de distinto tipo. Retire las pilas cuando no vaya a utilizar el sistema durante un periodo prolongado de tiempo. Compruebe la polaridad (+/-) de las pilas al insertarlas en el producto. Una colocación incorrecta puede provocar una explosión. Pilas no incluidas.

Luz de discoteca con mando a distancia


Manual del mando a distancia

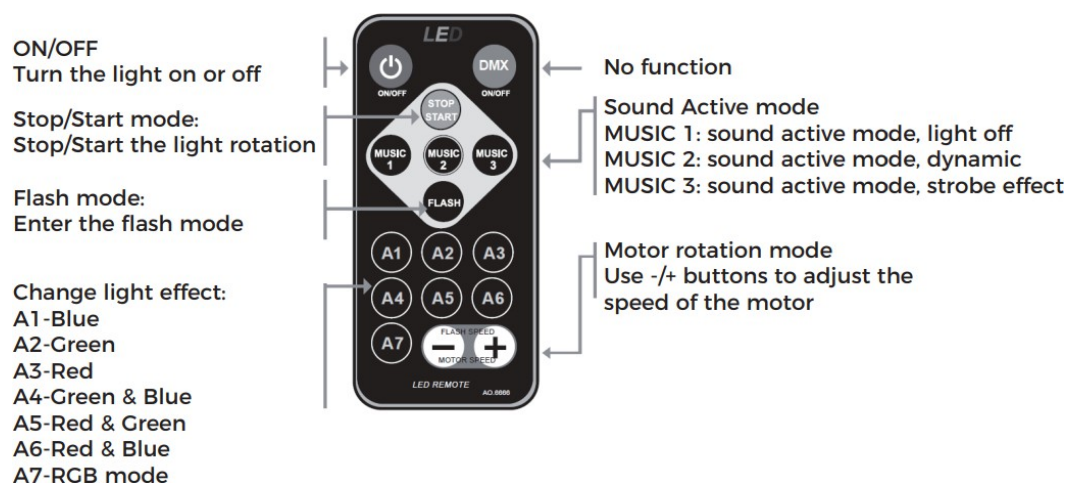

Nota: por favor, conecte la luz a la fuente de alimentación y retire el aislante de la batería de la

mando a distancia antes de utilizarlo.

Cómo utilizar la Disco Ball Light

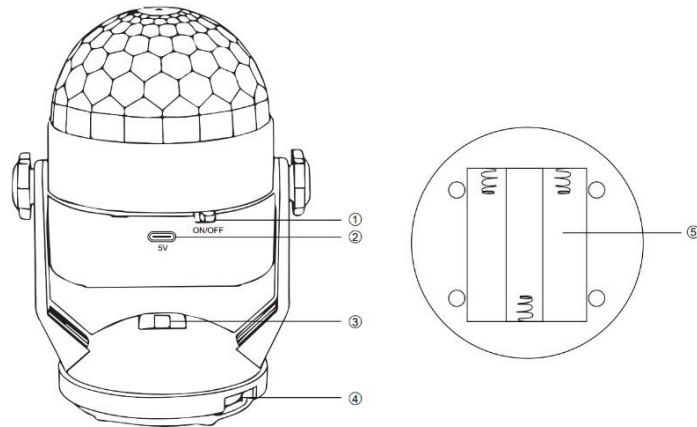

1. Botón de encendido/apagado
2. Puerto de entrada USB-C de 5 V
3. Manilla de bloqueo
4. Ventosa interior
5. Compartimento de las pilas

Opción 1: Alimenta la Disco Ball Light utilizando el cable de carga USB con cualquier fuente de alimentación (por ejemplo, ordenadores, bancos de alimentación o adaptadores de corriente).

Opción 2: Alimenta la Disco Ball Light con 3 pilas AA (no incluidas).

Encender la unidad

Tenga en cuenta que el modelo tiene 2 opciones de potencia.

1. Alimentación sólo por cable USB (sin pilas instaladas).

Mueve el control deslizante al modo ON y se encenderán las luces de la bola Disco. Muévelo a OFF para apagarlo.

2. Alimentación sólo por pilas (sin cable USB conectado)

Mueva el control deslizante al modo OFF y se encenderán las luces de la bola Disco. Muévelo a ON para apagarlo.

Tenga en cuenta que no podrá apagar la unidad si tanto las pilas como el cable USB están instalados.

Funcionamiento de la ventosa



Paso 1: Limpie la superficie de la pared o el cristal. Paso

2: Retire la cubierta inferior.

Paso 3: Tire hacia arriba de la manilla de la cerradura.

Paso 4: Presione la ventosa hacia arriba en la pared y asegúrese de que no hay aire en el interior y, a continuación, tire hacia abajo de la palanca de bloqueo.

Aviso - Todos los productos están sujetos a cambios sin previo aviso. Asumimos las reservas por errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



Los equipos eléctricos y electrónicos y las pilas incluidas contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser peligrosos para su salud y el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y pilas desechados) no se manipula correctamente.

Los aparatos eléctricos y electrónicos y las pilas están marcados con el símbolo del cubo de basura tachado, que se ve arriba. Este símbolo significa que los aparatos eléctricos y electrónicos y las pilas no deben eliminarse con el resto de residuos domésticos, sino por separado.

Como usuario final, es importante que envíe sus pilas usadas a la instalación adecuada y designada. De esta forma se asegura de que las pilas se reciclan de acuerdo con la legislación y no dañan el medio ambiente.

Todas las ciudades han establecido puntos de recogida, donde los aparatos eléctricos y electrónicos y las pilas pueden entregarse gratuitamente en las estaciones de reciclaje y otros lugares de recogida, o bien recogerse en los hogares. Más información en el departamento técnico de su ciudad.

DENVER A/S
Omega 5A,
SoefteDK-8382 Hinnerup Dinamarca
www.facebook.com/denver.eu

