



LDB-319MK2

Denver.eu

2025



FR

Les ampoules
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä käyttöä varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Säilytä tuote lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa pureskelun ja nielemisen välttämiseksi.
3. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 10 asteesta 40 . Tämän lämpötilan alittaminen tai ylittäminen saattaa vaikuttaa toimintaan.
4. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisäpuolella oleviin sähköihin koskeminen voi aiheuttaa sähköiskun. Korjaukset tai huollon saa suorittaa vain pätevä henkilökunta.
5. Älä altista kuumuudelle, vedelle, kosteudelle tai suoralle auringonvalolle!
6. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos vettä tai vieraita esineitä pääsee laitteen sisään, lopeta käyttö välittömästi.
7. Lataa vain mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
8. Älä käytä muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita yhdessä koska tämä voi tehdä tuotteen toiminnallisuudesta epänormaalia.
9. Suojaa silmäsi äläkä katso suoraan salamaprismaan, kun tuote on toiminnassa.
10. Älä koskaan käytä vanhoja ja uusia paristoja tai erityyppisiä paristoja yhdessä. Poista paristot, kun et käytä järjestelmää pidempään aikaan. Tarkista paristojen napaisuus (+/-), kun asetat ne tuotteeseen. Väärä asento voi aiheuttaa räjähdyksen. Paristot eivät sisälly toimitukseen.

Disco-valo kaukosäätimellä


Kauko-ohjaimen käyttöohje

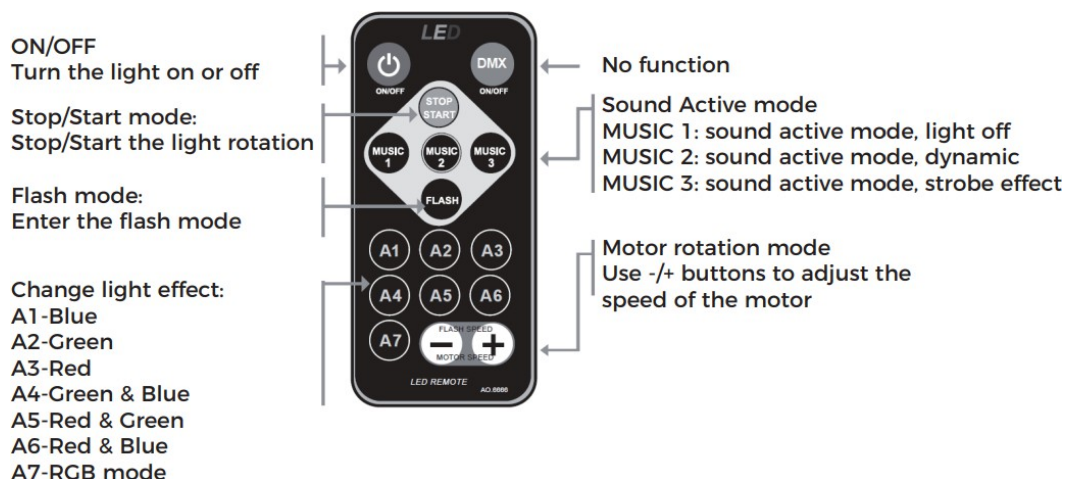

Huomautus: kytke valo virtalähteeseen ja poista pariston eriste pois

kaukosäädin ennen käyttöä.

Miten Disco Ball Lightia käytetään

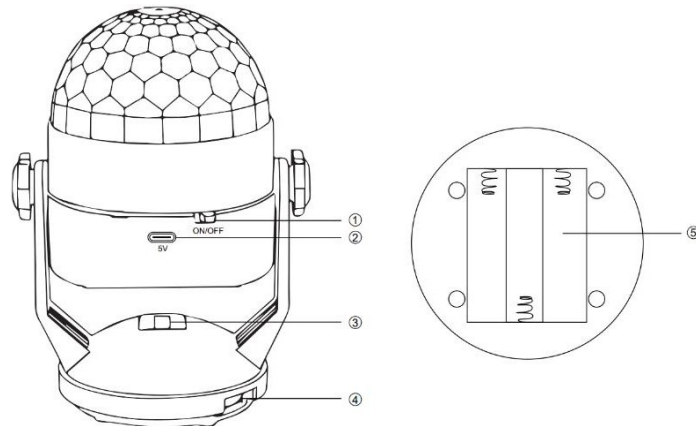

1. On/off-painike
2. 5V USB-C-tuloliitäntä
3. Lukituskahva
4. Imukuppi sisällä
5. Paristolokero

Vaihtoehto 1: Anna Disco Ball Light -valaisimelle virta käyttämällä USB-latauskaapelia millä tahansa virtalähteellä (esim. tietokoneet, verkkovirtalähteet tai virtalähteet).

Vaihtoehto 2: Käytä Disco Ball Light -valoa 3 AA-paristolla (ei sisälly).

Laitteen käynnistäminen

Huomaa, että mallissa on 2 tehovaihtoehtoa.

1. Virta vain USB-kaapelilla (ei asennettuja paristoja).

Siirrä liukusäädin ON-tilaan, jolloin Disco-pallon valot syttyvät.

Siirrä OFF-asentoon sammuttaaksesi sen.

2. Virtalähteenä vain paristot (ei).

Siirrä liukusäädin OFF-tilaan, jolloin Disco-pallon valot syttyvät.

Siirrä ON-asentoon sammuttaaksesi sen.

Huomaa, että et voi kytkeä laitetta pois päältä, jos sekä paristot että USB-kaapelin virta on asennettu.

Imukupin käyttö



Vaihe 1: Puhdista seinän tai lasin pinta. Vaihe 2: Irrota pohjakansi.

Vaihe 3: Vedä lukituskahva ylös.

Vaihe 4: Paina imu ylös seinään ja varmista, ettei sisällä ole ilmaa, ja vedä sitten lukituskahva alas.

Huomaa - Kaikki tuotteet voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Otamme varauman käyttöohjeessa olevista virheistä ja puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja niihin sisältyvät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vaarallisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja paristoja) ei käsitellä oikein.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja paristot on merkitty yllä olevalla yliviivatulla roskakorisymbolilla.

Tämä symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

Loppukäyttäjänä on tärkeää, että toimitat käytetyt paristot asianmukaiseen ja nimettyyn laitokseen. Näin varmistat, että paristot kierrätetään lainsäädännön mukaisesti eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikissa kaupungeissa on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja paristot voidaan joko toimittaa maksutta kierrätysasemille ja muihin keräyspaikkoihin tai kerätä kotitalouksista. Lisätietoja saa teknisestä osastosta

kaupunkisi.

DENVER A/S

Omega 5A,

SoftenDK-8382 Hinnerup Tanska

www.facebook.com/denver.eu

