



**LDB-319MK2**

**Denver.eu**

**2025**



**FR**

Les ampoules  
sont recyclables

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


## Informations sur la sécurité

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne le laissez pas à la portée des enfants.
2. Tenir le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter qu'ils ne le mâchent ou ne l'avalent.
3. La température de fonctionnement et de stockage du produit est comprise entre 10 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure à ces limites peut affecter le fonctionnement de l'appareil.
4. N'ouvrez jamais le produit. Le contact avec les parties électriques internes peut provoquer une électrocution. Les réparations ou l'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
5. Ne pas exposer à la chaleur, à l'eau, à l'humidité, à la lumière directe du soleil !
6. L'appareil n'est pas étanche. Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, cela peut provoquer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un corps étranger pénètre dans l'appareil, arrêtez immédiatement de l'utiliser.
7. Ne charger qu'avec le câble USB fourni.
8. N'utilisez pas d'accessoires non originaux avec l'appareil.  
car cela peut rendre la fonctionnalité du produit anormale.
9. Protégez vos yeux et ne regardez pas directement le prisme de la foudre lorsque le produit fonctionne.
10. N'utilisez jamais ensemble des piles usagées et des piles neuves ou des piles de types différents. Retirez les piles lorsque vous n'utilisez pas le système pendant une période prolongée. Vérifiez la polarité (+/-) des piles lorsque vous les insérez dans le produit. Un mauvais positionnement peut provoquer une explosion. Les piles ne sont pas incluses.

# Lampe disco avec télécommande


## Manuel du contrôleur à distance

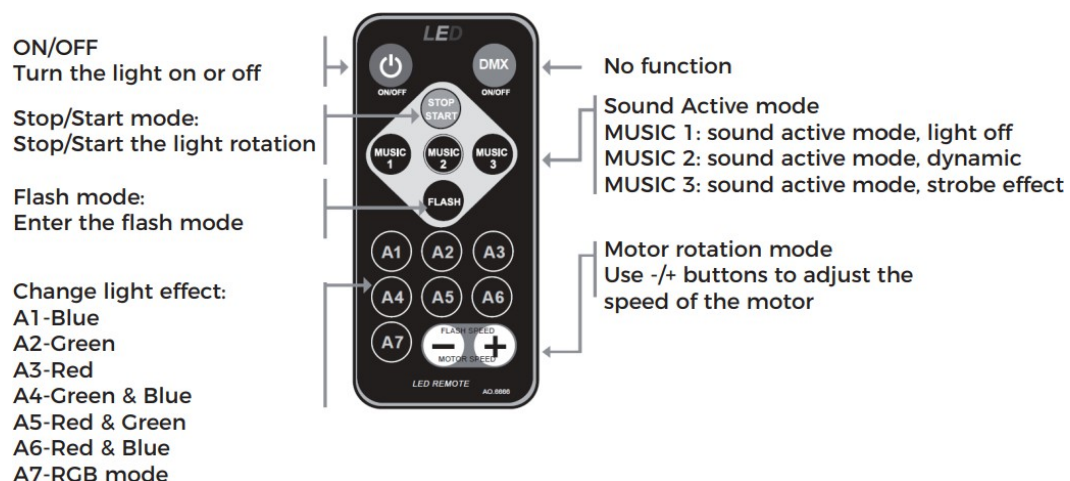

Note : veuillez connecter la lampe à l'alimentation électrique et retirer l'isolant de la batterie de l'appareil.

la télécommande avant de l'utiliser.

### Comment utiliser le Disco Ball Light

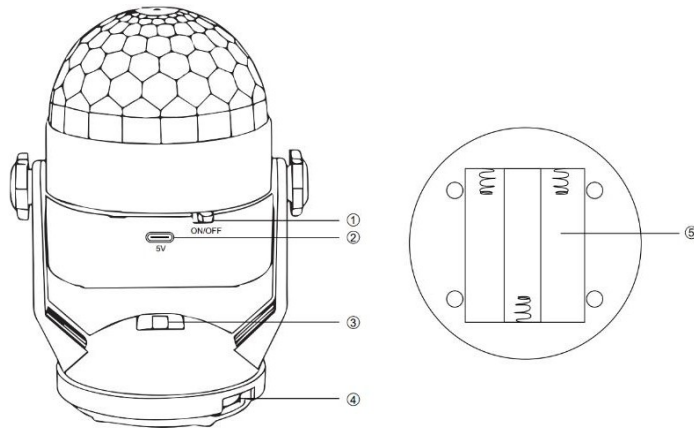

1. Bouton marche/arrêt
2. Port d'entrée USB-C 5V
3. Poignée de verrouillage
4. Ventouse à l'intérieur
5. Compartiment à piles

Option 1 : Alimentez la Disco Ball Light en utilisant le câble de chargement USB avec n'importe quelle source d'alimentation (par exemple, ordinateurs, banques d'alimentation ou adaptateurs de courant).

Option 2 : Alimentez le Disco Ball Light à l'aide de 3 piles AA (non incluses).

### Mise sous tension de l'appareil

Veuillez noter que le modèle dispose de deux options d'alimentation.

1. Alimentation par câble USB uniquement (pas de piles installées).

Déplacez le curseur sur le mode ON et les lumières de la boule disco s'allument. Placez le curseur sur OFF pour l'éteindre.

2. Alimentation par piles uniquement (pas de câble USB connecté)

Déplacez le curseur en mode OFF et les lumières de la boule disco s'allument. Déplacez le curseur sur ON pour l'éteindre.

Veuillez noter qu'il n'est pas possible d'éteindre l'appareil si les piles et le câble USB sont tous deux installés.

### Utilisation de la ventouse



Étape 1 : Nettoyer la surface du mur ou du verre. Étape 2 : Retirer le couvercle inférieur.

Étape 3 : Tirez la poignée de verrouillage vers le haut.

Étape 4 : Appuyez la ventouse sur le mur et assurez-vous qu'il n'y a pas d'air à l'intérieur, puis tirez la poignée de verrouillage vers le bas.

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Nous prenons des réserves pour les erreurs et les omissions dans le manuel.

**TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S**



Les équipements électriques et électroniques et les piles incluses contiennent des matériaux, des composants et des substances qui peuvent être dangereux pour la santé et l'environnement si les déchets (équipements électriques et électroniques et piles mis au rebut) ne sont pas traités correctement.

Les équipements électriques et électroniques et les piles sont marqués par le symbole de la poubelle barrée, visible ci-dessus. Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques et les piles ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers, mais doivent être éliminés séparément.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous remettiez vos piles usagées à l'installation appropriée et désignée. Vous vous assurez ainsi que les piles sont recyclées conformément à la législation et qu'elles ne nuisent pas à l'environnement.

Toutes les villes ont mis en place des points de collecte, où les équipements électriques et électroniques et les piles peuvent être déposés gratuitement dans les stations de recyclage et autres sites de collecte, ou être collectés auprès des ménages. Des informations supplémentaires sont disponibles auprès du service technique de votre ville.

DENVER A/S  
Oméga 5A,  
SoefstenDK-8382 Hinnerup Danemark  
[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

