



**LDB-319MK2**

**Denver.eu**

**2025**



**FR**

Les ampoules  
sont recyclables

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


## Informationen zur Sicherheit

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor dem ersten Gebrauch des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie die Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um Kauen und Verschlucken zu vermeiden.
3. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 10° Celsius und 40° Celsius. Unter oder über dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigt werden.
4. Öffnen Sie niemals das Produkt. Das Berühren der inneren Elektrik kann zu einem elektrischen Schlag führen. Reparaturen oder Wartung sollten nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
5. Nicht Hitze, Wasser, Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aussetzen!
6. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, stellen Sie den Betrieb sofort ein.
7. Nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel aufladen.
8. Benutzen Sie keine nicht originalen Zubehörteile zusammen mit dem Produkt, da dies die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen kann.
9. Bitte schützen Sie Ihre Augen und schauen Sie nicht direkt in das Blitzprisma, wenn das Gerät in Betrieb ist.
10. Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien oder verschiedene Batterietypen zusammen. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das System über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Überprüfen Sie die Polarität (+/-) der Batterien, wenn Sie sie in das Gerät einlegen. Falsches Einlegen kann zu einer Explosion führen. Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

# Disco-Licht mit Fernbedienung


## Handbuch der Fernbedienung

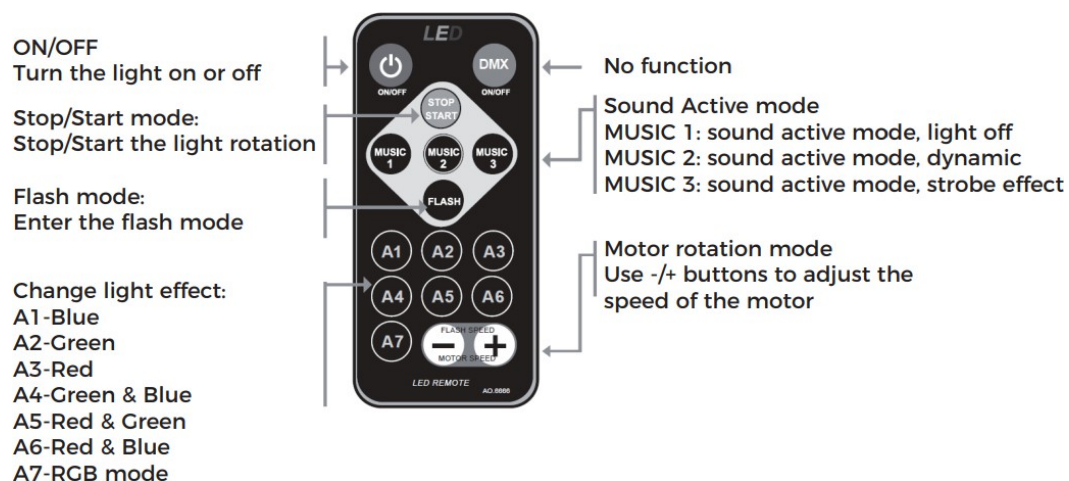

Hinweis: Bitte schließen Sie die Leuchte an das Stromnetz an und entfernen Sie die Batterieisolierung aus dem

Fernbedienung vor der Benutzung.

### Verwendung des Disco Ball Light

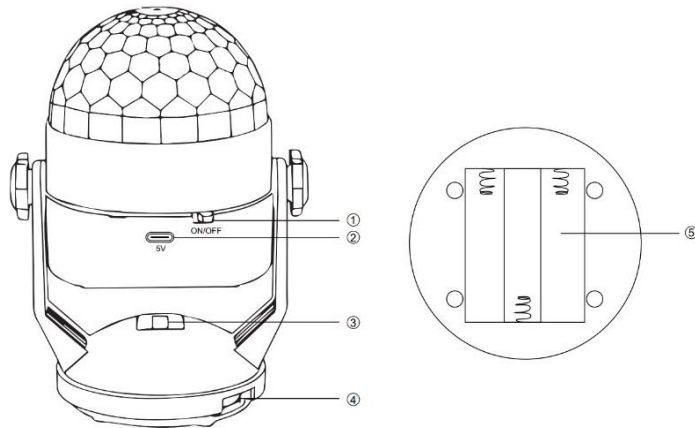

1. Ein/Aus-Taste
2. 5V USB-C-Eingangsanschluss
3. Schlossgriff
4. Saugnapf innen
5. Batteriefach

Option 1: Betreiben Sie das Disco Ball Light über das USB-Ladekabel mit einer beliebigen Stromquelle (z. B. Computer, Powerbank oder Netzteil).

Option 2: Betreiben Sie das Disco Ball Light mit 3 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

### Einschalten des Geräts

Bitte beachten Sie, dass das Modell über 2 Leistungsoptionen verfügt.

1. Stromversorgung nur über USB-Kabel (keine Batterien installiert).

Bewegen Sie den Schieberegler in den Modus ON und die Disco-Kugel leuchtet auf. Schieben Sie ihn auf OFF, um sie auszuschalten.

2. Stromversorgung nur über Batterien (kein USB-Kabel angeschlossen)

Bewegen Sie den Schieberegler in den OFF-Modus und die Disco-Kugel leuchtet auf. Schieben Sie ihn auf ON, um ihn auszuschalten.

Bitte beachten Sie, dass Sie das Gerät nicht ausschalten können, wenn sowohl Batterien als auch ein USB-Kabel installiert sind.

### Bedienung des Saugers



Schritt 1: Reinigen Sie die Oberfläche der Wand oder des Glases. Schritt 2: Entfernen Sie die untere Abdeckung.

Schritt 3: Ziehen Sie den Schlossgriff nach oben.

Schritt 4: Drücken Sie den Sauger an die Wand und stellen Sie sicher, dass keine Luft im Inneren ist.

Bitte beachten Sie - Alle Produkte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Für Fehler und Auslassungen in der Anleitung übernehmen wir Vorbehalte.

**ALLE RECHTE VORBEHALTEN, COPYRIGHT DENVER A/S**



Elektrische und elektronische Geräte und die darin enthaltenen Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Stoffe, die für Ihre Gesundheit und die Umwelt gefährlich sein können, wenn die Abfälle (ausrangierte elektrische und elektronische Geräte und Batterien) nicht korrekt behandelt werden.

Elektrische und elektronische Geräte und Batterien sind mit dem oben abgebildeten Symbol der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte und Batterien nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern separat zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre Altbatterien bei einer geeigneten und ausgewiesenen Einrichtung abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen recycelt werden und die Umwelt nicht schädigen.

Alle Städte haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Geräte und Batterien entweder kostenlos an Recyclingstationen und anderen Sammelstellen abgegeben oder von den Haushalten abgeholt werden können. Weitere Informationen sind bei der technischen Abteilung erhältlich Ihrer Stadt.

DENVER A/S

Omega 5A,

SoftenDK-8382 Hinnerup Dänemark

[www.facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)

