



LDB-319MK2

Denver.eu

2025



FR

Les ampoules
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta e conservarle per riferimenti futuri.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare di masticarlo e ingerirlo.
3. La temperatura di funzionamento e di stoccaggio del prodotto è compresa tra 10 e 40 gradi . Una temperatura inferiore o superiore a quella indicata potrebbe compromettere il funzionamento del prodotto.
4. Non aprire mai il prodotto. Se si toccano le parti elettriche interne, si possono provocare scosse elettriche. Le riparazioni o gli interventi di assistenza devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.
5. Non esporre a calore, acqua, umidità e luce solare diretta!
6. L'unità non è impermeabile. La penetrazione di acqua o di oggetti estranei nell'unità può provocare incendi o scosse elettriche. Se l'acqua o un oggetto estraneo penetrano nell'unità, interrompere immediatamente l'uso.
7. Caricare solo con il cavo USB in dotazione.
8. Non utilizzare accessori non originali insieme all'apparecchio.
prodotto, in quanto ciò può rendere anomala la funzionalità del prodotto stesso.
9. Proteggere gli occhi e non guardare direttamente nel prisma luminoso quando il prodotto è in funzione.
10. Non utilizzare mai insieme batterie vecchie e nuove o tipi diversi di batterie. Rimuovere le batterie quando non si utilizza il sistema per un periodo di tempo prolungato. Controllare la polarità (+/-) delle batterie quando le si inserisce nel prodotto. Un posizionamento errato può causare un'esplosione. Le batterie non sono incluse.

Luce da discoteca con telecomando


Manuale del telecomando

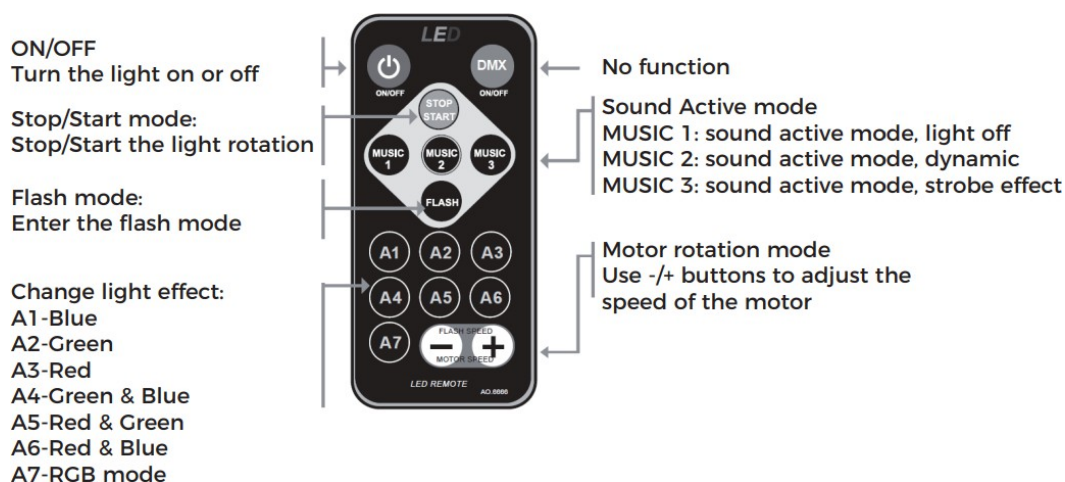

Nota: collegare la lampada all'alimentazione e rimuovere l'isolante della batteria dalla

telecomando prima dell'uso.

Come utilizzare la Disco Ball Light

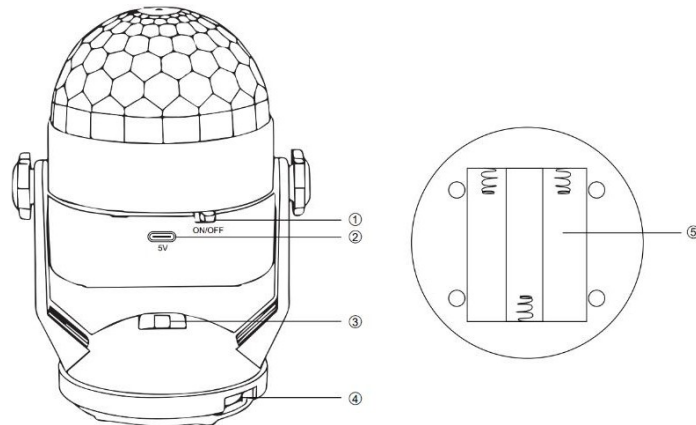

1. Pulsante di accensione/spegnimento
2. Porta di ingresso USB-C da 5 V
3. Maniglia di blocco
4. Ventosa interna
5. Vano batteria

Opzione 1: alimentare la Disco Ball Light utilizzando il cavo di ricarica USB con qualsiasi fonte di alimentazione (ad esempio, computer, power bank o adattatori di corrente).

Opzione 2: alimentare la Disco Ball Light con 3 batterie AA (non incluse).

Accensione dell'unità

Si noti che il modello dispone di 2 opzioni di alimentazione.

1. Alimentazione solo tramite cavo USB (non sono installate batterie).

Spostando il cursore in modalità ON, le luci della palla da discoteca si . Spostarsi su OFF per spegnerle.

2. Alimentazione solo a batterie (nessun cavo USB collegato)

Spostando il cursore sulla modalità OFF, le luci della palla da discoteca si . Spostarsi su ON per spegnerle.

Non è possibile spegnere l'unità se sono installate sia le batterie che il cavo USB.

Utilizzo della ventosa



Fase 1: pulire la superficie della parete o del vetro. Fase

2: rimuovere il coperchio inferiore.

Fase 3: tirare su la maniglia della serratura.

Fase 4: premere l'aspirazione sulla parete e assicurarsi che non vi sia aria all'interno, quindi abbassare la maniglia di blocco.

Nota bene - Tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo di non segnalare errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente, se il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie dismesse) non viene gestito correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie sono contrassegnate dal simbolo del bidone della spazzatura barrato, che si vede qui sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite insieme agli altri rifiuti domestici, ma devono essere smaltite separatamente.

È importante che l'utente finale consegni le batterie usate all'impianto appropriato e designato. In questo modo ci si assicura che le batterie siano riciclate secondo la normativa e non danneggino l'ambiente.

In tutte le città sono stati istituiti dei punti di raccolta, dove le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie possono essere consegnate gratuitamente presso le stazioni di riciclaggio e altri siti di raccolta, oppure ritirate presso le abitazioni. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico della vostra città.

DENVER A/S
Omega 5A,
SoefteDK-8382 Hinnerup Danimarca
www.facebook.com/denver.eu

