



LDB-319MK2

Denver.eu

2025



FR

Les ampoules
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product varieert van 10 graden Celsius tot 40 graden Celsius. Onder of boven deze temperatuur kan de werking beïnvloeden.
4. Open het product nooit. Aanraken van de interne elektronica kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
5. Niet blootstellen aan hitte, water, vocht of direct zonlicht!
6. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen in het apparaat terechtkomen, kan dit leiden tot brand of elektrische schokken. Stop het gebruik onmiddellijk als er water of een vreemd voorwerp in het toestel terechtkomt.
7. Alleen opladen met meegeleverde USB-kabel.
8. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met de product, omdat dit de functionaliteit van het product abnormaal kan maken.
9. Bescherm uw ogen en kijk niet rechtstreeks in het bliksemprisma wanneer het product in werking is.
10. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen samen. Verwijder de batterijen als u het systeem langere tijd niet gebruikt. Controleer de polariteit (+/-) van de batterijen wanneer u ze in het product plaatst. Een verkeerde plaatsing kan een explosie veroorzaken. Batterijen niet meegeleverd.

Disco licht met afstandsbediening


Handleiding van afstandsbediening

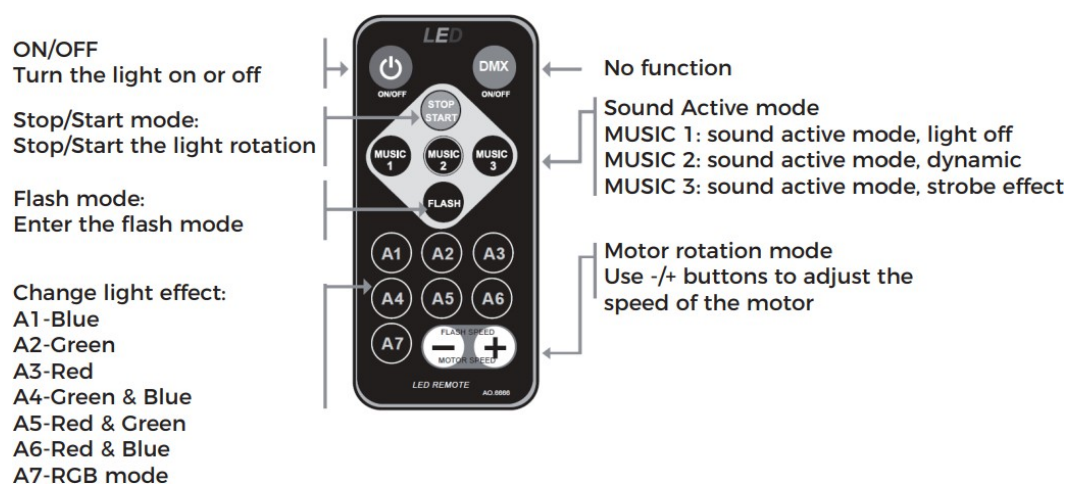

Opmerking: sluit de lamp aan op de voeding en verwijder de isolator van de batterij uit de behuizing.

afstandsbediening voor gebruik.

Hoe gebruik je de Disco Ball Light

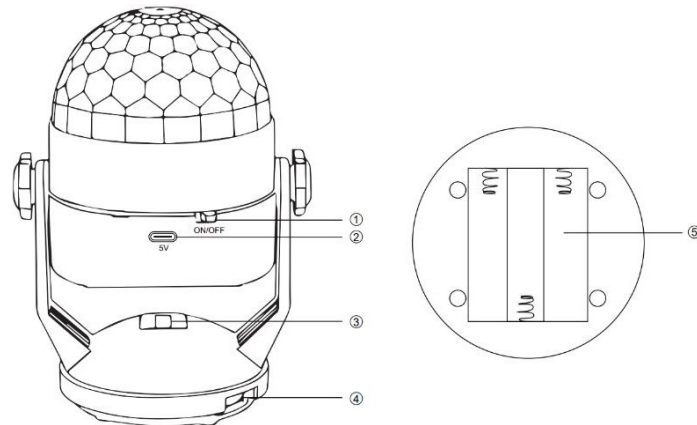

1. Aan/uit-knop
2. 5V USB-C ingangspoort
3. Vergrendelingshendel
4. Zuignap binnenin
5. Batterijvak

Optie 1: Voed de Disco Ball Light via de USB-oplaadkabel met een willekeurige voedingsbron (bijv. computers, powerbanks of voedingsadapters).

Optie 2: Voed de Disco Ball Light met 3 AA-batterijen (niet meegeleverd).

Apparaat inschakelen

Merk op dat het model 2 voedingsopties heeft.

1. Voeding alleen via USB-kabel (geen batterijen geïnstalleerd).

Zet de schuifknop in de stand ON en de Disco-balverlichting gaat aan. Ga naar OFF om ze uit te schakelen.

2. Stroomvoorziening alleen via batterijen (geen USB-kabel aangesloten)

Zet de schuifknop op OFF en de discobalverlichting gaat aan. Schuif naar ON om ze uit te schakelen.

U kunt het apparaat niet uitschakelen als er zowel batterijen als een USB-kabel zijn geïnstalleerd.

De zuignap bedienen



Stap 1: Maak het oppervlak van de muur of het glas schoon. Stap 2: Verwijder de bodembedekking.

Stap 3: Trek de vergrendelingshendel omhoog.

Stap 4: Druk de zuignap tegen de muur en zorg ervoor dat er geen lucht in de zuignap zit.

Let op - Alle producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij aanvaarden voorbehoud voor fouten en weglatingen in de handleiding.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, COPYRIGHT DENVER A/S



Elektrische en elektronische apparatuur en bijgeleverde batterijen bevatten materialen, onderdelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu als het afvalmateriaal (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet op de juiste manier wordt verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen worden aangeduid met het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak, zoals hierboven te zien is. Dit symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet samen met ander huishoudelijk afval mogen worden weggegooid, maar apart moeten worden ingeleverd.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw gebruikte batterijen inlevert bij de juiste en aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en niet schadelijk zijn voor het milieu.

Alle steden hebben inzamelpunten ingericht waar elektrische en elektronische apparatuur en batterijen ofwel gratis kunnen worden ingeleverd bij recyclingstations en andere inzamellocaties, of kunnen worden opgehaald bij de huishoudens. Meer informatie is beschikbaar bij de technische afdeling van je stad.

DENVER A/S
Omega 5A,
SoefteDK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.facebook.com/denver.eu

