



LDB-319MK2

Denver.eu

2025



FR

Les ampoules
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker produktet for første gang, og ta vare på instruksjonene for fremtidig bruk.

1. Dette produktet er ikke et leketøy. Oppbevar det utilgjengelig for barn.
2. Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og kjæledyr for å unngå at de tygger og svelger det.
3. Produktets drifts- og lagringstemperatur er fra 10 grader Celsius til 40 grader Celsius. Under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonen.
4. Produktet må aldri åpnes. Berøring av de innvendige elektriske komponentene kan forårsake elektrisk støt. Reparasjoner eller service skal kun utføres av kvalifisert personell.
5. Må ikke utsettes for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
6. Enheten er ikke vanntett. Hvis vann eller fremmedlegemer kommer inn i enheten, kan det føre til brann eller elektrisk støt. Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i enheten, må du slutte å bruke den umiddelbart.
7. Lad kun med medfølgende USB-kabel.
8. Ikke bruk tilbehør som ikke er originalt sammen med produktet, da dette kan gjøre produktets funksjonalitet unormal.
9. Beskytt øynene dine og ikke se direkte inn i lynprismet når produktet er i bruk.
10. Bruk aldri gamle og nye batterier eller ulike typer batterier sammen. Ta ut batteriene når du ikke skal bruke systemet over en lengre periode. Kontroller batterienes polaritet (+/-) når du setter dem inn i produktet. Feil plassering kan forårsake eksplosjon. Batterier er ikke inkludert.

Diskolys med fjernkontroll


Bruksanvisning for fjernkontroll

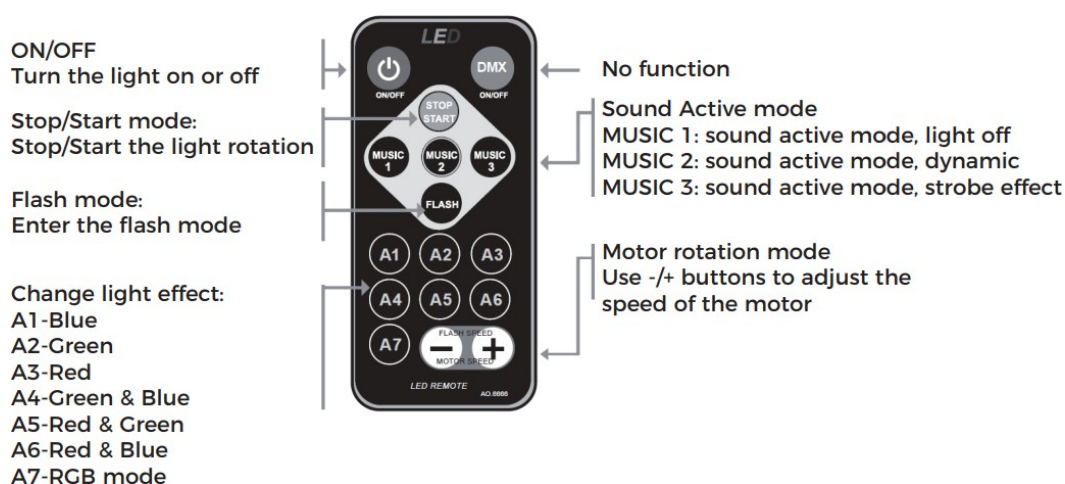

Merk: Koble lampen til strømforsyningen og fjern batteriisolatoren fra

fjernkontrollen før bruk.

Slik bruker du Disco Ball Light

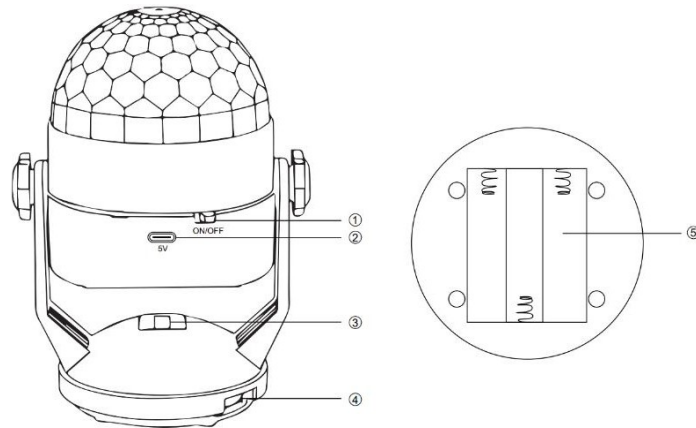

1. På/av-knapp
2. 5V USB-C-inngangsport
3. Lås håndtak
4. Sugekopp på innsiden
5. Batterirom

Alternativ 1: Strømforsyne Disco Ball Light ved å bruke USB-ladekabelen med en hvilken som helst strømkilde (f.eks. datamaskiner, powerbanks eller strømadaptore).

Alternativ 2: Disco Ball Light får strøm fra 3 AA-batterier (ikke inkludert).

Slå på enheten

Vær oppmerksom på at modellen har to strømalternativer.

1. Strømtilførsel kun via USB-kabel (ingen batterier installert).

Flytt glidebryteren til ON-modus, og Disco-ball-lysene tennes.

Flytt den til OFF for å slå den av.

2. Kun batteridrift (ingen USB-kabel tilkoblet)

Flytt glidebryteren til OFF-modus, og Disco-ball-lysene tennes.

Flytt til ON for å slå den av.

Vær oppmerksom på at du ikke kan slå av enheten hvis både batterier og USB-kabel er installert.

Betjening av sugekoppen



Trinn 1: Rengjør overflaten på veggen eller glasset.

Trinn 2: Fjern bunndekselet.

Trinn 3: Trekk opp låsehåndtaket.

Trinn 4: Trykk suget opp på veggen og sørg for at det ikke er luft inni, og trekk deretter ned låsehåndtaket.

Merk - Alle produkter kan endres uten varsel. Vi tar forbehold om feil og mangler i bruksanvisningen.

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT, COPYRIGHT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk utstyr og medfølgende batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være helse- og miljøfarlige hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske apparater og batterier) ikke håndteres på riktig måte.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med det overkryssede søppelbottesymbolet, som du ser ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal kastes separat.

Som sluttbruker er det viktig at du leverer inn de brukte batteriene dine til et egnet og utpekt anlegg. På denne måten sikrer du at batteriene resirkuleres i henhold til lovverket og ikke skader miljøet.

Alle byer har etablert innsamlingssteder, der elektrisk og elektronisk utstyr og batterier enten kan leveres gratis på gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder, eller hentes fra husholdningene. Ytterligere informasjon er tilgjengelig hos teknisk avdeling i byen din.

DENVER A/S
Omega 5A,
SoefteDK-8382 Hinnerup Danmark
www.facebook.com/denver.eu

