



LDB-319MK2

Denver.eu

2025



FR

Les ampoules
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa i zachować je na przyszłość.

1. Ten produkt nie jest zabawką. Należy przechowywać go poza zasięgiem dzieci.
2. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć żucia i połknięcia.
3. Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 10 stopni Celsjusza do 40 stopni Celsjusza. Niższa lub wyższa temperatura może mieć wpływ na działanie urządzenia.
4. Nigdy nie należy otwierać produktu. Dotknięcie wewnętrznych elementów elektrycznych może spowodować porażenie prądem. Naprawy lub serwis powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
5. Nie wystawiać na działanie ciepła, wody, wilgoci, bezpośredniego światła słonecznego!
6. Urządzenie nie jest wodoodporne. Przedostanie się wody lub ciał obcych do wnętrza urządzenia może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub ciało obce, należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia.
7. Ładowanie wyłącznie za pomocą dostarczonego kabla USB.
8. Nie używaj nieoryginalnych akcesoriów razem z
ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu.
9. Należy chronić oczy i nie patrzeć bezpośrednio w pryzmat błyskawicy podczas działania produktu.
10. Nigdy nie należy używać razem starych i nowych baterii lub baterii różnych typów. Baterie należy wyjmować, gdy system nie jest używany przez dłuższy czas. Podczas wkładania baterii do produktu należy sprawdzić ich biegunowość (+/-). Nieprawidłowe ułożenie może spowodować wybuch. Baterie nie wchodzą w skład zestawu.

Oświetlenie dyskotekowe z pilotem


Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania

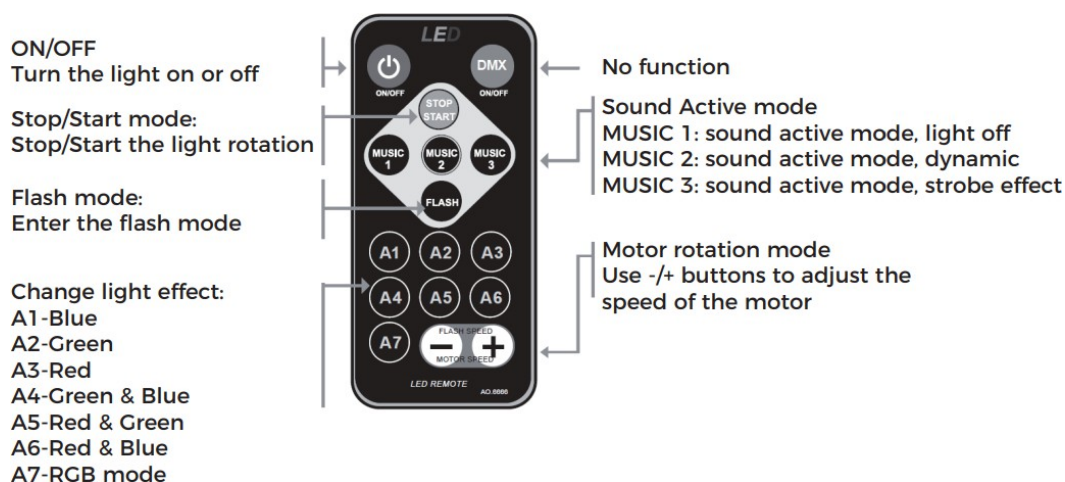

Uwaga: należy podłączyć lampkę do źródła zasilania i usunąć izolator baterii.

pilota przed użyciem.

Jak korzystać z Disco Ball Light

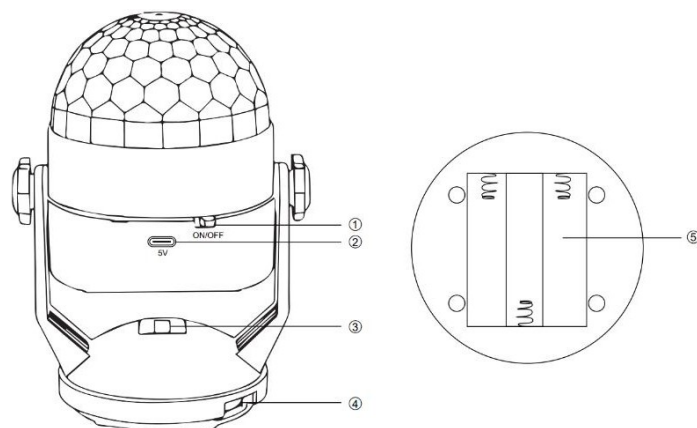

1. Przycisk włączania/wyłączania
2. Port wejściowy USB-C 5 V
3. Uchwyt blokady
4. Przyssawka wewnątrz
5. Komora baterii

Opcja 1: Zasilanie Disco Ball Light za pomocą kabla USB do ładowania z dowolnym źródłem zasilania (np. komputerem, powerbankiem lub zasilaczem).

Opcja 2: Zasilanie Disco Ball Light za pomocą 3 baterii AA (brak w zestawie).

Włączanie urządzenia

Należy pamiętać, że model ten ma 2 opcje zasilania.

1. Zasilanie wyłącznie przez kabel USB (bez).

Przesuń suwak do pozycji ON, aby włączyć światła kuli dyskotekowej. Przesuń suwak do pozycji OFF, aby je wyłączyć.

2. Zasilanie wyłącznie bateriami (bez podłączonego kabla USB)

Przesuń suwak do pozycji OFF, aby włączyć światła kuli dyskotekowej. Przesunięcie suwaka do pozycji ON spowoduje ich wyłączenie.

Należy pamiętać, że nie można wyłączyć urządzenia, jeśli zainstalowane są zarówno baterie, jak i kabel USB.

Obsługa ssawki



Krok 1: Oczyszczyć powierzchnię ściany lub szyby. Krok 2:

Zdejmij dolną pokrywę.

Krok 3: Pociągnij uchwyt blokady do góry.

Krok 4: Dociśnij ssak do ściany i upewnij się, że wewnątrz nie ma powietrza, a następnie pociągnij w dół uchwyt blokady.

Uwaga - Wszystkie produkty mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pominąć w instrukcji.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, COPYRIGHT DENVER A/S



Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dołączone do niego baterie zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytym materiałem (wyrzuconym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami) nie postępuje się prawidłowo. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na śmieci, widocznym powyżej. Symbol ten oznacza, że sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi, lecz należy je utylizować oddzielnie. Jako użytkownik końcowy ważne jest, aby przekazać zużyte baterie do odpowiedniego i wyznaczonego zakładu. W ten sposób upewnisz się, że baterie zostaną poddane recyklingowi zgodnie z przepisami i nie będą szkodliwe dla środowiska.

Wszystkie miasta ustanowiły punkty zbiórki, w których sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie można bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub odebrać z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje są dostępne w dziale technicznym miasta.

DENVER A/S
Omega 5A,
SoefteDK-8382 Hinnerup Dania
www.facebook.com/denver.eu

