



LDB-319MK2

Denver.eu

2025



FR

Les ampoules
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Informações de segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o fora do alcance das crianças.
2. Manter o produto fora do alcance das crianças e dos animais domésticos para evitar a sua mastigação e ingestão.
3. A temperatura de funcionamento e de armazenamento do produto é de 10 graus Celsius a 40 graus Celsius. Uma temperatura inferior ou superior a esta pode afetar o funcionamento.
4. Nunca abrir o produto. Tocar nos componentes eléctricos internos pode provocar choques eléctricos. As reparações ou a assistência técnica só devem ser efectuadas por pessoal qualificado.
5. Não expor ao calor, à água, à humidade e à luz solar directa!
6. A unidade não é à prova de água. Se entrar água ou objectos estranhos na unidade, pode provocar um incêndio ou choque eléctrico. Se entrar água ou objectos estranhos na unidade, pare imediatamente de a utilizar.
7. Carregar apenas com o cabo USB fornecido.
8. Não utilizar acessórios não originais juntamente com o produto, uma vez que tal pode tornar anormal a funcionalidade do produto.
9. Proteja os seus olhos e não olhe directamente para o prisma de iluminação quando o produto estiver a funcionar.
10. Nunca utilize pilhas velhas e novas ou diferentes tipos de pilhas em conjunto. Retire as pilhas quando não estiver a utilizar o sistema durante um longo período de tempo. Verifique a polaridade (+/-) das pilhas quando as insere no produto. Um posicionamento incorreto pode provocar uma explosão. Pilhas não incluídas.

Luz de discoteca com controlo remoto


Manual do controlo remoto

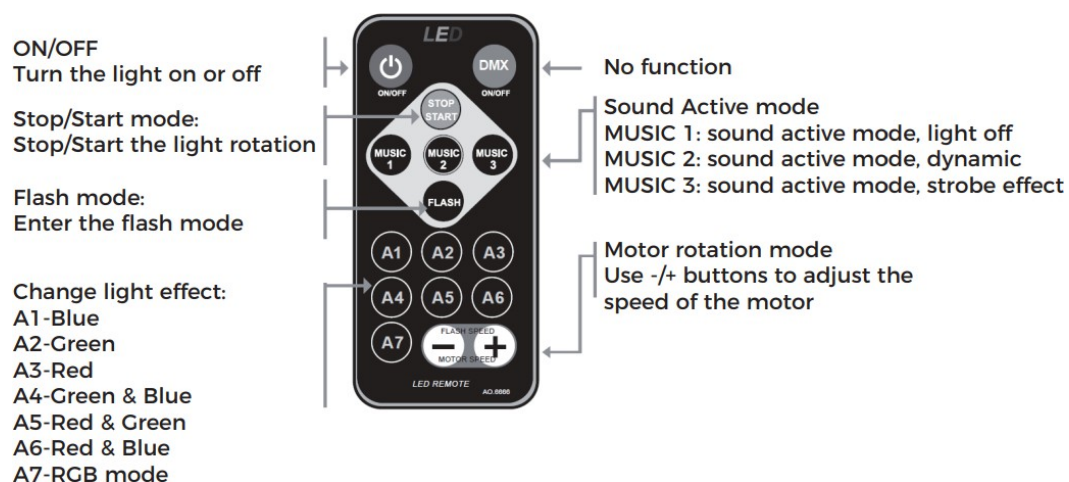

Nota: ligar o candeeiro à fonte de alimentação e retirar o isolador da bateria do

controle remoto antes da utilização.

Como utilizar a luz da bola de discoteca

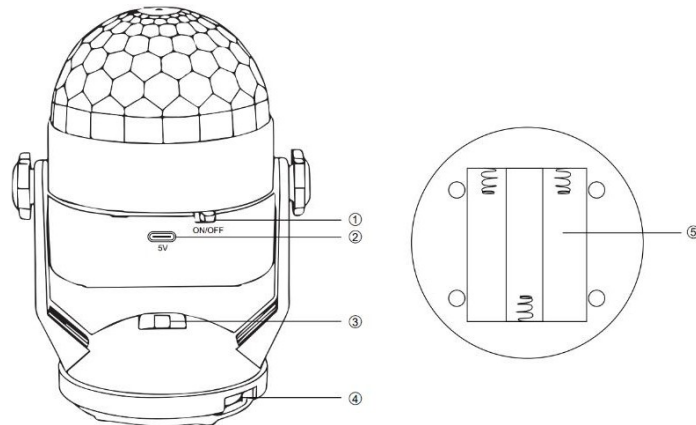

1. Botão de ligar/desligar
2. Porta de entrada USB-C de 5V
3. Punho de bloqueio
4. Ventosa no interior
5. Compartimento da bateria

Opção 1: Ligue a Disco Ball Light utilizando o cabo de carregamento USB com qualquer fonte de alimentação (por exemplo, computadores, bancos de potência ou adaptadores de corrente).

Opção 2: Ligue a luz da bola de discoteca com 3 pilhas AA (não incluídas).

Ligar a unidade

Note-se que o modelo tem 2 opções de alimentação.

1. Alimentação apenas por cabo USB (sem pilhas instaladas).

Mova o cursor para o modo ON e as luzes da bola Disco . Deslocar para OFF para as desligar.

2. Alimentação apenas por pilhas (sem cabo USB ligado)

Mova o seletor para o modo OFF e as luzes da bola Disco . Deslocar para ON para as desligar.

Tenha em atenção que não é possível desligar a unidade se estiverem instaladas as pilhas e a alimentação por cabo USB.

Utilização da ventosa



Etapa 1: Limpar a superfície da parede ou do vidro.

Etapa 2: Retirar a tampa inferior.

Etapa 3: Puxar para cima o manípulo de bloqueio.

Passo 4: Pressionar a aspiração na parede e certificar-se de que não há ar no interior e, em seguida, puxar para baixo a pega de bloqueio.

Atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Assumimos a responsabilidade por erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



Os equipamentos eléctricos e electrónicos e as baterias incluídas contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o ambiente, se os resíduos (equipamentos eléctricos e electrónicos e baterias deitados fora) não forem manuseados corretamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos e as pilhas estão assinalados com o símbolo do caixote do lixo riscado, visto acima. Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico e as pilhas não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos domésticos, mas sim separadamente.

Enquanto utilizador final, é importante que entregue as suas pilhas usadas nas instalações adequadas e designadas para o efeito. Desta forma, garante que as pilhas são recicladas de acordo com a legislação e não prejudicam o ambiente.

Todas as cidades têm pontos de recolha estabelecidos, onde os equipamentos eléctricos e electrónicos e as pilhas podem ser entregues gratuitamente nas estações de reciclagem e noutros locais de recolha, ou ser recolhidos nos domicílios. Para mais informações, consultar o serviço técnico da vossa cidade.

DENVER A/S
Omega 5A,
SoefteDK-8382 Hinnerup Dinamarca
www.facebook.com/denver.eu

