



MCP-6010

denver.eu

01/2026



INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ 01

Pour garantir une utilisation correcte et sûre de ce produit et éviter tout risque de blessure corporelle ou de dommage matériel, veuillez lire attentivement toutes les instructions et tous les avertissements contenus dans le manuel du produit avant de l'utiliser.

1. Ne démontez pas ce produit vous-même. Une utilisation incorrecte peut entraîner des risques d'incendie. Les produits démontés ne peuvent être ni retournés ni échangés.
 2. N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs ou d'agents nettoyants pour nettoyer ce produit.
 3. Rechargez uniquement à l'aide du câble USB fourni.
 4. Si vous remarquez de la fumée ou des odeurs inhabituelles provenant du produit ou de l'adaptateur secteur, débranchez immédiatement l'adaptateur secteur pour éviter toute brûlure.
 5. Gardez l'imprimante hors de portée des enfants.
 6. Tenez l'imprimante à l'écart de l'eau et d'autres liquides qui pourraient endommager ses composants.
 7. Cette imprimante photo de poche est un appareil de précision. Évitez de l'exposer à l'humidité, au sable, à la poussière ou à la saleté, et ne la laissez pas tomber.
 8. L'imprimante nécessite l'application Android ou iOS correspondante pour fonctionner. Veuillez télécharger l'application avant utilisation.
- Avertissement: ce produit contient des batteries au lithium polymère.

• Denver A/S réserve ses droits en cas d'erreurs d'impression

Denver A/S ne pourra être tenue pour responsable des erreurs techniques ou typographiques et se réserve le droit d'apporter des modifications au produit et aux manuels sans préavis. Si vous constatez des inexactitudes ou des omissions, veuillez nous en faire part à l'adresse indiquée sur la quatrième de couverture.


VOORDAT U BEGINT

02

- Chargez complètement l'imprimante avant la première utilisation (5 V / 0,5 A).
- Téléchargez l'application Labelnize requise (disponible uniquement pour Android et iOS).
- Température de fonctionnement : 10-35 °C.

• Insérez le papier photo


1. Ouvrez le capot arrière.

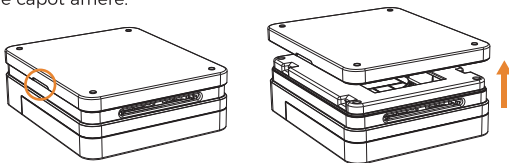


2. Insérez le papier photo avec la face à imprimer vers le bas.
3. Insérez jusqu'à 10 feuilles à la fois (à l'exception du papier magnétique, qui est limité à 1 feuille).
4. Fermez bien le capot.

• Installez la cartouche d'encre

1. Allumez l'imprimante.
2. Faites glisser le capot avant vers le bas.
3. Attendez 10 secondes que la cartouche se place en position centrale.

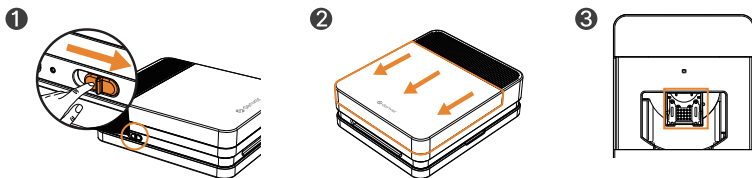

4. Retirez le ruban de sécurité de la cartouche. Évitez de toucher les buses d'impression.
5. Insérez la cartouche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche magnétiquement.
6. Remettez le capot en place.

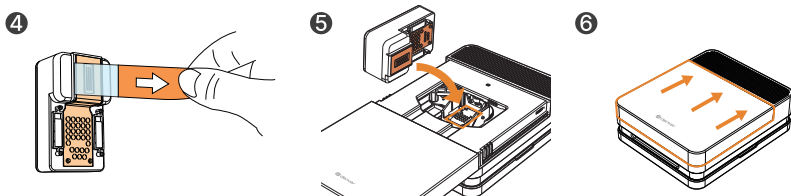

• Entretien des buses à jet d'encre

1. Imprimez au moins une fois par semaine pour éviter que les buses à jet d'encre ne sèchent.
2. Si les buses à jet d'encre sèchent, vous pouvez les nettoyer via l'application. Ouvrez l'application Labelnize, sélectionnez « Nettoyer la tête d'impression » et suivez les instructions à l'écran.


• Télécharger l'application

- Allumez l'appareil.
- Scannez le code QR ou recherchez « Labelnize » dans l'App Store ou le Google Play Store
- Activez les autorisations Bluetooth et Localisation sur votre smartphone.



• Imprimer des photos

1. Allumez l'imprimante en faisant glisser le bouton situé sur le côté.
2. Ouvrez l'application Labelnize sur votre smartphone.
3. Dans l'application Labelnize, accédez au coin supérieur gauche pour vous connecter à la Denver MCP-6010.
4. Sélectionnez le contenu que vous souhaitez imprimer.
5. Après avoir choisi une image, vous pouvez la modifier (facultatif).
6. Appuyez sur « Imprimer », sélectionnez le style d'impression souhaité (photo ou rapide) et confirmez pour lancer l'impression.

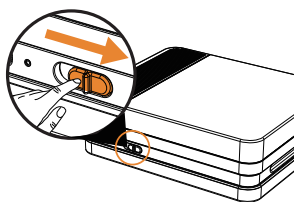

• Voyants lumineux

- **Bleu clignotant:** non connecté
- **Blanc fixe:** en veille
- **Blanc clignotant:** impression en cours
- **Orange fixe:** en charge
- **Orange clignotant:** batterie faible / couvercle ouvert / pas de papier

• Caractéristiques techniques de base

- **Technologie d'impression:** jet d'encre
- **Résolution:** 600 ppp
- **Format papier:** 52,3 × 90 mm
- **Capacité de la batterie:** 800 mAh
- **Alimentation:** CC 5 V / 0,5 A

• Conseils d'entretien

- Ne retirez pas le papier pendant l'impression.
- Imprimez au moins une fois par semaine pour éviter que les buses à jet d'encre ne sèchent.
- Gardez l'imprimante au sec et propre.
- Conservez le papier dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.

COMMENT UTILISER LES DIFFÉRENTS TYPES DE PAPIER ?

03

• Papier photo



Étape 1 : Imprimer

Placez le papier photo blanc dans le bac à papier de l'imprimante, face imprimable vers le bas, puis sélectionnez l'image ou la photo souhaitée dans l'application.

Étape 2 : Découpez

Utilisez l'image telle quelle ou découpez-la soigneusement à l'aide de ciseaux pour obtenir la forme souhaitée.

• Papier photo autocollant



Étape 1 : Imprimer

Placez le papier photo blanc dans le bac à papier de l'imprimante, côté imprimable vers le bas et languette de décollement vers la sortie, puis sélectionnez l'image ou la photo souhaitée dans l'application.

Étape 2 : Découpez

Utilisez l'image telle quelle ou découpez-la soigneusement à l'aide de ciseaux pour obtenir la forme souhaitée.

Étape 3 : Décoller

Pour utiliser le côté adhésif, soulevez délicatement et tirez sur la languette située en bas pour séparer le support de l'autocollant.

• Papier photo thermotransférable



• Avertissements de sécurité

Des substances volatiles mineures peuvent être libérées par l'adhésif pendant le chauffage. Travaillez toujours dans un endroit bien ventilé.

La presse à chaud et le tissu fraîchement pressé sont extrêmement chauds. Portez toujours des gants résistants à la chaleur pour éviter tout contact direct avec la peau.

Laissez le motif transféré refroidir complètement (en dessous de 40 °C) avant de retirer le film afin d'éviter que le motif ne se déchire.

Même s'il est certifié conforme aux normes de sécurité, ce produit n'est pas destiné à des applications à forte abrasion. Il est donc expressément interdit de l'utiliser sur des vêtements de nuit pour enfants, des gants, des chaussures ou d'autres zones à forte friction afin d'éviter tout risque de dommages physiques et d'ingestion.

• Guide d'utilisation de la presse à chaud

1. Impression et préparation

(1) Placez le papier transfert thermique blanc dans le bac, côté blanc vers le bas, et sélectionnez l'image ou la photo de votre choix dans l'application.

(2) Découpe: choisissez de conserver l'image entière ou de découper le long du contour du motif.

(3) Retirez le papier support: décollez le papier support d'origine du produit.

2. Positionnement sur le tissu

(1) Placez le papier transfert sur le tissu à plat, le motif vers le haut.

(2) Recouvrez-le entièrement avec le papier protecteur (feuille de cuisson), qui est essentiel pour éviter que le papier transfert ne brûle pendant le processus de pressage à chaud.

3. Pressage à chaud

Température : 150-160 °C (pour le coton/les mélanges) / 170-190 °C (pour le polyester)

Pression : appliquez une pression ferme et uniforme

Durée : 12-15 secondes (ajuster en fonction de l'épaisseur du tissu)

Refroidissement et décollage : attendez au moins 10 secondes que le transfert refroidisse, puis décollez lentement le film de protection supérieur.

4. Applications non adaptées

Ne convient pas pour :

- (1) Nylon
- (2) Tissus enduits imperméables
- (3) Cuir artificiel

5. Entretien après le pressage

La force d'adhérence continue d'augmenter jusqu'à 24 heures après le processus de pressage. Pour une durabilité optimale au lavage, nous recommandons d'attendre 48 heures après l'application avant le premier lavage.

Recommandations de lavage:

- 1. Retournez le vêtement à l'envers.
- 2. Lavez à une température inférieure à 40 °C (104 °F).
- 3. Évitez les agents blanchissants puissants et les assouplissants.
- 4. Lavez à la main ou utilisez un cycle délicat en machine.
- 5. Séchez à l'air libre ou au sèche-linge à basse température. Évitez de repasser directement sur le motif.

Papier photo transfert à l'eau



Précautions et avertissements

Restriction d'âge: recommandé pour les adultes. Ne convient pas aux enfants de moins de 13 ans. L'utilisation par des enfants doit se faire sous la surveillance directe d'un adulte afin d'éviter toute ingestion accidentelle ou mauvaise utilisation.

Test de sensibilité cutanée: avant l'application complète, effectuez un test cutané. Appliquez un petit morceau du tatouage sur une zone discrète (par exemple, l'intérieur du bras) et attendez 24 heures pour vérifier l'absence de signes de réaction allergique, tels que rougeurs, démangeaisons ou gonflements. Cessez immédiatement l'utilisation en cas d'irritation.

Ne pas appliquer sur les zones suivantes

- Les yeux, les paupières et la zone immédiatement environnante.
- Les lèvres, l'intérieur de la bouche et les muqueuses.
- Peau abîmée, irritée, brûlée par le soleil ou malade (par exemple, coupures, éruptions cutanées, eczéma, psoriasis).
- Zones présentant des cicatrices ou des tatouages récents.

Risque d'ingestion

Les composants du produit ne sont pas destinés à être ingérés. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.

Inflammabilité

Tenir à l'écart du feu et des sources de chaleur intense.

Contact avec les yeux

En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Instructions d'application

Étape 1: Imprimer

Placez le papier calque blanc dans le bac à papier de l'imprimante, côté imprimé vers le bas, puis sélectionnez l'image ou la photo souhaitée dans l'application. (Veuillez vous assurer que l'impression miroir est activée.)

REMARQUE : après l'impression, laissez l'autocollant à plat à température ambiante (25 °C) pendant au moins 90 secondes afin de garantir que l'encre soit complètement sèche.

Étape 2: Transfert

Découlez l'autocollant de transfert bleu et appliquez-le entièrement sur le motif, en veillant à ce qu'il recouvre uniformément la photo. Utilisez un mouchoir en papier pour aider à presser les deux feuilles ensemble.

Étape 3: Découpe

Découpez soigneusement le motif en suivant son contour à l'aide de ciseaux. Laisser une petite bordure blanche peut améliorer le résultat.

Étape 4: Application

Découlez lentement le film transparent, puis placez fermement le motif du tatouage (côté adhésif) sur une peau propre et sèche, à l'endroit souhaité.

Étape 5: Mouiller

Humidifiez soigneusement le papier support (la couche adhésive soluble dans l'eau) fixé au motif avec de l'eau. Maintenez pendant environ 15 à 20 secondes.

Étape 6: Retirer

Faites glisser délicatement et retirez le papier protecteur blanc extérieur. Le motif sera alors entièrement transféré sur votre peau.

Étape 7: Sécher

Épongez délicatement l'excès d'eau à l'aide d'une serviette propre ou d'un essuie-tout, puis laissez le tatouage sécher complètement à l'air libre afin de fixer les couleurs.

Soins quotidiens :

- Évitez tout contact intense avec l'eau pendant la première heure suivant l'application.
- Vous pouvez vous doucher normalement, mais évitez de frotter vigoureusement la zone tatouée.
- Lorsque vous appliquez des produits de soin de la peau, de la crème solaire ou lorsque vous transpirez, appuyez doucement sur la zone ; ne frottez pas trop fort.
- Méthode de retrait : Essuyez délicatement la zone appliquée avec de l'huile pour bébé, un tampon imbibé d'alcool ou du ruban adhésif transparent pour faciliter le retrait.

• Papier photo magnétique



Remarque : une seule feuille de papier photo magnétique peut être insérée à la fois pour l'impression.

1. Impression : chargez 1 feuille de papier photo magnétique dans votre imprimante, côté papier photo (côté blanc brillant) vers le bas.

- 2. Conception** : utilisez l'application pour créer le motif souhaité.
- 3. Séchage** : après l'impression, posez le papier à plat et laissez-le reposer pendant 2 à 3 minutes pour que l'encre sèche complètement. Évitez de toucher la surface immédiatement afin d'éviter les bavures.
- 4. Découpez (facultatif)** : découpez les bords de votre motif à l'aide de ciseaux ou d'un coupe-papier.
- 5. Fixation** : placez le papier photo magnétique découpé directement sur une surface propre, sèche et magnétique (comme un réfrigérateur, un tableau blanc ou un classeur).

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

04

- Ce produit utilise une feuille magnétique souple à faible intensité, adaptée à l'affichage de photos ou de papiers légers.
- Il n'est PAS destiné à supporter des objets lourds.

UTILISATION ET STOCKAGE

05

- **Ne pas plier** : le produit est relativement épais et rigide. Le plier pourrait fissurer la couche magnétique ou décoller le revêtement de surface, entraînant des dommages irréversibles.
- **Tenir à l'écart des aimants puissants** : stocker à l'écart des champs magnétiques puissants afin d'éviter toute perte de magnétisme.
- **Manipulez l'encre humide avec précaution** : assurez-vous que l'encre est complètement sèche avant de manipuler ou d'utiliser le produit afin d'éviter de rayer ou de tacher la surface brillante.
- **Force magnétique** : aimant flexible de faible intensité

Pour garantir une utilisation correcte de l'imprimante, veuillez lire le manuel complet disponible via le code QR ci-dessous : _____



ATTENTION !

06

- Contient une batterie au lithium !
- N'essayez pas d'ouvrir le produit !
- N'exposez pas à la chaleur, à l'eau, à l'humidité ou à la lumière directe du soleil !
- Chargez uniquement avec le chargeur d'origine fourni avec ce produit !

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



Les équipements électriques et électroniques et les piles ou batteries qu'ils renferment contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques ainsi que piles et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et batteries, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les piles et batteries doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les piles et batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les piles et batteries afin qu'elles soient recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles et batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

Par la présente, MCP-6010 est conforme à la directive 2014/53/EU. Denver A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type Le texte intégral de la déclaration de conformité RED est disponible à l'adresse Internet suivante : denver.eu, et cliquez sur l'icône de recherche située en haut de la page. Numéro de modèle : MCP-6010 . Entrez dans la page produit, la directive RED se trouve dans Téléchargements/Autres téléchargements.

Par la présente, Denver A/S déclare que cet appareil connecté est conforme au règlement (EU) 2023/2854 relatif aux données. La fiche technique du produit relative au règlement (EU) 2023/2854 relatif aux données est disponible à l'adresse Internet suivante : denver.eu. Cliquez ensuite sur l'icône de recherche en haut du site Web. Inscrivez le numéro de modèle : MCP-6010 . Vous accédez alors à la page du produit, où vous trouverez la fiche technique du produit conforme au règlement (EU) 2023/2854 sur les données, sous la rubrique « Téléchargements/Autres téléchargements ». Vous pouvez également scanner le code QR ci-dessous pour accéder directement au fichier.

Les informations relatives à la consommation électrique en mode veille/arrêt et à la gestion de l'énergie des produits conformes au règlement (EU) 2023/826 de la Commission sont disponibles à l'adresse Internet suivante : denver.eu. Cliquez ensuite sur l'icône de recherche en haut de la page d'accueil. Saisissez le numéro de modèle : MCP-6010 et accédez à la page.



Plage de fréquences de fonctionnement Bluetooth : 2400 MHz-2483.5 MHz

Puissance de sortie RF maximale : 20 dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danemark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Maincontact point contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900 -3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23- nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

