



MCP-6010

denver.eu

01/2026



Um eine ordnungsgemäße und sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten und Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Verwendung alle Anweisungen und Warnhinweise im Produkthandbuch sorgfältig durch.

1. Demontieren Sie dieses Produkt nicht selbst. Eine unsachgemäße Handhabung kann zu Brandgefahr führen. Demontierte Produkte können nicht zurückgegeben oder umgetauscht werden.
 2. Verwenden Sie zur Reinigung dieses Produkts keine ätzenden Chemikalien oder Reinigungsmittel.
 3. Laden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf.
 4. Wenn Sie Rauch oder ungewöhnliche Gerüche aus dem Produkt oder dem Netzteil bemerken, ziehen Sie sofort den Netzstecker, um Verbrennungen zu vermeiden.
 5. Bewahren Sie den Drucker außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 6. Halten Sie den Drucker von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern, die die Komponenten beschädigen könnten.
 7. Dieser Taschenfotodrucker ist ein Präzisionsgerät. Setzen Sie ihn keiner Feuchtigkeit, keinem Sand, Staub oder Schmutz aus und lassen Sie ihn nicht fallen.
 8. Der Drucker benötigt die entsprechende Android- oder iOS-Anwendung, um zu funktionieren. Bitte laden Sie die App vor der Verwendung herunter.
- Warnung: Dieses Produkt enthält Lithium-Polymer-Batterien.

• Denver A/S behält sich die Rechte für Druckfehler vor

Denver A/S kann nicht für technische Fehler oder Druckfehler verantwortlich gemacht werden und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Produkt und an den Handbüchern vorzunehmen. Sollten Sie irgendwelche Ungenauigkeiten oder Auslassungen feststellen, informieren Sie uns bitte unter der Adresse auf der Rückseite des Umschlags.


BEVOR SIE BEGINNEN

02

- Laden Sie den Drucker vor dem ersten Gebrauch vollständig auf (5 V / 0,5 A).
- Laden Sie die erforderliche Labelnize-App herunter (nur für Android und iOS verfügbar).
- Betriebstemperatur: 10-35 °C.

• Legen Sie das Fotopapier ein


1. Öffnen Sie die hintere Abdeckung.

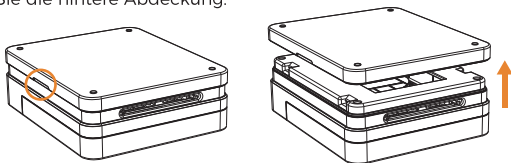


2. Legen Sie das Fotopapier mit der zu bedruckenden Seite nach unten ein.
3. Legen Sie bis zu 10 Blatt gleichzeitig ein (außer Magnetpapier, das auf 1 Blatt begrenzt ist).
4. Schließen Sie die Abdeckung wieder sicher.

• Install the Ink Cartridge

1. Schalten Sie den Drucker ein.
2. Schieben Sie die vordere Abdeckung nach unten.
3. Warten Sie 10 Sekunden, bis sich die Patrone in die mittlere Position bewegt hat.

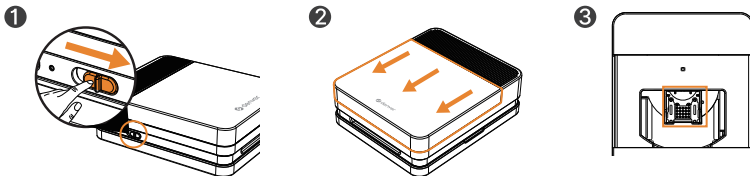

4. Entfernen Sie das Sicherheitsband von der Patrone. Berühren Sie dabei nicht die Tintenstrahldüsen.
5. Setzen Sie die Patrone ein, bis sie magnetisch einrastet.
6. Schieben Sie die Abdeckung wieder an ihren Platz.

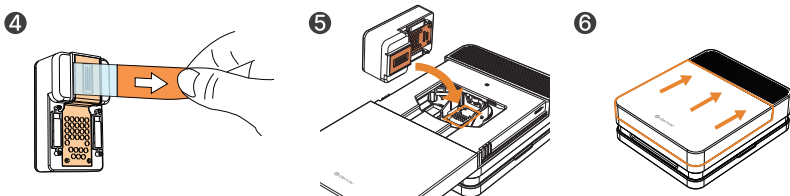

• Wartung der Tintenstrahldüsen

1. Drucken Sie mindestens einmal pro Woche, um ein Austrocknen der Tintenstrahldüsen zu verhindern.
2. Wenn die Tintenstrahldüsen trocken werden, können Sie sie über die App reinigen. Öffnen Sie die Labelnize-App, wählen Sie „Druckkopf reinigen“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

• App herunterladen


- Schalten Sie das Gerät ein.
- Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie im App Store oder Google Play Store nach „Labelnize“
- Aktivieren Sie die Bluetooth- und Standortberechtigungen auf Ihrem Smartphone.



• Fotos drucken

1. Schalten Sie den Drucker ein, indem Sie den Schalter an der Seite betätigen.
2. Öffnen Sie die Labelnize-App auf Ihrem Smartphone.
3. Navigieren Sie in der Labelnize-App zur oberen linken Ecke, um eine Verbindung zum Denver MCP-6010 herzustellen.
4. Wählen Sie den Inhalt aus, den Sie drucken möchten.
5. Nachdem Sie ein Bild ausgewählt haben, können Sie es bearbeiten (optional).

6. Tippen Sie auf „Drucken“, wählen Sie den gewünschten Druckstil (Foto oder Schnelldruck) und bestätigen Sie, um den Druckvorgang zu starten.

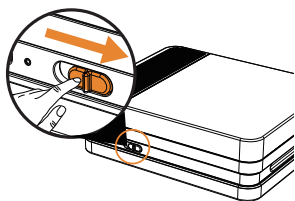

• Anzeigeleuchten

- **Blau blinkend:** Nicht verbunden
- **Orange leuchtend:** Laden
- **Weiß leuchtend:** Standby
- **Orange blinkend:** Akku schwach / Abdeckung offen / Kein Papier
- **Weiß blinkend:** Drucken

• Grundlegende Spezifikationen

- **Drucktechnologie:** Tintenstrahl
- **Akkukapazität:** 800 mAh
- **Auflösung:** 600 dpi
- **Eingangspannung:** DC 5 V / 0,5 A
- **Papierformat:** 52,3 × 90 mm

• Wartungstipps

- Ziehen Sie das Papier während des Druckvorgangs nicht heraus.
- Drucken Sie mindestens einmal pro Woche, um ein Austrocknen der Tintenstrahldüsen zu verhindern.
- Halten Sie den Drucker trocken und sauber.
- Lagern Sie das Papier an einem trockenen, schattigen Ort.

WIE VERWENDET MAN DIE VERSCHIEDENEN PAPIERSORTEN?

03

• Fotopapier



Schritt 1: Drucken

Legen Sie das weiße Fotopapier mit der zu bedruckenden Seite nach unten in das Papierfach des Druckers ein und wählen Sie das gewünschte Bild oder Foto in der App aus.

Schritt 2: Ausschneiden

Verwenden Sie das gesamte Bild so wie es ist oder schneiden Sie es vorsichtig mit einer Schere in die gewünschte Form.

• Aufkleber-Fotopapier



Schritt 1: Drucken

Legen Sie das weiße Fotopapier mit der bedruckbaren Seite nach unten und der Abziehlasche zum Ausgabebereich zeigend in das Papierfach des Druckers ein und wählen Sie das gewünschte Bild oder Foto in der App aus.

Schritt 2: Ausschneiden

Verwenden Sie das gesamte Bild so wie es ist oder schneiden Sie es vorsichtig mit einer Schere in die gewünschte Form.

Schritt 3: Abziehen

Um die Klebeseite zu verwenden, heben Sie die Abziehlasche am unteren Rand vorsichtig an und ziehen Sie sie ab, um die Rückseite vom Aufkleber zu trennen.

• Thermotransfer-Fotopapier



• Sicherheitshinweise

Während des Erhitzens können geringfügige flüchtige Stoffe aus dem Klebstoff freigesetzt werden. Arbeiten Sie immer in einem gut belüfteten Bereich.

Die Heipresse und der frisch gepresste Stoff sind extrem hei. Tragen Sie immer hitzebeständige Handschuhe, um direkten Hautkontakt zu vermeiden.

Lassen Sie das übertragene Motiv vollständig abkühlen (unter 40 °C), bevor Sie die Folie abziehen, um ein Zerreien des Musters zu vermeiden.

Auch wenn dieses Produkt über Sicherheitszertifizierungen verfügt, ist es nicht für Anwendungen mit hoher Abriebfestigkeit vorgesehen. Daher ist die Verwendung auf Kinder-Nachtwäsche, Handschuhen, Schuhoberteilen oder anderen Bereichen mit hoher Reibung ausdrücklich untersagt, um mögliche körperliche Schäden und Verschluckungsrisiken zu vermeiden.

• Anleitung für die Heipresse

1. Drucken und Vorbereitung

(1) Legen Sie das weie Thermotransferpapier mit der leeren Seite nach unten in die Schale und wählen Sie das gewünschte Bild oder Foto in der App aus.

(2) Ausschneiden: Wählen Sie, ob Sie das gesamte Bild behalten oder entlang der Kontur des Designs ausschneiden möchten.

(3) Trägerpapier entfernen: Ziehen Sie das Original-Trägerpapier des Produkts ab.

2. Positionierung auf dem Stoff

(1) Legen Sie das Transferpapier mit dem Motiv nach oben auf den flachen Stoff.

(2) Decken Sie es vollständig mit dem Schutzpapier (Backblech) ab, das unbedingt erforderlich ist, um ein Verbrennen des Transferpapiers während des Heipressvorgangs zu verhindern.

3. Heipressen

Temperatur: 150–160 °C (für Baumwolle/Mischgewebe) / 170–190 °C (für Polyester)

Druck: Führen Sie einen festen, gleichmäßigen Druck aus.

Dauer: 12–15 Sekunden (je nach Stoffdicke anpassen)

Abkühlen lassen und abziehen: Mindestens 10 Sekunden abkühlen lassen, dann die obere Trennfolie langsam abziehen.

4. Ungeeignete Anwendungen

 **Nicht geeignet für:**

- (1) Nylon
- (2) Wasserdicht beschichtete Stoffe
- (3) Kunstleder

5. Pflege nach dem Pressen

Die Haftfestigkeit nimmt nach dem Pressvorgang noch bis zu 24 Stunden lang zu. Für eine optimale Waschbeständigkeit empfehlen wir, nach dem Aufbringen 48 Stunden zu warten, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal waschen.

Waschempfehlungen:

1. Drehen Sie das Kleidungsstück auf links.
2. Bei einer Temperatur unter 40 °C (104 °F) waschen.
3. Vermeiden Sie starke Bleichmittel und Weichspüler.
4. Handwäsche oder Schonwaschgang in der Maschine.
5. An der Luft trocknen lassen oder bei niedriger Temperatur im Trockner trocknen. Nicht direkt auf das Motiv bügeln.

Wassertransfer-Fotopapier



Sicherheitshinweise und Warnungen

Altersbeschränkung: Empfohlen für Erwachsene. Nicht geeignet für Kinder unter 13 Jahren. Die Verwendung durch Kinder muss unter direkter Aufsicht von Erwachsenen erfolgen, um versehentliches Verschlucken oder Missbrauch zu verhindern.

Hautverträglichkeitstest: Führen Sie vor der vollständigen Anwendung einen Patch-Test durch. Bringen Sie ein kleines Stück des Tattoos an einer unauffälligen Stelle (z. B. an der Innenseite des Arms) an und warten Sie 24 Stunden, um zu überprüfen, ob allergische Reaktionen wie Rötungen, Juckreiz oder Schwellungen auftreten. Bei Auftreten von Reizungen die Anwendung sofort abbrechen.

Nicht auf folgende Bereiche auftragen

- Augen, Augenlider und die unmittelbare Umgebung.
- Lippen, Mundinnenseite und Schleimhäute.
- Verletzte, gereizte, sonnenverbrannte oder erkrankte Haut (z. B. Schnitte, Hautausschläge, Ekzeme, Psoriasis).
- Bereiche mit frischen Narben oder Tätowierungen.

Gefahr bei Verschlucken

Die Produktkomponenten sind nicht zum Verschlucken bestimmt. Bei Verschlucken sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Entflammbarkeit

Von Feuer und starken Hitzequellen fernhalten.

Augenkontakt

Bei versehentlichem Kontakt mit den Augen sofort mit reichlich klarem Wasser ausspülen. Bei anhaltender Reizung ärztlichen Rat einholen.

Anwendungshinweise

Schritt 1: Drucken

Legen Sie das weiße Transparentpapier mit der bedruckten Seite nach unten in das Papierfach des Druckers und wählen Sie das gewünschte Bild oder Foto in der App aus. (Bitte stellen Sie sicher, dass der Spiegelmodus aktiviert ist.)

HINWEIS: Lassen Sie den Aufkleber nach dem Drucken mindestens 90 Sekunden lang bei Raumtemperatur (25 °C) flach liegen, damit die Tinte vollständig trocknen kann.

Schritt 2: Übertragen

Ziehen Sie den blauen Transferaufkleber ab und kleben Sie ihn vollständig über das Motiv, sodass er das Foto gleichmäßig bedeckt. Drücken Sie die beiden Blätter mit einem Papiertaschentuch fest aufeinander.

Schritt 3: Ausschneiden

Schneiden Sie das Motiv vorsichtig mit einer Schere entlang der Kontur aus. Wenn Sie einen kleinen weißen Rand stehen lassen, kann das Ergebnis verbessert werden.

Schritt 4: Aufbringen

Ziehen Sie die transparente Folie langsam ab und drücken Sie das Tattoo-Motiv (Klebefläche) fest auf die saubere, trockene Haut an der gewünschten Stelle.

Schritt 5: Befeuchten

Befeuchten Sie das Trägerpapier (die wasserlösliche Klebeschicht) auf der Rückseite des Motivs gründlich mit Wasser. Halten Sie es etwa 15 bis 20 Sekunden lang gedrückt.

Schritt 6: Entfernen

Ziehen Sie das äußere weiße Trägerpapier vorsichtig ab. Das Motiv ist nun vollständig auf Ihre Haut übertragen.

Schritt 7: Trocknen

Tupfen Sie überschüssiges Wasser vorsichtig mit einem sauberen Handtuch oder Papiertuch ab und lassen Sie das Tattoo anschließend vollständig an der Luft trocknen, damit die Farben fest werden.

Tägliche Pflege:

- Vermeiden Sie in der ersten Stunde nach dem Aufbringen intensiven Kontakt mit Wasser.
 - Sie können normal duschen, aber vermeiden Sie es, den tätowierten Bereich kräftig zu scrubben.
 - Wenn Sie Hautpflegeprodukte oder Sonnenschutz auftragen oder wenn Sie schwitzen, drücken Sie sanft auf den Bereich; reiben Sie nicht kräftig.
- Entfernungsmethode: Wischen Sie den aufgetragenen Bereich vorsichtig mit Babyöl, einem Alkoholtupfer oder durchsichtigem Klebeband ab, um das Tattoo leicht zu entfernen.

Magnetisches Fotopapier



Hinweis: Es kann jeweils nur ein Blatt magnetisches Fotopapier zum Drucken eingelegt werden.

1. Drucken: Legen Sie 1 Blatt magnetisches Fotopapier mit der Fotopapierseite (weiße, glänzende Seite) nach unten in Ihren Drucker ein.

- 2. Entwurf:** Verwenden Sie die App, um Ihren gewünschten Entwurf zu erstellen.
- 3. Trocknen:** Legen Sie das Papier nach dem Drucken flach hin und lassen Sie es 2-3 Minuten ruhen, damit die Tinte vollständig trocknen kann. Berühren Sie die Oberfläche nicht sofort, um Verschmieren zu vermeiden.
- 4. Ausschneiden (optional):** Schneiden Sie Ihr Design mit einer Schere oder einem Papierschneider entlang der Kanten aus.
- 5. Anbringen:** Bringen Sie das ausgeschnittene magnetische Fotopapier direkt auf einer sauberen, trockenen und magnetischen Oberfläche (z. B. Kühlschrank, Whiteboard oder Aktenschränk) an.

WICHTIGE HINWEISE

04

- Dieses Produkt verwendet eine flexible Magnetfolie mit geringer Intensität, die sich für die Anbringung von leichten Fotos oder Papieren eignet.
- NICHT zum Befestigen schwerer Gegenstände geeignet.

VERWENDUNG UND LAGERUNG

05

- **Nicht knicken:** Das Produkt ist relativ dick und steif. Durch Knicken kann die Magnetschicht reißen oder sich die Oberflächenbeschichtung ablösen, was zu dauerhaften Schäden führen kann.
- **Von starken Magneten fernhalten:** Von starken Magnetfeldern fernhalten, um einen Verlust der Magnetkraft zu vermeiden.
- **Feuchte Tinte vorsichtig behandeln:** Stellen Sie sicher, dass die Tinte vollständig getrocknet ist, bevor Sie das Produkt anfassen oder verwenden, um Kratzer oder Verschmutzungen auf der glänzenden Oberfläche zu vermeiden.
- **Magnetische Stärke:** Flexibler Magnet mit geringer Intensität

Um eine ordnungsgemäße Verwendung des Druckers zu gewährleisten, lesen Sie bitte die vollständige Bedienungsanleitung, die über den folgenden QR-Code verfügbar ist: _____



Warnung!

06

- Enthält Lithium Batterie!
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen!
- Halten Sie das Produkt fern von Hitze, Wasser, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung!
- Nur mit originaladapter im lieferumfang laden!

Bitte beachten - Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp MCP-6010 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der RED-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: MCP-6010. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräte richtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass dieses vernetzte Gerät der Datenverordnung (EU) 2023/2854 entspricht. Das Produktdatenblatt zur Datenverordnung (EU) 2023/2854 ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: denver.eu. Klicken Sie dort auf das Suchsymbol oben auf der Website. Geben Sie die Modellnummer ein: MCP-6010. Nun gelangen Sie zur Produktseite, wo Sie das Produktdatenblatt gemäß der Datenverordnung (EU) 2023/2854 unter „Downloads/Weitere Downloads“ finden. Alternativ können Sie den untenstehenden QR-Code scannen, um direkt auf die Datei zuzugreifen.

Informationen zum Stromverbrauch im Standby-/Aus-Modus und zur Energieverwaltung für Produkte, die der Verordnung (EU) 2023/826 der Kommission entsprechen, finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu. Klicken Sie dann auf das Suchsymbol oben auf der Website. Geben Sie die Modellnummer ein: MCP-6010 und rufen Sie die Seite auf.



Bluetooth operating frequency range:

2400 MHz-2483,5 MHz

Max RF output power: 20 dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Maincontact point contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900 -3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23- nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18(poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

