



MCP-6010

denver.eu

01/2026



Om een correct en veilig gebruik van dit product te garanderen en letsel of schade aan eigendommen te voorkomen, dient u vóór gebruik alle instructies en waarschuwingen in de producthandleiding zorgvuldig door te lezen.

1. Demonteer dit product niet zelf. Onjuist gebruik kan brandgevaar opleveren. Gedemonteerde producten komen niet in aanmerking voor retournering of omruiling.
 2. Gebruik geen bijtende chemicaliën of schoonmaakmiddelen om dit product schoon te maken.
 3. Laad het product alleen op met de meegeleverde USB-kabel.
 4. Als u rook of ongewone geuren uit het product of de voedingsadapter opmerkt, trek dan onmiddellijk de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact om brandwonden te voorkomen.
 5. Houd de printer buiten het bereik van kinderen.
 6. Houd de printer uit de buurt van water en andere vloeistoffen die de onderdelen kunnen beschadigen.
 7. Deze zakformaat fotoprinter is een precisieapparaat. Stel het niet bloot aan vocht, zand, stof of vuil en laat het niet vallen.
 8. De printer heeft de bijbehorende Android- of iOS-app nodig om te kunnen functioneren. Download de app voordat u het apparaat gebruikt.
- Waarschuwing: dit product bevat lithium-polymeerbatterijen.

• Denver A/S behoudt zich het recht voor drukfouten te maken

Denver A/S kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of typografische fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het product en de handleidingen. Indien u onnauwkeurigheden of omissies vaststelt, kunt u ons daarvan op de hoogte stellen op het adres op de achterzijde.


VOORDAT U BEGINT

02

- Laad de printer volledig op voordat u hem voor het eerst gebruikt (5 V / 0,5 A).
- Download de vereiste Labelnize-app (alleen beschikbaar voor Android en iOS).
- Bedrijfstemperatuur: 10-35 °C.

• Plaats het fotopapier


1. Open de achterklep.

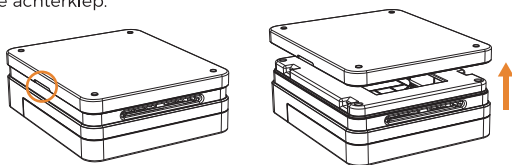


2. Plaats het fotopapier met de afdrukkzijde naar beneden.
3. Plaats maximaal 10 vellen tegelijk (behalve magnetisch papier, dat beperkt is tot 1 vel).
4. Sluit de klep goed.

• Installeer de inktcartridge

1. Schakel de printer in.
2. Schuif de voorklep naar beneden.
3. Wacht 10 seconden totdat de cartridge naar de middelste positie is bewogen.

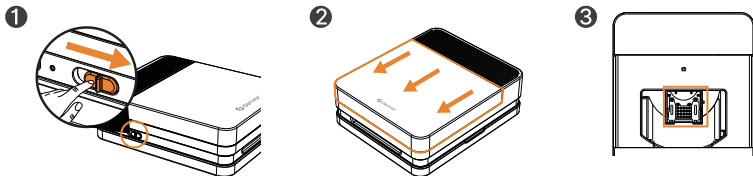

4. Verwijder de veiligheidsstape van de cartridge. Raak de inkjetmondstukken niet aan.
5. Plaats de cartridge totdat deze magnetisch op zijn plaats klikt.
6. Schuif de klep weer op zijn plaats.

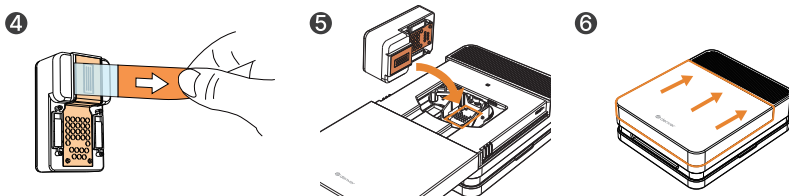

• Inkjetmondstukken onderhouden

1. Print minstens één keer per week om te voorkomen dat de inkjetnozzles uitdrogen.
2. Als de inkjetmondstukken droog zijn geworden, kunt u ze reinigen via de app. Open de Labelnize-app, kies 'Printkop reinigen' en volg de instructies op het scherm.


• Download de app

- Schakel het apparaat in.
- Scan de QR-code of zoek naar 'Labelnize' in de App Store of Google Play Store
- Schakel Bluetooth en locatieberechtigingen in op uw smartphone.



• Foto's afdrukken

1. Schakel de printer in door de knop aan de zijkant in te drukken.
2. Open de Labelnize-app op uw smartphone.
3. Ga in de Labelnize-app naar de linkerbovenhoek om verbinding te maken met de Denver MCP-6010.
4. Selecteer de inhoud die u wilt afdrukken.
5. Nadat u een afbeelding hebt gekozen, kunt u deze bewerken (optioneel).
6. Tik op 'Afdrukken', selecteer de gewenste afdrukstijl (foto of snel) en bevestig om het afdrukken te starten.

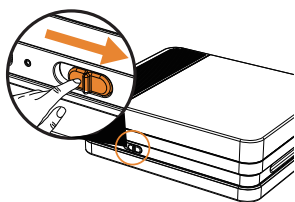

• Indicatorlampjes

- **Blauw knipperend:** niet verbonden
- **Wit continu:** stand-by
- **Wit knipperend:** aan het afdrukken

- **Oranje brandend:** Opladen
- **Oranje knipperend:** Batterij bijna leeg / Deksel open / Geen papier

• Basis specificaties

- **Afdruktechnologie:** inkjet
- **Resolutie:** 600 dpi
- **Papierformaat:** 52,3 × 90 mm

- **Batterijcapaciteit:** 800 mAh
- **Ingangsvermogen:** DC 5V / 0,5A

• Onderhoudstips

- Trek het papier niet uit tijdens het afdrukken.
- Print minstens één keer per week om te voorkomen dat de inkjetmondstukken uitdrogen.
- Houd de printer droog en schoon.
- Bewaar papier op een droge, donkere plaats.

HOE GEBRUIKT U DE VERSCHILLENDE SOORTEN PAPIER?

03

• Fotopapier



Stap 1: Afdrukken

Plaats het witte fotopapier met de afdrukszijde naar beneden in de papierlade van de printer en selecteer de gewenste afbeelding of foto in de app.

Stap 2: Uitknippen

Gebruik de hele afbeelding zoals deze is, of knip deze voorzichtig met een schaar in de gewenste vorm.

• Stickerfotopapier



Stap 1: Afdrukken

Plaats het witte fotopapier in de papierlade van de printer met de afdrukszijde naar beneden en het afpeltabblad naar de uitvoerzijde gericht, en selecteer de gewenste afbeelding of foto in de app.

Stap 2: Uitknippen

Gebruik de hele afbeelding zoals deze is, of knip deze voorzichtig met een schaar in de gewenste vorm.

Stap 3: Verwijderen

Om de zelfklevende kant te gebruiken, tilt u het lipje aan de onderkant voorzichtig op en trekt u eraan om de achterkant van de sticker los te maken.

• Fotopapier voor warmteoverdracht



• Veiligheidswaarschuwingen

Tijdens het verwarmen kunnen er kleine hoeveelheden vluchtige stoffen uit de lijm vrijkomen. Werk altijd in een goed geventileerde ruimte.

De hittepers en de vers geperste stof zijn extreem heet. Draag altijd hittebestendige handschoenen om direct contact met de huid te voorkomen.

Laat het overgebrachte ontwerp volledig afkoelen (tot onder 40 °C) voordat u de folie verwijdert om te voorkomen dat het patroon scheurt.

Ondanks de veiligheidscertificeringen is dit product niet bedoeld voor toepassingen met hoge slijtage. Het is daarom uitdrukkelijk verboden om het te gebruiken op nachtkleding voor kinderen, handschoenen, schoenbovenwerk of andere gebieden met hoge wrijving om mogelijke fysieke schade en risico's door inslikken te voorkomen.

• Gids voor warmtepersen

1. Afdrukken en voorbereiding

(1) Leg het witte warmteoverdrachtpapier met de blanco kant naar beneden in de lade en selecteer de gewenste afbeelding of foto in de app.

(2) Uitsnijden: Kies ervoor om de hele afbeelding te behouden of langs de omtrek van het ontwerp uit te snijden.

(3) Verwijder het rugpapier: verwijder het originele rugpapier van het product.

2. Plaatsing op stof

(1) Leg het transferpapier op de platte stof met het ontwerp naar boven.

(2) Bedek het volledig met het beschermende papier (bakplaat), wat essentieel is om te voorkomen dat het transferpapier tijdens het warmtepersproces verschroeit.

3. Warmtepersen

Temperatuur: 150-160 °C (voor katoen/mengsels) / 170-190 °C (voor polyester)

Druk: Oefen stevige, gelijkmatige druk uit

Duur: 12-15 seconden (aanpassen op basis van de dikte van de stof)

Afkoelen en verwijderen: Wacht minstens 10 seconden tot het is afgekoeld en verwijder dan langzaam de bovenste beschermfolie.

4. Ongeschikte toepassingen

 **Niet geschikt voor:**

- (1) Nylon
- (2) Waterdichte gecoate stoffen
- (3) Kunstleer

5. Verzorging na het persen

De hechtcracht blijft tot 24 uur na het persproces toenemen. Voor een optimale wasbestendigheid raden wij aan om 48 uur na het aanbrengen te wachten met de eerste wasbeurt.

Wasadvies:

1. Keer het kledingstuk binnenstebuiten.
2. Was het in water van minder dan 40 °C (104 °F).
3. Vermijd sterke bleekmiddelen en wasverzachters.
4. Handwas of gebruik een zachte machinecyclus.
5. Laat aan de lucht drogen of droog in de droogtrommel op lage temperatuur. Strijk niet direct op het ontwerp.

• Watertransferfotopapier

Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen

Leeftijdbeperking: Aanbevolen voor gebruik door volwassenen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 13 jaar. Gebruik door kinderen moet onder direct toezicht van volwassenen plaatsvinden om onbedoelde inname of verkeerd gebruik te voorkomen.

Huidgevoeligheidstest: Voer vóór volledige toepassing een patch-test uit. Breng een klein stukje van de tatoeage aan op een onopvallende plek (bijv. de binnenkant van de arm) en wacht 24 uur om te controleren op tekenen van een allergische reactie, zoals roodheid, jeuk of zwelling. Stop onmiddellijk met het gebruik als er irritatie optreedt.

Anwendung sofort abbrechen.

Niet aanbrengen op de volgende plaatsen

- Ogen, oogleden en de directe omgeving daarvan.
- Lippen, binnenkant van de mond en slijmvliezen.
- Beschadigde, geïrriteerde, verbrande of zieke huid (bijv. snijwonden, huiduitslag, eczeem, psoriasis).
- Gebieden met recente littekens of tatoeages.

Gevaar bij inslikken

De bestanddelen van het product zijn niet bedoeld om te worden ingenomen. Bij inslikken onmiddellijk medische hulp inroepen.

Ontvlambaarheid

Houd uit de buurt van vuur en bronnen van hoge temperaturen.

Oogcontact

Bij accidenteel contact met de ogen onmiddellijk met veel schoon water spoelen. Raadpleeg een arts als de irritatie aanhoudt.

Gebruiksaanwijzing

Stap 1: Afdrukken

Leg het witte calqueerpapier met de bedrukte kant naar beneden in de papierlade van de printer en selecteer de gewenste afbeelding of foto in de app. (Zorg ervoor dat spiegelen is ingeschakeld.)

OPMERKING: Laat de sticker na het afdrukken minstens 90 seconden plat liggen bij kamertemperatuur (25 °C) om ervoor te zorgen dat de inkt volledig droog is.

Stap 2: Overbrengen

Verwijder de blauwe overdrachtssticker en breng deze volledig aan over het ontwerp, zodat deze de foto gelijkmatig bedekt. Gebruik een tissue om de twee vellen op elkaar te drukken.

Stap 3: Uitknippen

Knip het ontwerp voorzichtig langs de omtrek uit met een schaar. Door een kleine witte rand te laten staan, kunt u het resultaat verbeteren.

Stap 4: Aanbrengen

Verwijder langzaam de transparante folie en plaats de tattoo-afbeelding (de kant met lijm) stevig op een schone, droge huid op de gewenste plek.

Stap 5: Nat maken

Maak het rugpapier (de in water oplosbare kleeflaag) dat aan het patroon is bevestigd grondig nat met water. Houd dit ongeveer 15-20 seconden vast.

Stap 6: Verwijderen

Schuif het witte beschermpapier voorzichtig weg en verwijder het. Het patroon is nu volledig op je huid overgebracht.

Stap 7: Drogen

Dep overtollig water voorzichtig weg met een schone handdoek of keukenpapier en laat de tatoeage vervolgens volledig aan de lucht drogen om de kleuren te fixeren.

Dagelijkse verzorging:

- Vermijd intensief contact met water gedurende het eerste uur na het aanbrengen.
- U kunt normaal douchen, maar wrijf niet te hard over het getatoeëerde gebied.
- Wanneer u huidverzorgingsproducten of zonnebrandcrème aanbrengt, of wanneer u zweet, druk dan zachtjes op het gebied; wrijf niet krachtig.
- Verwijderingsmethode: Veeg het aangebrachte gebied voorzichtig af met babyolie, een alcoholdoekje of doorzichtige tape om het gemakkelijk te verwijderen.

Magnetisch fotopapier



Opmerking: Er kan slechts één vel magnetisch fotopapier tegelijk worden geplaatst om af te drukken.

1. Afdrukken: Plaats 1 vel magnetisch fotopapier in uw printer met de fotopapierzijde (witte glanzende zijde) naar beneden.

- 2. Ontwerp:** Gebruik de app om uw gewenste ontwerp te maken.
- 3. Drogen:** Leg het papier na het afdrukken plat neer en laat het 2-3 minuten rusten om ervoor te zorgen dat de inkt volledig droogt. Raak het oppervlak niet meteen aan om vlekken te voorkomen.
- 4. Uitknippen (optioneel):** Knip langs de randen van uw ontwerp met een schaar of een papiersnijder.
- 5. Bevestigen:** Plaats het uitgeknipte magnetische fotopapier direct op een schoon, droog en magnetisch oppervlak (zoals een koelkast, whiteboard of archiefkast).

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN 04

- Dit product maakt gebruik van een flexibel, laagintensief magnetisch vel, geschikt voor het weergeven van lichtgewicht foto's of papieren.
- NIET bedoeld voor het vasthouden van zware voorwerpen.

GEBRUIK EN OPSLAG 05

- **Niet buigen:** Het product is relatief dik en stijf. Door het te buigen kan de magnetische laag barsten of kan de oppervlaktecoating loslaten, wat permanente schade tot gevolg heeft.
- **Uit de buurt van sterke magneten houden:** Bewaar het product uit de buurt van sterke magnetische velden om verlies van magnetisme te voorkomen.
- **Wees voorzichtig met natte inkt:** Zorg ervoor dat de inkt volledig droog is voordat u het product hanteert of gebruikt om krassen of vlekken op het glanzende oppervlak te voorkomen.
- **Magnetische kracht:** Flexibele magneet met lage intensiteit

Lees voor een correct gebruik van de printer de volledige handleiding die beschikbaar is via de onderstaande QR-code: _____



WAARSCHUWING! 06

- Lithium-accu aanwezig!
- Probeer het product niet te openen!
- Niet blootstellen aan warmte, water, vocht en direct zonlicht!
- Alleen opladen met de bij dit product originele meegeleverde oplader!

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur MCP-6010 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de RED-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: MCP-6010 . Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Hierbij verklaart Denver A/S dat dit aangesloten apparaat voldoet aan de Data Act-verordening (EU) 2023/2854. Het productgegevensblad van de Data Act (EU) 2023/2854 is beschikbaar op het volgende internetadres: denver.eu. Klik vervolgens op het zoekpictogram bovenaan de website. Voer het modelnummer in: MCP-6010 . Ga nu naar de productpagina. Het productgegevensblad van de Data Act (EU) 2023/2854 vindt u onder downloads/other downloads. U kunt ook de onderstaande QR-code scannen om het bestand rechtstreeks te openen.

Informatie over het stroomverbruik in stand-by/uit-modus en energiebeheer voor producten die voldoen aan Verordening (EU) 2023/826 van de Commissie is te vinden op het volgende internetadres: denver.eu. Klik vervolgens op het zoekpictogram bovenaan de website. Voer het modelnummer in: MCP-6010 en ga naar de pagina.



Bluetooth-frequentiebereik: 2400MHz-2483.5MHz
Maximaal RF-uitgangsvermogen: 20 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Maincontact point contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900 -3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23- nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18(poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

