


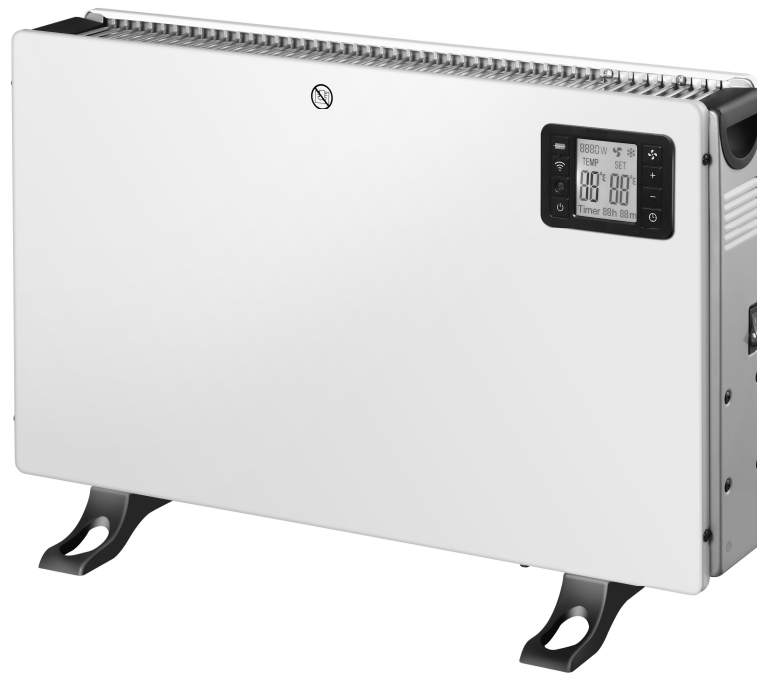

## Konvektorvärmare



**SCH-2105**

denver.eu

01/2023



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Den här produkten är endast lämplig för väl isolerade utrymmen eller tillfällig användning.

## **Bruksanvisning**

### **Säkerhetsföreskrifter**

Läs noga igenom säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten för första gången och behåll föreskrifterna för framtida referens.



### **VARNING**

- Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
- Håll produkten utom räckhåll för små barn och husdjur så att de inte kan tugga på, eller svälja produkten.
- Täck inte över värmaren för att undvika överhettning.
- Använd inte produkten om inte fötterna är monterade korrekt.
- Utsätt inte produkten för stötar och tappa den inte.
- Produkten får aldrig öppnas. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
- Strömsladden på den här värmaren får inte bytas ut av användaren. Kontakta endast kvalificerade yrkesverksamma om sladden är skadad eller behöver bytas ut.
- Får inte utsättas för vatten och fukt.
- Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk stöt. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
- Ta bort förpackningen och se till att värmaren är intakt. Använd inte produkten och kontakta istället butiken där den köptes om du är osäker. Förpackningsmaterial

(plastpåsar, polystyren och häftklamrar osv.) måste förvaras utom räckhåll för barn då de kan vara farliga.

- Kontrollera att värmarens klassificering motsvarar nätspänningen innan den ansluts.
- Den här värmaren får endast användas för det ändamål som den är tillverkad för, dvs för att tillföra elektrisk värme i ett rum. All annan användning anses vara felaktig och därför farlig. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har orsakats av felaktig eller orimlig användning.
- Om värmaren inte fungerar korrekt och/eller fungerar felaktigt ska den stängas av utan vidare användning. Om ovanstående inte beaktas kan värmarens säkerhet äventyras.
- Stäng av värmaren och dra ut kontakten från vägguttaget när den inte används. Dra inte i sladden för att koppla bort produkten. Ta alltid tag och dra i kontakten.
- Låt produkten svalna.
- Att använda en elektrisk värmare kräver medvetenhet om grundläggande regler såsom:
  - Använd inte värmaren nära vattenkällor såsom badkar, duschar eller simbassänger
  - Rör inte värmaren med våta eller fuktiga händer eller fötter
  - Låt inte värmaren utsättas för atmosfärisk påverkan
- Använd inte värmaren i närheten av potentiellt brandfarliga eller explosiva vätskor eller gaser
- Det rekommenderas att strömsladdens hela längd används för att undvika överhettning.
- Lämna inte värmaren inkopplad när den inte används. Koppla bort värmaren från nätströmmen efter att den har stängts av och inte används.


- Blockera inte öppningarna för ventilation och värmespridning.
- Kontrollera att sladden inte är placerad framför varmluftens utloppsöppningar för att undvika kontakt med varma delar.
- Använd inte nära badkar, duschar eller handfat (minsta avstånd är en meter).
- Använd i upprätt läge samt på en stabil och plan yta.
- Håll inloppsöppningarna fria.
- Använd inte värmaren omedelbart under ett vägguttag och strömsladden får inte vidröra heta ytor.

### **FÖRSIKTIGHET**

- Vissa delar av den här produkten kan bli mycket varma och orsaka brännskador. Särskild uppmärksamhet måste ägnas där barn och känsliga människor befinner sig.
- Stäng av produkten och koppla från den från nätströmmen före rengöring och underhåll.
- Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn såvida de inte är äldre än 8 år och övervakas.
- Förvara värmaren och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år.
- Barn under 3 år ska hållas borta från produkten om de inte övervakas kontinuerligt.
- Barn från 3 till 8 år får endast slå på/stänga av värmaren om den har placerats eller monterats i avsedd normal driftsposition och de är under uppsyn eller har fått instruktioner om hur värmaren används på ett säkert sätt och förstår riskerna.
- Barn från 3 år till 8 år får inte koppla in, reglera och rengöra värmaren eller utföra användarunderhåll.


## **MONTERA FÖTTERNA**

Innan värmaren används måste fötterna (levereras separat i förpackningen) monteras på enheten. Dessa ska monteras

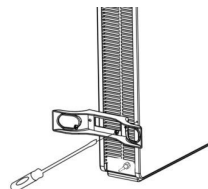

på basen av värmaren med de fyra medföljande och självgående skruvarna. Garantera att de är korrekt placerade i de nedre ändarna av värmarens sidolister.


Obs! Det är normalt att värmaren avger en del lukt och ångor när den slås på för första gången eller slås på efter att den inte har använts under en längre tidsperiod. Dessa försvinner när värmaren har varit påslagen under en kort stund.

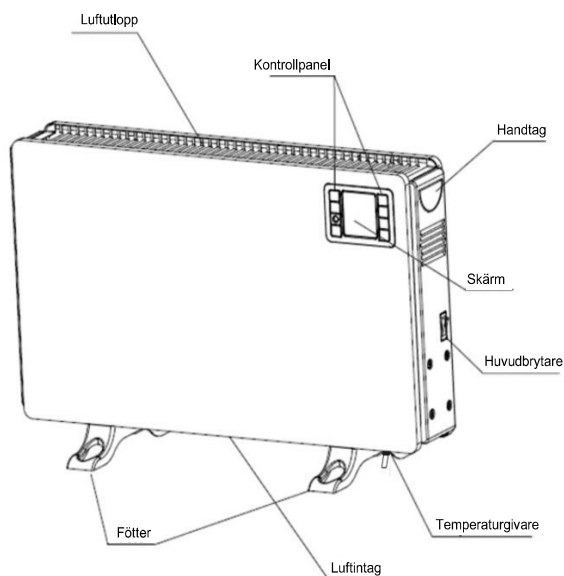

## Introduktion till manöverpanelens funktioner



- |                                  |                                   |                                          |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1. Skärm för att välja värmenivå | 6. Höja temperaturen              | 12. På/Av-knapp                          |
| 2. Symbol för "Fläkt"            | 7. Sänka temperaturen             | 13. Infraröd mottagare för fjärrkontroll |
| 3. Symbol för "Frostskydd"       | 8. Timer-knapp                    | 14. Wi-Fi-knapp                          |
| 4. Skärm för vald måttenhet      | 9. Skärm för användningstid       | 15. Knapp för att välja värmeinställning |
| 5. Fläkt-knapp                   | 10. Skärm för inställd temperatur | 16. Wi-Fi-indikatorlampa                 |
|                                  | 11. Skärm för uppmätt temperatur  |                                          |

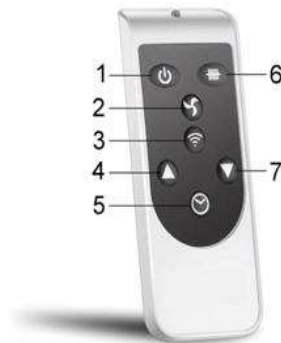

- |                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| 1. På/Av-knapp       | 5. Timer-knapp                          |
| 2. Fläkt-knapp       | 6. Knapp för att välja värmeinställning |
| 3. Wi-Fi-knapp       | 7. Sänka temperaturen                   |
| 4. Höja temperaturen |                                         |

## **Introduktion till huvudfunktionerna**

### **Slå på produkten**

Koppla in kontakten i ett lämpligt vägguttag. När huvudströmbrytaren (på höger sida) slås på avger värmaren ett "klickande" ljud. Skärmen visar aktuell rumstemperatur och slår på panelens kontrollbrytare. Tryck på strömbrytaren och ställ sedan in temperaturen med knapparna höja/sänka temperatur. Tryck på knappen för att välja värmeinställningar. Du kan välja mellan fyra lägen 750 W/1250 W/2000 W/frostskydd.

**Läget frostskydd:** Om rumstemperaturen sjunker under 5 °C medan produkten befinner sig i standbyläge slås värmaren på automatiskt med ett maximalt värmeläge (2000 W). När rumstemperaturen når 9 °C stängs värmen av och enheten ställs i standby. Den här funktionen upprepar processen när så är nödvändigt.

## **Inställningar för timer och temperatur**

### **Timer**

Tryck på knappen Timer. För varje tryckning ökas tiden med 1 timme. Vänta 5 sekunder när önskad tid har uppnåtts och timern startar.

### **Temperatur**

Temperaturen kan ställas in när värmaren befinner sig i lägena standby eller uppvärmning. När rumstemperaturen når den inställda nivån stängs värmaren av. Värmaren stängs även av när rumstemperaturen är 1 grad över den inställda temperaturen. Värmaren slås på igen när temperaturen sjunker 1 grad under den inställda temperaturen. Temperaturintervallet är 5-37 °C.

## **Fläkt**

Du kan slå på och stänga av fläkten genom att trycka på knappen Fläkt.

## **Ljud vid användning**

Värmaren avger ett pipljud vid varje driftsinställning.

## **Minne**

Värmaren kan lagra den senaste temperaturinställningen i sitt minne. Den här temperaturen visas vid varje uppstart.

Om ströminställningarna skiljer sig kommer återställningen vid uppstart att återgå till de som är inställda som standard.

## **ANSLUTA VÄRMAREN TILL WI-FI**

### **LADDA NED APPEN TILL EN TELEFON**

Ladda ned appen "TUYA SMART" från din appbutik med QR-koderna nedan. Alternativt kan du söka efter appen i appbutiken.



ios



Android

### **INSTÄLLNINGSLÄGE**

Värmaren har ett inställningsläge, AP (åtkomstpunkt). AP-anslutningen använder en direkt lokal Wi-Fi-anslutning mellan telefonen och värmaren för att ladda upp information om nätverket.

När den först slås på med huvudströmbrytaren på enhetens högra sida inaktiveras Wi-Fi. Tryck på och håll knappen Wi-Fi nedtryckt i tre sekunder för att aktivera Wi-Fi. Wi-Fi-indikatorn blinkar snabbt för att indikera att enheten är i AP-anslutningsläge.

Se till att enheten är i rätt Wi-Fi-anslutningsläge för den anslutningstyp du vill använda. Den blinkande Wi-Fi-indikatorn på värmaren indikerar detta.




Anslutningstyp med antalet blinkningar  
AP (åtkomstpunkt) blinkar en gång per sekund

### **INAKTIVERA WIFI**

För att inaktivera Wi-Fi kan värmaren stängas av med huvudströmbrytaren på höger sida. Alternativt kan du trycka på och hålla knappen Wi-Fi nedtryckt i fem sekunder. När enheten slås på igen startas den med Wi-Fi inaktiverat till det återaktiveras med stegen ovan.


## ANSLUTA MED APPENS ALTERNATIVA METOD

Se till att enheten är i standby-läge (strömbrytaren PÅ, men enheten avstängd), innan du initierar anslutningen. Wi-Fi-indikatorlampan blinkar en gång per sekund. Se även till att telefonen är ansluten till Wi-Fi-nätverket. (Vi rekommenderar att du stänger av mobila data under konfigurationen).
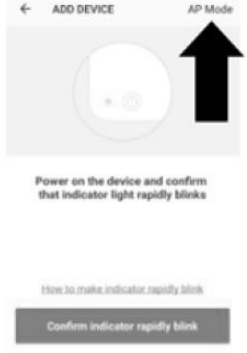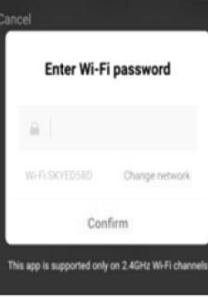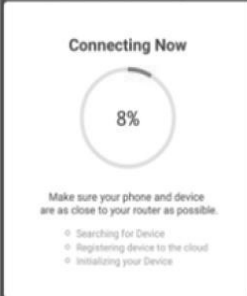
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Öppna appen och tryck på "+" för att lägga till enhet. Alternativt kan du använda knappen Lägg till enhet</p>                                                                          | <p>2. Välj "Värmare" som typ av enhet på fliken Hushållsapparater.</p>  | <p>3. Tryck på knappen AP-läge längst upp till höger på skärmen.</p>                                                                                                                              |
| <p>4. Se till att värmarens indikator för bakgrundsbelysning lyser och blinkar långsamt (en gång per sekund). Tryck sedan på den orange knappen längst ned på skärmen för att bekräfta</p>  | <p>5. Ange WiFi-lösenordet och tryck på bekräfta.</p>                  | <p>6. Detta överför inställningarna till värmaren. Vänta till åtgärden är slutförd. Försök igen om detta misslyckas. Läs avsnittet om felsökning för mer hjälp om dessa steg inte fungerar.</p>  |
| <p>Detta överför inställningarna till värmaren. När anslutningsprocessen är slutförd ska du återgå till nätverksinställningarna på telefonen för att säkerställa att den har anslutits igen till WiFi-routern.</p>                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |


## KONTROLLERA VÄRMAREN MED APPEN STARTSKÄRMEN

Varje enhet har sin egen panel på startskärmen. Detta låter användaren antingen snabbt slå på eller stänga av enheten eller öppna dess skärm för att göra andra ändringar.

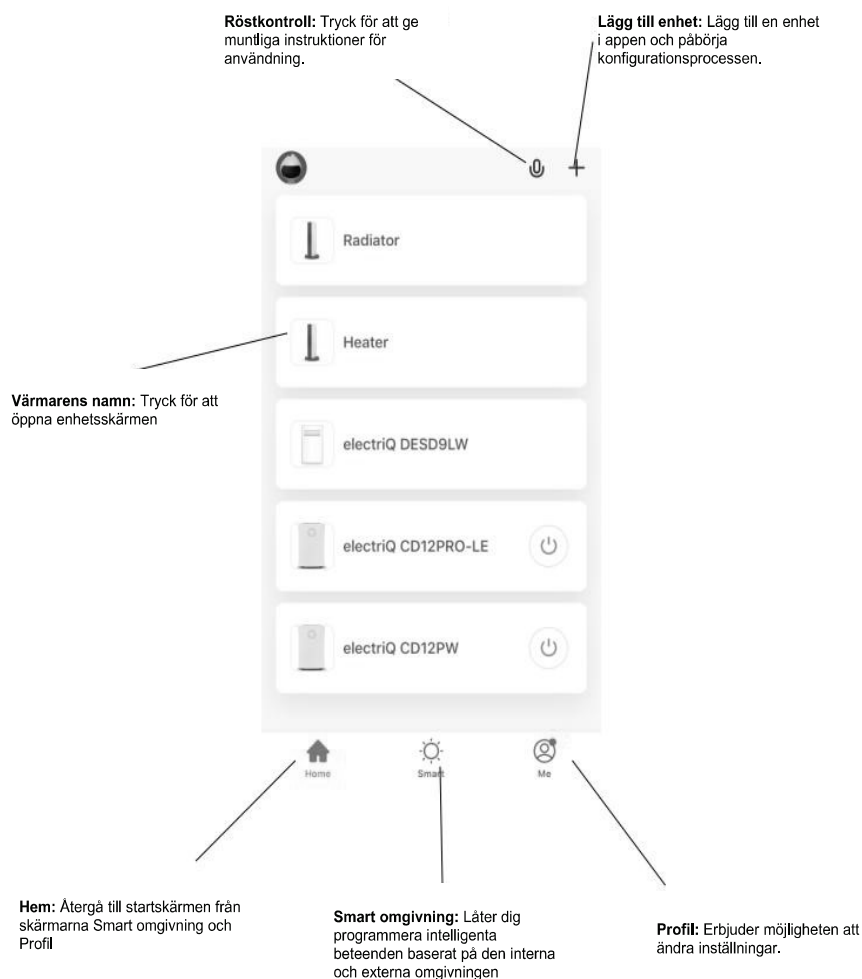

## ENHETSSKÄRM

Enhetsskärmen är den huvudsakliga kontrollskärmen för värmaren. Den ger tillgång till kontrollerna för att ändra funktioner och inställningar.

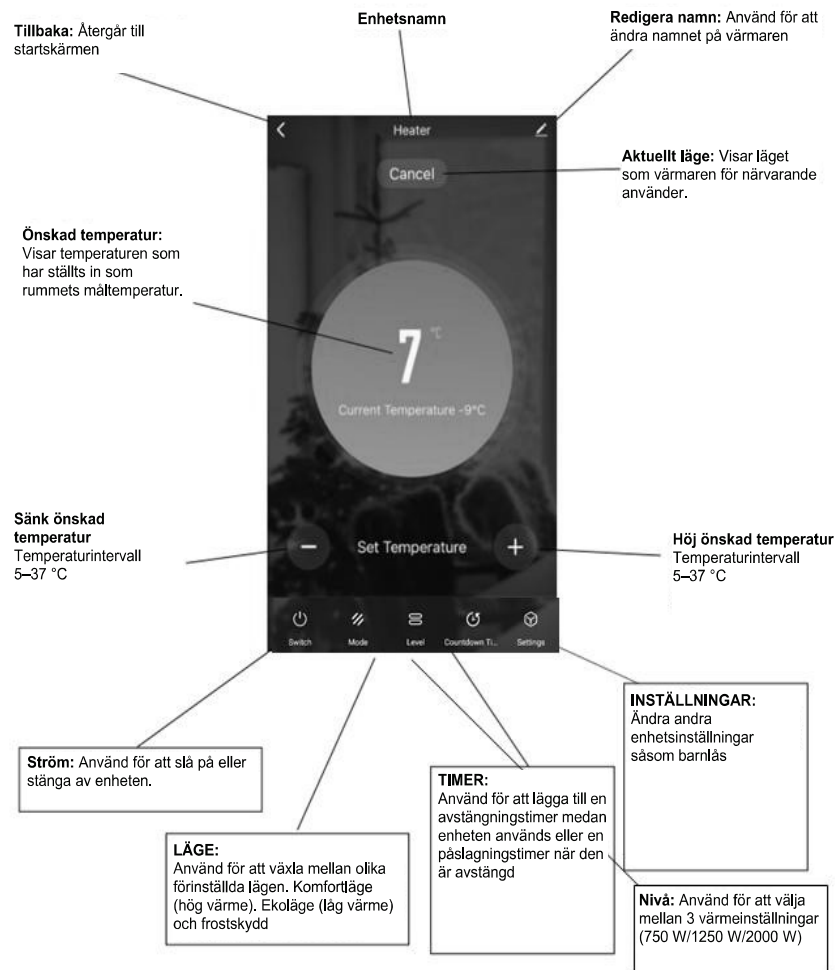

OBS! Layouten och tillgängliga funktioner kan komma att ändras då appen kontinuerligt utvecklas.

## FELSÖK ANSLUTNINGAR

1. Kontrollera om enheten är påslagen och i korrekt Wi-Fi-anslutningsläge. Se avsnittet VÄXLA MELLAN ANSLUTNINGSLÄGEN om så inte är fallet.
2. Se till att Wi-Fi-lösenordet har angetts korrekt i appen (skiftlägeskänsligt)
3. Kontrollera om telefonen är ansluten till det Wi-Fi-nätverk som enheten ansluts till.
4. Se till att nätverket som ansluts till är 2,4 GHz (5 GHz Wi-Fi-nätverk stöds inte) och att det finns en stark Wi-Fi-signal till enheten.
5. Se till att 2,4 GHz nätverket har ett annat nätverksnamn (SSID) om router har dubbla band. Kontakta internetleverantören/routers tillverkare för ytterligare råd om hur du ändrar routerinställningarna.
6. Kontrollera routerinställningarna. Krypteringen bör vara WPA2-PSK och auktoriseringstypen bör vara satt till AES

## TEKNISKA DATA

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Modell       | SCH-2105             |
| MÄRKSPÄNNING | 220-240 VAC/50-60 Hz |
| EFFEKT       | 1800-2000 W          |

## UNDERHÅLL

Stäng av produkten och koppla bort den från nätströmmen innan rutinmässig rengöring utförs. Använd endast en mjuk och fuktig trasa och använd inga slipande ämnen.

Obs! Sänk inte ned någon del av produkten i vatten.

**Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.**

**ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT  
DENVER A/S**



denver.eu



**Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.**

**Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.**

**Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.**

**Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.**

**Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning SCH-2105 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: [denver.eu](http://denver.eu) och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: SCH-2105. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar. Frekvensintervall vid användning: Wi-Fi 2.412-2.472GHz  
Maximal utgående ström: 1800-2000W**

**DENVER A/S  
Omega 5A, Soefte  
DK-8382 Hinnerup  
Danmark  
[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)**

## Varning!

- Litiumbatteri inuti!
- Försök inte öppna produkten!
- Utsätt den inte för värme, vatten, fukt eller direkt solljus!

## Contact

### Nordics

**Headquarter**  
Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

E-Mail  
For technical questions, please write to:  
**support.hq@denver.eu**

For all other questions please write to:  
**contact.hq@denver.eu**

---

### Benelux

**DENVER BENELUX B.V.**  
Barvoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

---

### Spain/Portugal

**DENVER SPAIN S.A**  
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

**Spain**  
Phone: +34 960 046 883  
Mail: **support.es@denver.eu**

**Portugal:**  
Phone: **+35 1255 240 294**  
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

### Germany

**Denver Germany GmbH Service**  
Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail  
**support.de@denver.eu**

**Fairfixx GmbH**  
Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

**Tel.: +49 851 379 369 69**  
**E-Mail: denver@fairfixx.de**

---

### Austria

**Lurf Premium Service GmbH**  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**  
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
**support@denver.eu**



DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

denver.eu  
facebook.com/denver.eu



Version 1.1