


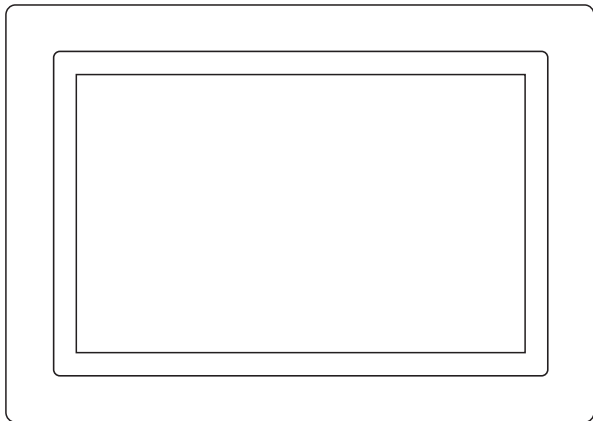

**PFF-1042DWMK3**  
**PFF-1042LWMK3**

denver.eu

03/2026



FR

Cet appareil et  
ses cordons sont  
recyclables

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur [www.quefairemesdechets.fr](http://www.quefairemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


## Tärkeitä turvallisuustietoja

**VAROITUS:** Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten. Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä Frameo.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta. Lapset voivat käyttää sitä vain aikuisten valvonnassa.
2. Pidä tuote poissa lemmikkieläinten lähettäviltä.



3. Älä yritä avata Frameo! Laitteen sisällä voi olla osia, joissa on hengenvaarallinen jännite.
4. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
5. Käytä virtalähteenä vain tämän tuotteen mukana toimitettua alkuperäistä sovitinta.
6. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
7. Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- tai sähköiskuvaaran ehkäisemiseksi. Älä altista tätä laitetta pisaroille tai roiskeille, äläkä aseta nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle.
8. Pistoketta käytetään laitteen irti kytkemiseen, ja irtikytkemislaitteen tulee olla helposti käytettävissä. Varmista, että pistorasian ympärillä on vapaata tilaa helpon käytettävyyden takaamiseksi.
9. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on -10 celsiusasteen ja +40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.

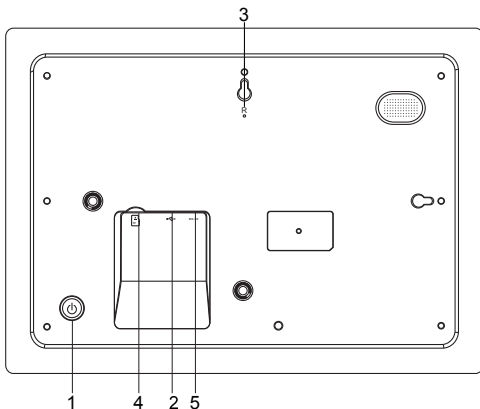

## 1. VIRTA

Kun olet yhdistänyt virtasovittimen, paina virtapainiketta ja pidä sitä painettuna noin 5 sekuntia (kunnes näyttö tulee päälle).

Kun näyttö on päällä, paina virtapainiketta ja pidä sitä painettuna noin 3 sekuntia päästäksesi uudelleenkäynnistys- tai virrankatkaisuvalikkoon. Virtapainikkeen lyhyt painallus kytkee näytön pois päältä / päälle (mutta kuvakehyks jää paikalleen).

## 2. USB

Liitä USB-muistikortti.

Huomautus: USB Type C -portti on tarkoitettu huoltoohjelmiston päivittämiseen ja tiedostojen siirtämiseen kehykseen. USB type C -virtalähteen käyttäminen USB type C -liitännän kautta kehyksen käynnistämiseen ei ole sallittua ja voi pahimmassa tapauksessa tuhota kehyksen. Tämä ei kuulu takuun piiriin. Käytä sen sijaan mukana toimitettua tasavirtasovitinta kehyksen käynnistämiseen.

## 3. R

Käytä neulaa tai paperiliitintä laitteen sammuttamiseen, jos laite on jäähtynyt tai kuollut.

## 4. MicroSD-kortti

Aseta ulkoinen, enintään 128 GB microSD-muistikortti tähän.

## 5. Tasavirta

Kytke virta laitteeseen tasavirtasovittimen avulla.

## Käyttöönotto


Onnittelut uudesta Frameo-valokuvakehyksestäsi!

Jos olet uusi Frameo-käyttäjä, aloita seuraamalla Frameon pika-asennusohjeita tai noudata näytön ohjeita, kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran.

Kun olet asentanut Frameo-kehiksen, voit alkaa yhdistää sen ystäviisi ja perheeseesi.

## Frameo-sovellus

Voit lähettää valokuvia kehikseesi Frameo-sovelluksella [iOS-](#) tai [Android-laitteille](#).

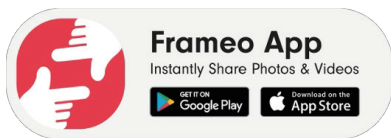

Skannaa koodi löytääksesi sovelluksen

## Video-oppaat

Katso YouTube-palvelussa oleva Frameo-opetusvideoiden soittolista, jossa opastamme sinua Frameon käytön aloittamisessa. Skannaa oikealla oleva koodi tai käytä linkkiä soittolistan löytämiseen.



[bit.ly/3zKtxWX](https://bit.ly/3zKtxWX)

## Frameon pikakäynnisty

Kun käynnistät kehiksen ensimmäistä kertaa, sinun on määritettävä sen asetukset.

- Valitse kieli. Tämä on Frameossa käytettävä kieli.
- Yhdistä kehys internetiin liittämällä se Wi-Fi-verkkoon.
- Tarkista tai korjaa päivämäärä ja kellonaika.
- Frameo saattaa pyytää sinua päivittämään uusimpaan versioon. *On suositeltavaa päivittää kehys ennen jatkamista, jos sitä pyydetään.*
- Syötä nimesi ja sijainti, johon olet sijoittanut kehiksen, esim. "John Doe" ja "Olohuone", "Keittiö" tai "Toimisto". Lopuksi aseta aikavyöhyke, jos se ei ole vielä oikea.

## Aloita Frameon käyttö

Seuraava vaihe on yhdistää Frameo ystäviisi ja perheeseesi antamalla heille koodi kehiksestäsi.

Jos haluat lähettää valokuvia kehikseen itse, lataa ensin sovellus iOS- tai Android-laitteille [App Storesta](#) tai [Google Playsta](#). Yhdistä sitten kehys ja sovellus alla kuvatulla tavalla koodin avulla.

### Uuden ystävän liittäminen

Varmista, että ystäväsi on ladannut ja asentanut Frameo-sovelluksen.

Napsauta kehiksessäsi Lisää ystävä -kuvaketta . Näkyviin tulee valintaikkuna, jossa näkyy yhteyskoodi, joka on voimassa 12 tuntia.

Jaa tämä koodi ystäväillesi haluamallasi tavalla, esimerkiksi tekstiviestillä, sähköpostilla, pikaviestillä tai puhelimitse.

Kun ystäväsi ovat lisänneet koodin Frameo-sovellukseensa, he näkyvät automaattisesti kehiksessäsi ja voivat lähettää sinulle valokuvia.


Lue luku [Muuta ystävän asetuksia](#), jotta yhdistetyt ystävät voivat hakea ja jakaa yhteyskoodin älypuhelinsovelluksen kautta. Jos yhdistynyt ystävä on tilannut Frameo+ -palvelun, voit myös antaa hänen tarkastella ja/tai hallita kehiksen sisältöä tai tehdä varmuuskopion mediasta ja asetuksista tästä valikosta.



## Frameon käyttö

Voit selata valokuviasi pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

Pääset valikkoon napauttamalla kerran näyttöä.

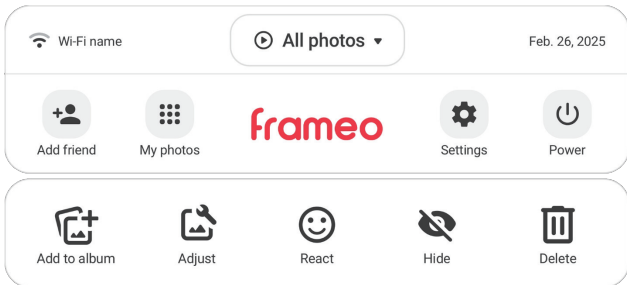

Valikosta löydät useimmin käytetyt toiminnot.

### Wi-Fi

Avaa Wi-Fi-valikon. Näyttää myös sen Wi-Fi-verkon nimen, johon olet tällä hetkellä yhteydessä, jos sellainen on.

 All photos ▾

### Albumin valinta

Pikavalikko, josta voit valita toistettavan albumin tai hallita albumeitasi.

### Lisää ystävä

Tämä luo koodin, jonka voit jakaa ystäville ja perheellesi, jotta he voivat muodostaa yhteyden ja lähettää valokuvia kehiksesi.

### Omat valokuvat

#### Asetukset

Avaa [asetukset](#).

#### Virta-valikko

Avaa [virta-valikon](#).

### Lisää albumiin

Lisää näytössä olevan valokuvan valitsemaasi albumiin.



Reagoi

Avaa [Reagoi-valikon](#).

**Huomautus:** Reagoi-valikkoon pääsee myös kaksoisnapauttamalla näyttöä.



Piilota valokuva

Piilottaa nykyisen valokuvan. Tämä tarkoittaa, että valokuva ei enää näy diaesityksessä. Tarvittaessa valokuva voidaan näyttää uudelleen [Omat valokuvat -valikosta](#).



Säädä valokuvaa



Voit säätää valokuvan sijaintia kehyksessä, jotta se sopii paremmin. Täällä voit myös käyttää  -toimintoa valokuvan kääntämiseen ja  -toimintoa tuontivalokuvien kuvatekstien muokkaamiseen. Vastaanotettujen valokuvien osalta pyydä lähettäjää muokkaamaan kuvateksti Frameo-sovelluksessa.



**Kehyksen täyttö** -vaihtoehto on oletusasetus. Valokuva skaalataan niin, että se täyttää koko näytön. Se keskitetään sen mukaan, mikä on valittu tärkeimmäksi osaksi. Katso ensimmäinen kuva alla.



**Kehystys** varmistaa, että koko valokuva näkyy näytöllä. Katso alla oleva toinen kuva.

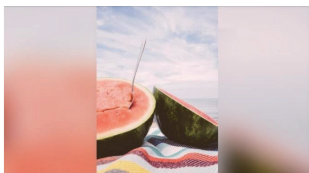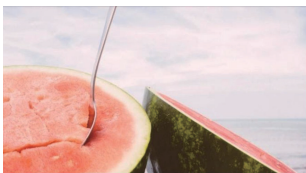

### Videon kanssa vuorovaikutus

Kun video näytetään, näkyviin tulee kaksi lisäpainiketta. Toinen on videon toisto-/keskeytyspainike ja toinen videon äänenvoimakkuuden säätöpainike.

Paina



aloittaaksesi videon toiston. Paina



keskeyttääksesi videon toiston.

Paina




avataksesi äänenvoimakkuuden liukusäätimen. Säädä videon äänenvoimakkuutta liukusäätimellä.

Painamalla  mykistät videon, kun taas painamalla  poistat mykistystyksen.



### Virta-valikko


Napauta virtakuvaketta , pääset virta-valikkoon. Täällä voit sammuttaa laitteen , käynnistää laitteen uudelleen kehdyssäsi , tai siirtyä lepotilaan painamalla .



**Huomaa:** Käytä aina laitteen virta-painiketta tai virta-valikkoa Frameon sammuttamiseen. Älä koskaan irrota virtaa Frameon ollessa käynnissä.


### React-valikko

Napauta jotakin reaktioista, jotta lähettäjä tietää, miltä se sinusta tuntui.

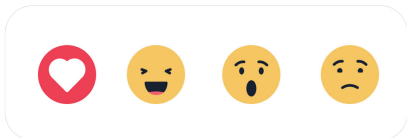

### Ulkoisen tallennusvälineen valikko

Kun liität ulkoisen tallennusvälineen (esim. microSD-kortin), näyttöön avautuu automaattisesti valikko, jossa on kolme vaihtoehtoa: Painavalintaa  (Käytä ulkoista tallennusvälinettä valokuvien katseluun), paina valintaa  (Tuo valokuvat kehiksen sisäiseen muistiin) tai paina valintaa  (Varmuuskopioi kehiksen sisältö).

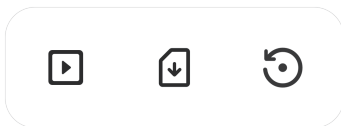

### Kello- ja sää- -widgetit

Kellonaika ja sää näkyvät kehiksen oikeassa yläkulmassa, kun kehikseen on ladattu vähintään yksi valokuva. Napauttamalla kumpaakin näistä avaat säävalikon.

#### Säävalikko

Säävalikko sisältää tarkemmat sääennusteet ja pikakuvakkeet sääasetuksiin.



Näyttää kehiksen sääpaikan. Napauta päästäksesi sääpaikan asetuksiin.

#### 1 PÄIVÄ

1 päivän ennuste, joka sisältää päivän eri aikoina vallitsevat sääolosuhteet.

#### 4 PÄIVÄÄ

4 päivän ennuste. Napauta nähdäksesi sääennusteen seuraaville neljälle päivälle.



Näyttää kehiksen nykyisen kellonajan. Napauta päästäksesi kellonajan asetuksiin.

## Asetukset

Asetusten avulla voit mukauttaa kehiksen tarpeisiisi.

### Oma kehys

#### Kehiksen nimi

Muuttaa kehiksen nimen. Tämä on myös nimi, jonka yhdistetyt ystävät ja perheenjäsenet näkevät yhdistetyn kehiksen luettelossa älypuhelinsovelluksessa.

#### Kehiksen sijainti

Muuttaa kehiksen sijaintia. Tämä on sijainti, joka näkyy ystävien ja perheenjäsenten yhdistettyjen kehysten luettelossa ja joka voi auttaa erottamaan kehikset toisistaan.

#### Kielen asettaminen

Asettaa kehiksessä käytettävän kielen.

#### Sääpaikka

Asettaa kehiksen sääominaisuuden sijainnin ja varmistaa, että kehiksessä näkyy sinulle sopiva sääennuste.

#### Lämpötilan yksikkö

Vaihtaa Fahrenheit- ja Celsius-lämpötila-asteikkojen välillä.

#### Päivä

Asettaa kehiksessä käytettävän päivämäärän.

#### Aika

Asettaa kehiksessä käytettävän ajan.

Frameo yrittää automaattisesti asettaa oikean päivämäärän ja kellonajan, kun se on yhteydessä internetiin.

#### Aikavyöhyke

Asettaa kehiksessä käytettävän aikavyöhykkeen.

## Aseta viikon ensimmäinen päivä

Määrittää, mikä viikonpäivä on ensimmäinen.

## Ota käyttöön/poista käytöstä 24 tunnin muoto

Ota käyttöön tai poista käytöstä 24 tunnin kellonaikamuoto.

## Hallitse valokuvia

Valokuvien hallinta -valikossa voit nähdä, kuinka monta valokuvaa kehiksessäsi on ja kuinka paljon tallennustilaa ne käyttävät. Voit myös nähdä, kuinka paljon tallennustilaa laitteellasi on jäljellä uusien valokuvien tallentamista varten.

### Omat valokuvat



Hallitse valokuviasi ja albumeitasi.



Voit valita useita valokuvia napauttamalla Monivalinta-painiketta tai *napauttamalla ja pitämällä* painettuna yhtä valokuvaa, jolloin tämä tila otetaan automaattisesti käyttöön.



Suodata näytettävät valokuvat ja lajittele ne haluamaasi järjestykseen.

**Huomaa:** Tässä valittu lajittelu **ei** vaikuta valokuvien järjestykseen diaesityksessä. Jos haluat muuttaa tätä, katso:

Voit hallita albumeitasi napauttamalla  Omat albumit. Näkyviin tulee luettelo kaikista albumeistasi. Napauttamalla kolmea pistettä saat lisää vaihtoehtoja, joista voit valita:



Toista diaesityksessä, jolloin valittu albumi alkaa heti diaesityksenä.



Muuta nimeä, jos haluat muuttaa albumin nimeä



Poista albumi poistaaksesi sen kokonaan.

**Huomaa:** Poistamasi albumin valokuvat **eivät** poistu paikallisesta tallennustilasta, vaan ne ovat edelleen käytettävissä muissa albumeissa tai näkyvissä Kaikki valokuvat -kohdassa.

Voit luoda uuden albumin napauttamalla luettelon alaosassa olevaa kohtaa  Luo uusi albumi.

## Yksityiskohtainen näkymä

Napauta valokuvaa kerran siirtyäksesi *yksityiskohtaiseen näkymään*.

Näet vaihtoehdot *Näytä*, *Lisää albumiin*, *Säädä*, *Pilota* tai *Poista* valokuva. Lisäksi näet tiedot valokuvan tallennuspaikasta (oikeassa yläkulmassa), siirtotavasta, ottamisajankohdasta, vastaanottamisajankohdasta ja tiedoston koosta.



Paikallinen



Ulkoinen tallennustila

## Siirrä tietokoneelta

Voit siirtää valokuvia tietokoneelta USB-kaapelilla. Ota ominaisuus käyttöön ja seuraa näytön ohjeita, joissa kerrotaan vaihe vaiheelta, miten valokuvat siirretään kehikseen.

Lisätietoja on tukikeskuksessamme: [https://frameo.com/usb\\_faq](https://frameo.com/usb_faq)

## Valokuvien tuominen

Voit tuoda valokuvia ulkoisesta tallennusvälineestä (esim. microSD-kortilta).

Ennen kuin yrität tuoda valokuvia, varmista, että kehikseen on asetettu ulkoinen tallennusväline (esim. microSD-kortti), jossa on valokuvat, jotka haluat tuoda.

Aloita valitsemalla valokuvat, jotka haluat tuoda kehikseen. Kun olet valinnut valokuvat, napauta tuontipainiketta  aloittaaksesi tuontiprosessin.

Käytä  valitaksesi tai poistaaksesi valinnan kaikista ulkoisen tallennusvälineen (esim. microSD-kortin) valokuvista.

Käytä valintaa  valokuvien lajittelujärjestyksen asettamiseen ennen tuontia ja valintaa  lajitteluun nousevassa/laskevassa järjestyksessä.

Huomaa: Monet kehikset vaativat FAT32-muotoisen microSD-kortin, jonka tallennuskapasiteetti on enintään 128 GB. Tarkista kehiksen valmistajalta lisätietoja laitteesi yhteensopivuudesta.

## Valokuvien vieminen

Voit viedä valokuvia kehiksestä ulkoiseen tallennusvälineeseen (esim. microSD-kortille).

*Vientitoiminto vie kaikki kehiksessä olevat valokuvat sekä profiilikuvat.*

## Toisto ulkoisesta tallennusvälineestä

Ota käyttöön tai poista käytöstä valokuvien ja videoiden toisto suoraan ulkoisesta tallennusvälineestä (esim. microSD-kortti) ilman, että ne vievät tilaa kehiksesi.

## Ystäväni

Tämä luettelo sisältää kaikki yhdistetyt ystävät, jotka voivat lähettää valokuvia kehiksesi.

### Muuta ystävän asetuksia

Napsauta asetuskuvaiketta  avataksesi ystäväasetusten valikon.

Täältä voit muuttaa seuraavia ystävän käyttöoikeuksia:

**Jaa koodi:** Salli / estä ystävän jakamasta kehiksen koodia. Jos tämä on käytössä, ystävä voi hakea ja jakaa kehiksen koodin omasta sovelluksesta.

**Kehiksen valokuvien katselu:** Salli / estä ystävää katsomasta valokuvia, jotka ovat tällä hetkellä kehiksessäsi. Ystävän on oltava ottanut Frameo\*-ominaisuudet käyttöön voidakseen käyttää tätä.

**Hallitse kehiksen valokuvia:** Salli tai estä ystävää hallitsemasta kehiksessäsi olevia valokuvia. Tähän sisältyy valokuvien näyttäminen, piilottaminen tai poistaminen.

Ystävän on oltava ottanut Frameo\*-ominaisuudet käyttöön voidakseen käyttää tätä toimintoa.

Vaihtoehtoivalikosta voit myös poistaa ystävän painamalla POISTA YSTÄVÄ -painiketta. Tämä poistaa ystävän luettelosta ja siten myös hänen oikeutensa lähettää valokuvia kehikseen. Sinua pyydetään vahvistamaan poisto ja ilmoittamaan, haluatko poistaa kaikki aiemmin tältä ystävältä saadut valokuvat.

### Lisää henkilö

Jotta uusi henkilö voi lähettää sinulle valokuvia, napauta vain Lisää ystävä -painet  -sovelluksessa ja jaa näytetty koodi haluamallasi tavalla.

## Näyttö

### Kirkkaustaso

Säädä näytön kirkkaustasoa.

### Lepotila

Frameo tarjoaa lepotilan, joka sammuttaa näytön virrankulutuksen vähentämiseksi. Oletusasetuksena näyttö sammuu klo 23.00 ja käynnistyy uudelleen klo 07.00 joka päivä.

Tätä voidaan muuttaa muuttamalla lepotilan aikatauluja. On mahdollista käyttää useita aikatauluja

, esimerkiksi eri asetukset arkipäiville ja viikonlopuille tai erillinen aikataulu kehyksen sammuttamiseksi työaikana.

*Kehys ei ole sammutettu tai valmiustilassa, joten voit edelleen vastaanottaa valokuvia lepotilassa.*

## Diaesitys

### Ajastin

Aseta, kuinka kauan valokuva näytetään ennen seuraavan valokuvan näyttämistä.

### Täytä kehys

Aseta kehyksen valokuvan oletusasetus. Valitse oletusasetukseksi täytä, jolloin valokuvat sovitetaan laitteen näyttöön valokuvan tärkeimmän osan mukaan. Poista valinta, jotta valokuva sovitetaan laitteen näyttöön lisäämällä taustapalkit sivuille tai ylä-/alaosaan.

### Kehyksen tausta

Valitse useista eri kehysvaihtoehtoista, jotka näkyvät palkkeina, jos valokuva ei täytä näyttöä.

### Valokuvien näyttöjärjestys

Asettaa järjestyksen, jossa valokuvat näytetään kehyksessä.

- Otettu päivämäärän mukaan: Valokuvat näytetään ottamisyjärjestyksessä.
- Vastaanottopäivämäärän mukaan: Valokuvat näytetään vastaanottopäivämäärän mukaisessa järjestyksessä.
- Satunnaisesti: Valokuvat sekoitetaan ja näytetään satunnaisessa järjestyksessä.

### Käännä valokuvien näyttöjärjestys

Määrittää, näytetäänkö valokuvat uusimmasta vanhimpaan vai vanhimmasta uusimpaan.

### Näytä kuvateksti

Määritä, näytetäänkö ystäviesi valokuvien mukana lähettämät kuvatekstit. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat näyttää kuvatekstit. Poista valinta, jos haluat piilottaa kuvatekstit.

### Näytä kello

Määritä, näytetäänkö kellowidget diaesityksen oikeassa yläkulmassa.

## Näytä sää

Määritä, näytetäänkö sääwidget diaesityksen oikeassa yläkulmassa.

## Automaattinen toisto

Ota käyttöön/poista käytöstä videoiden automaattinen toisto diaesityksessä. Videot voidaan aina käynnistää manuaalisesti tästä asetuksesta riippumatta.

## Videotoisto

Määrittää, miten videot toistetaan, kun automaattinen toisto on käytössä.

- Toista videot: Video toistetaan, kunnes diaesityksen ajastin loppuu.
- Toista kerran: Video toistetaan kerran ja sen pikkukuva näkyy, kunnes ajastin loppuu.
- Toista kerran ja jatka: Video toistetaan kerran ja jatketaan seuraavaan valokuvaan tai videoon, kun se on päättynyt.

## Automaattinen mykistys

Ota käyttöön videon äänenvoimakkuuden automaattinen mykistys, kun kehystä ei ole käytetty hetkeen.

## Videon äänenvoimakkuus

Säädä kehysten videon äänenvoimakkuutta.

## Wi-Fi

Määritä, mihin Wi-Fi-verkkoon kehys yhdistyy. Jos yhdistät verkkoon, jossa on pääsyportaalit, yhteyden tila ilmoittaa, että Wi-Fi-kirjautuminen on tarpeen, ja näyttää . Napauta tätä avataksesi kirjautumissivun, jossa voit syöttää tunnistetiedot verkkoon pääsemiseksi.

## Wi-Fi-tiedot

Käytä  -linkkiä näyttääksesi tiedot nykyisestä Wi-Fi-yhteydestä.

## Nollaa Wi-Fi

Käytä  poistaaksesi kaikki Wi-Fi-tiedot ja käynnistäaksesi kehiksen uudelleen.

## **Ilmoitukset**

### **Näytä ilmoitukset**

Ota käyttöön tai poista käytöstä ilmoitusten näyttäminen diaesityksessä (esim. kun uusi valokuva vastaanotetaan).

### **Ilmoitusten äänenvoimakkuus**

Säädä ilmoitusten äänenvoimakkuutta.

### **Tallennustila**

Ota käyttöön/poista käytöstä ilmoitukset, jotka näytetään, kun kehiksen tallennustila on vähissä.

### **Varmuuskopio**

Ota käyttöön/poista käytöstä ilmoitukset, jotka näytetään, jos automaattinen varmuuskopiointi on epäonnistunut.

### **Verkkoyhteys**

Ota käyttöön/poista käytöstä ilmoitukset, jotka näkyvät verkkoyhteyden tilasta.

### **Uudet valokuvat**

Ota käyttöön/poista käytöstä ilmoitukset, jotka näytetään, kun saat uusia valokuvia.

### **Uudet ystävät**

Ota käyttöön/poista käytöstä ilmoitukset, jotka näytetään, kun uusia ystäviä lisätään.

### **Ohjelmistopäivitys**

Ota käyttöön/poista käytöstä ilmoitukset, jotka näytetään, kun ohjelmistopäivitys on asennettu.

### **Uudet ominaisuudet**

Ota käyttöön tai poista käytöstä ilmoitukset, jotka näytetään, kun uusia jännittäviä ominaisuuksia lisätään.

### **Päiväys ja kellonaika**

Ota käyttöön/poista käytöstä ilmoitukset, jotka näytetään, jos aika tai päivämäärä ei ole asetettu oikein.

## Varmuuskopiointi ja palautus

### Määritä pilvipalveluiden varmuuskopiointi (Frameo<sup>+</sup>)

 Napauta *Aseta pilvipalvelu* ja valitse ystävä, jolla on voimassa oleva Frameo<sup>(+)</sup>-tilaus, jotta voit aloittaa kehyses pilvipalvelun varmuuskopioinnin. Ystäväsi (tai sinä itse) on hyväksyttävä pyyntö Frameo<sup>(+)</sup>-tiliin liitettyssä puhelimessa.

Jos olet jo määrittänyt varmuuskopion, napauta sitä nähdäksesi lisätietoja.

Varmuuskopioinnin tila ilmaisee varmuuskopioinnin tilan symbolilla.

Pilvisymbolit ja niiden merkitys:

-  Varmuuskopiointi valmis ja tallennettu pilvipalveluun
-  Pilvipalvelun varmuuskopiointi käynnissä
-  Varoitus. Ilmaisee, että toinen laite tarvitsee toimia (tarkista Frameo-sovellus puhelimellasi)
-  Pilvipalvelu epäonnistui
-  Palautus valmis
-  Palautusvaroitus
-  Palautusvirhe

### **Ulkoisen tallennusvälineen varmuuskopiointi**

#### **Varmuuskopioi kehys ulkoiselle tallennuslaitteelle (esim. microSD-kortille)**

Napauta, jos haluat varmuuskopioida valokuvasi, ystäväsi ja asetukset. Täällä näkyy myös viimeisimmän onnistuneen varmuuskopioinnin ajankohta.

*Ulkoisella tallennuslaitteella olevat varmuuskopiot korvataan!*

Huomaa: Monet kehykset vaativat FAT32-muotoisen microSD-kortin, jonka tallennuskapasiteetti on enintään 128 GB. Tarkista kehyksen valmistajalta lisätietoja laitteesi yhteensopivuudesta.

### **Automaattinen varmuuskopiointi**

Jos tämä vaihtoehto on valittuna, kehys ottaa automaattisesti varmuuskopion 30 tunnin kuluessa uusien valokuvien vastaanottamisesta tai kehykseen tehtyjen muutosten tekemisestä.

### **Palauta varmuuskopiosta**

*Ennen kuin yrität palauttaa kehyksen, varmista, että varmuuskopio on ajan tasalla. Tämä tehdään tarkistamalla päivämäärä kohdasta "Varmuuskopioi kehys ulkoiseen tallennusvälineeseen (esim. microSD-kortille)". Jos*

*esim. viimeisin varmuuskopio on liian vanha tai varmuuskopiota ei ole tehty, paina "Varmuuskopioi kehys ulkoiseen tallennusvälineeseen (esim. microSD-kortille)" -painiketta uuden varmuuskopion tekemiseksi.*

*Huomautus: Jotta sekä vanha että uusi kehys toimisivat samanaikaisesti palautuksen jälkeen, varmista, että molemmat kehykset on päivitetty uusimpaan versioon etukäteen.*

Jos haluat palauttaa varmuuskopion jo asetetulle kehykselle, sinun on ensin nollattava kehys. Tämä tehdään painamalla "Nollaa kehys" -painiketta. Tämä poistaa kaikki Frameon tiedot ja palauttaa Frameon asetusnäyttöön.

Asetusnäytössä voit valita "Palauta varmuuskopiosta" -painikkeen, joka palauttaa kehyksen varmuuskopion mukaisiksi.

Jos "Palauta varmuuskopiosta" -painiketta ei näy, varmista, että ulkoinen tallennuslaite (esim. microSD-kortti) on asennettu oikein.

### **Nollaa kehys**

Poistaa kaikki tiedot kehyksestä.

*Tämä poistaa pysyvästi kaikki valokuvat, ystävät/yhteydet ja asetukset.*

## Ohje

### Opas

Näyttää pikaoppaan, joka näytettiin, kun käynnistit kehiksen ensimmäisen kerran.

### Tuki

Löydät Frameon tukitiimin yhteystiedot ja laitteen tekniset tiedot.

Valikossa on erityinen QR-koodi, jonka tukihenkilöstömme voi skannata. Se sisältää lisätietoja laitteesta, joiden avulla tukitiimimme voi tehokkaasti vastata kysymyksiisi ja tarjota tarkkaa apua. Ota vain kuva QR-koodista ja jaa se tukihenkilöstöllemme.

## Tietoja

### Peer ID

Tämä on valokuvakehiksesi yksilöllinen tunnus. Kun otat yhteyttä tukeen, ilmoita tämä tunnus viestissäsi.

### Frameo-versio

Näyttää, mikä Frameo-ohjelmistoversio on tällä hetkellä asennettuna kehiksesi.

### Tarkista päivitykset

Tarkista, onko kehiksellesi saatavilla päivitys.

### Beta-ohjelma

Jos tämä on valittuna, laite liittyy beta-ohjelmaan, jossa se saa päivityksiä useammin ja ennen normaalisti julkaistavia laitteita.

### Kolmannen osapuolen attribuutiot

*Avoimen lähdekoodin kirjastot*

Avaa luettelon sovelluksessa käytetyistä avoimen lähdekoodin kirjastoista ja niiden lisensseistä

### Jaa nimettömiä analyysitietoja

Anonymien analyysitietojen jakaminen auttaa meitä huomattavasti parantamaan Frameo-ohjelmistoa. Ymmärrämme, jos et halua jakaa näitä tietoja kanssamme. Jätä valinta valittuna, jos haluat auttaa meitä parantamaan Frameoa. Poista valinta, jos et halua jakaa anonymiä analyysitietoja.

## Tietosuoja

Lisätietoja tietosuojasta on osoitteessa <http://privacy.frameo.net>

## Tuki

Käy osoitteessa <https://support.frameo.net/hc>, jos haluat lukea usein kysyttyjä kysymyksiä, saada tukea tai antaa palautetta.

## Takuu-, vaatimustenmukaisuus-, tuki- ja turvallisuustiedot

Lisätietoja takuusta, laitteiston vaatimustenmukaisuudesta, tuesta ja turvallisuudesta on pakkauksen mukana toimitetussa materiaalissa.

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valmistajan nimi tai tavaramerkki, kaupparekisterinumero ja osoite | Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply Techonolgy Co., Ltd<br>Kaupparekisterinumero: 91440300580068676U<br>3 <sup>rd</sup> Floor, 4 <sup>th</sup> Building, Zone A Xinfu Industrial Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao'an District, Shenzhen, China |
| Mallitunniste                                                      | RSF-DY080-0502000EU                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ottojännite                                                        | 100-240V                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tuloverkkotaajuus                                                  | 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Antojännite                                                        | 5V                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Antovirta                                                          | 2A                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Antoteho                                                           | 10W                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aktiivitiilan keskimääräinen hyötysuhde                            | 78.79% at 115V 60Hz<br>79.09% at 230V 50Hz                                                                                                                                                                                                              |
| Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)                        | 79.37% at 115V 60Hz<br>76.55% at 230V 50Hz                                                                                                                                                                                                              |
| Kuormittamattoman tilan tehonkulutus                               | 0.037W at 115V 60Hz<br>0.056W at 230V 50Hz                                                                                                                                                                                                              |

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella näkyvällä rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi PFF-1042DWMK3, PFF-1042LWMK3 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. RED-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: [denver.eu](http://denver.eu), napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: PFF-1042DWMK3, PFF-1042LWMK3. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Denver A/S vakuuttaa, että tämä liitetty laite on Data Act -asetuksen (EU) 2023/2854 mukainen. Data Act (EU) 2023/2854 -tuotetietolomake on saatavilla seuraavasta internet osoitteesta: [denver.eu](http://denver.eu). Napsauta sitten verkkosivuston yläreunassa olevaa hakukuvaketta. Kirjoita mallinumero: PFF-1042DWMK3, PFF-1042LWMK3. Siirry nyt tuotesivulle, jossa tietosuojalain (EU) 2023/2854 mukainen tuotetietolomake löytyy kohdasta Lataukset/Muut lataukset. Vaihtoehtoisesti voit skannata alla olevan QR-koodin ja avata tiedoston suoraan.

Komission asetuksen (EU) 2023/826 mukaisista tuotteiden valmiustilan/pois käytöstä -virrankulutuksesta ja virranhallinnasta on tietoa seuraavassa internet osoitteessa: [denver.eu](http://denver.eu). Napsauta sitten verkkosivuston yläreunassa olevaa hakukuvaketta. Kirjoita mallinumero: PFF-1042DWMK3, PFF-1042LWMK3 ja siirry sivulle.

Wi-Fi-taajuusalue: 2412MHz-2472MHz  
Maksimi RF-lähtöteho: 17 dBm

DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Tanska  
[www.denver.eu](http://www.denver.eu)  
[www.facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)



EU data act  
PFF-1042DWMK3



EU data act  
PFF-1042LWMK3

# Contact

Main contact point: [contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)

## Nordics

### Headquarter

Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**  
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:  
**[support.hq@denver.eu](mailto:support.hq@denver.eu)**

For all other questions please write to:  
**[contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)**

## Benelux

### DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**  
E-Mail: **[support.nl@denver.eu](mailto:support.nl@denver.eu)**

## Spain/Portugal

### DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave  
16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

### Spain

Phone: **+34 960 046 883**  
Mail: **[support.es@denver.eu](mailto:support.es@denver.eu)**

### Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**  
E-Mail: **[denver.service@satfiel.com](mailto:denver.service@satfiel.com)**

## Germany

### Denver Germany GmbH Service

Service Center  
Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

**[support.de@denver.eu](mailto:support.de@denver.eu)**

Monday - Thursday 09:00 - 16:30  
Friday 09:00 - 14:00

## Austria

Lurf Premium Service GmbH  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**  
E-Mail: **[denver@lurfservice.at](mailto:denver@lurfservice.at)**

## Poland

### LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140  
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**  
E-Mail: **[denver-service@letmerepair.pl](mailto:denver-service@letmerepair.pl)**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,  
please write an email to  
[contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)



Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

[denver.eu](http://denver.eu)  
[facebook.com/denver.eu](https://facebook.com/denver.eu)

