



MFR-404

05/25/2025




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Turvallisuusohjeet


1. Älä koskaan upota virtajohtoja, kaapeleita tai pistokkeita veteen tai muihin nesteisiin sähköiskun varalta.
2. Tämä laite toimii vain 220-240 V AC- tai 12 V DC-verkkovirralla.
3. Irrota laite pistorasiasta, kun sitä ei käytetä ja ennen puhdistusta. Anna jäähtyä ennen tuotteen puhdistamista.
4. Kun laitetta ei käytetä pitkiä aikoja, säilytä sitä hyvin tuuletetussa tilassa.
5. Älä käytä laitetta, jonka johto tai pistoke on vaurioitunut tai jossa on toimintahäiriö tai joka on vaurioitunut.
6. Jos jokin TOIMITETTAVISTA KYTKIMISTÄ on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava ne vaaran välttämiseksi.
7. Älä anna johdon roikkua pöytätiskin reunan yli tai joutua kosketuksiin kuuman pinnan kanssa.
8. Kiinnitä pistoke aina ensin laitteeseen ja kytke sitten virtajohto pistorasiaan tai tasavirtayksikköön. Käännä laitteen kytkin ensin OFF-asentoon ja irrota sitten pistoke pistorasiasta.
9. Kun kytket laitteen pistorasiaan, varmista, että virtajohto on työnnetty tiukasti pistorasiaan. Löysä pistorasia voi aiheuttaa vahinkoa tai tulipalon.
10. Jatkojohtojen käyttöä tämän tuotteen kanssa ei suositella.
11. Pidä laite poissa tulen tai muiden syttyvien materiaalien läheisyydestä.
12. Älä käytä laitetta suorassa auringonvalossa.
13. Kun vaihdat WARM- ja COOL-asetusten välillä, käännä kytkin ensin OFF-asentoon, odota kaksi minuuttia ja käännä sitten kytkin haluttuun asetukseen.
14. Jos käytät laitetta autossa, irrota pistoke tupakansytyttimestä, kun sitä ei käytetä tai kun auto ei ole käynnissä.
15. Varmista riittävä ilmanvaihto laitteen joka puolelta, kun se on toiminnassa. Pidä tuuletin vapaana kaikista esteistä.
16. Älä säilytä lihaa, siipikarjaa, kalaa, maitotuotteita tai muita tuotteita, jotka voivat pilaantua laitteessa yli tunnin ajan.

Pakkauksessa mukana:


1. Minijääkaappi
2. Pieni hylly
3. DC-autosovitin
4. Europlug-verkkovirtakaapeli
5. Käyttöopas

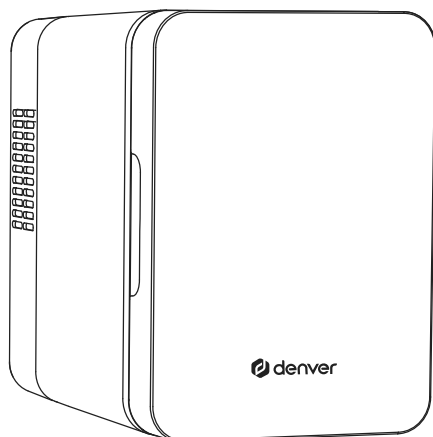


①

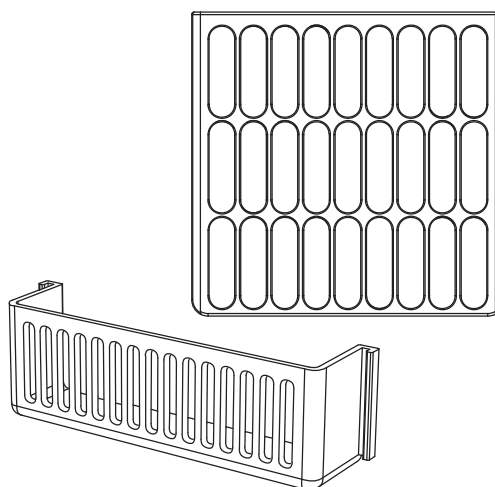


②

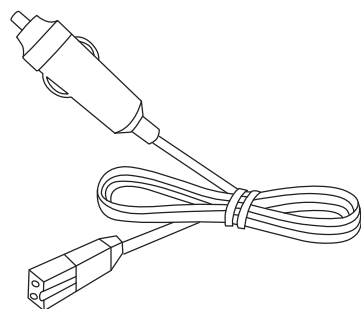

③

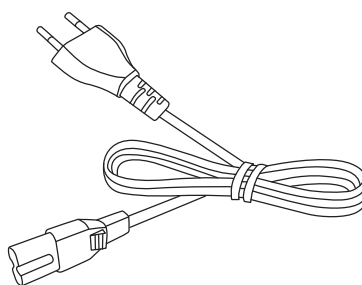

④

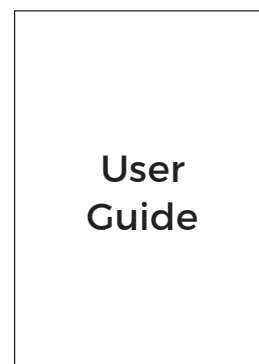

⑤

Käyttäjän ohjeet

Kotitalouksien sähköliitäntä:

Kytke mukana toimitetun verkkovirtakaapelin europistokepää pistorasiaan ja toinen pää verkkovirtaporttiin.

DC-sovittimen liitäntä:

1. Kytke autosovitin autoon ja DC-pää DC-virtaporttiin.
2. Jäähdytystoiminto: Jäähdytystoiminto: Työnnä kytkin yläasentoon jäähdytyksen käynnistämiseksi, jolloin vihreä merkkivalo syttyy. Jääkaappi jäähtyy 6 Celsius-asteeseen (Perustuu huoneen lämpötilaan 20 Celsius-asteessa tai sen alapuolella).
3. Lämmitystoiminto: Punainen merkkivalo syttyy, kun liu'utat kytkimen ala-asentoon lämmityksen käynnistämiseksi. Jääkaappi nousee nyt hetken kuluttua 55 celsiusasteeseen.

Hyvä tietää

- Jäähdytyksen pysäyttäminen/lämmityksen pysäyttäminen: OFF: Liu'uta kytkin keskiasentoon, jossa on merkintä "OFF".
- Kylmimmän lämpötilan saavuttaminen kestää 1-2 tuntia huoneen lämpötilan mukaan.
- WARM-asetusta ei voi säätää, eikä sen tarkoitus ole "lämmittää" sisältöä.

Huolto

1. Pidä sähköjohdot ja tupakansytyttimen pistorasiat aina puhtaina.
2. Epäpuhtaudet, kuten tuhkahiukkaset pistorasioissa tai tulpissa, voivat vaikuttaa suorituskykyyn.
3. Puhdista sisäpuoli lämpimällä kostealla liinalla tai sienellä.
4. Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
5. Miedon saippuan käyttö riittää, mutta jos tahroja tai hajuja esiintyy edelleen, voit lisätä puhdistusliuokseen kotitalouksien valkaisuainetta tai ruokasoodaa.
6. Pidä kansi auki muutaman tunnin ajan puhdistuksen jälkeen.

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella näkyvällä rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Tanska
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

