


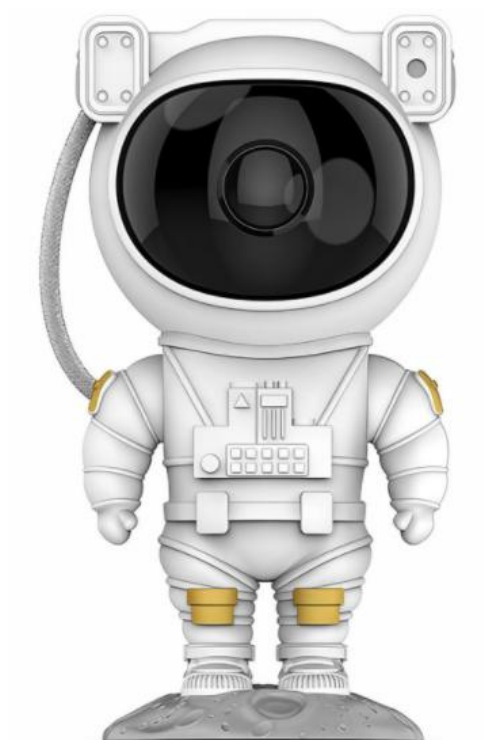

FL-34

Denver.eu

05/2026



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhedsoplysninger


Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, før du bruger produktet for første gang, og opbevar instruktionerne til senere brug.

1. Se ikke direkte på projektionslinsen, mens enheden er i drift, da dette kan skade dine øjne.
2. Denne projektor er ikke vandtæt. Hold den væk fra regn, fugt og væsker, såsom vaser osv.
3. Opbevar produktet utilgængeligt for børn og kæledyr for at undgå, at de tygger på det eller sluger det. Dette produkt er ikke et legetøj.
4. Drifts- og opbevaringstemperaturen er mellem 0 °C og 40 °C. Udsættelse for temperaturer uden for dette interval kan påvirke funktionaliteten.
5. Åbn aldrig produktet. Berøring af den indvendige elektronik kan forårsage elektrisk stød. Reparationer eller service må kun udføres af kvalificeret personale.
6. Oplad kun med den medfølgende strømadapter.
7. Brug ikke andet end originalt tilbehør sammen med produktet, da dette kan forårsage funktionsfejl.
8. Frakobl strømmen, hvis projektorlampen ikke bruges i længere tid.
9. Ikke-fagfolk må ikke adskille projektorlampen med henblik på test eller vedligeholdelse.

Denver A/S forbeholder sig retten til trykfejl.


Denver A/S kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller typografiske fejl og forbeholder sig retten til at foretage ændringer i produktet og manualerne uden forudgående varsel. Hvis du finder unøjagtigheder eller udeladelser, bedes du informere os på adressen på bagsiden.

Oversigt over produktinstallation

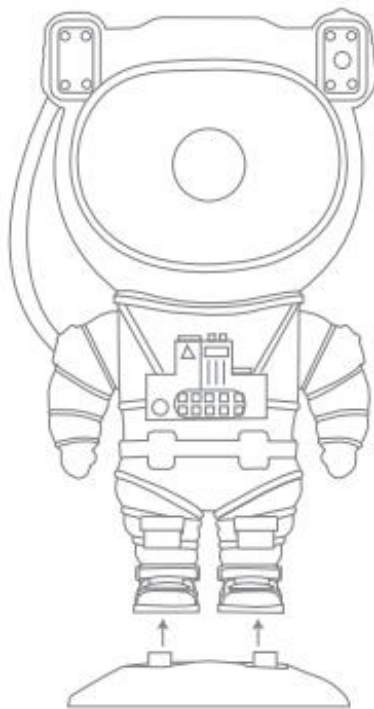

①

① Monter holderen før brug. Sørg for, at astronauternes fødder er i fuld kontakt med bunden af holderen. Det kan være nødvendigt at skubbe astronautens ben sammen for at placere og fastgøre den i holderen. Holderen hjælper med at holde projektoren stabil.

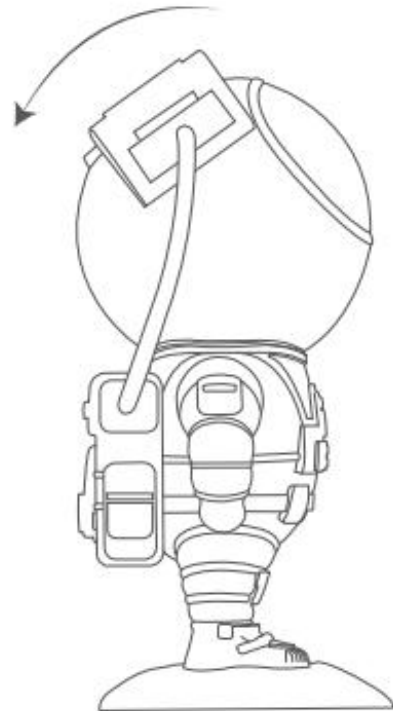


②

② Projektionsretningen kan justeres ved at dreje astronautens magnetiske hoved.

Sæt den medfølgende USB-adapters EU-stik (med USB-kablet tilsluttet) i en stabil stikkontakt, og tilslut kablets DC-stik til projektorlampen. Når tilslutningen er klar, kan du tænde for projektorlampen ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening (2xAAA-batterier, medfølger ikke) eller tænd/sluk-knappen på bagsiden af lampen.

Bemærk: Pas på ikke at rette projektionslinsen direkte mod dine øjne, når du justerer den.

Instruktioner

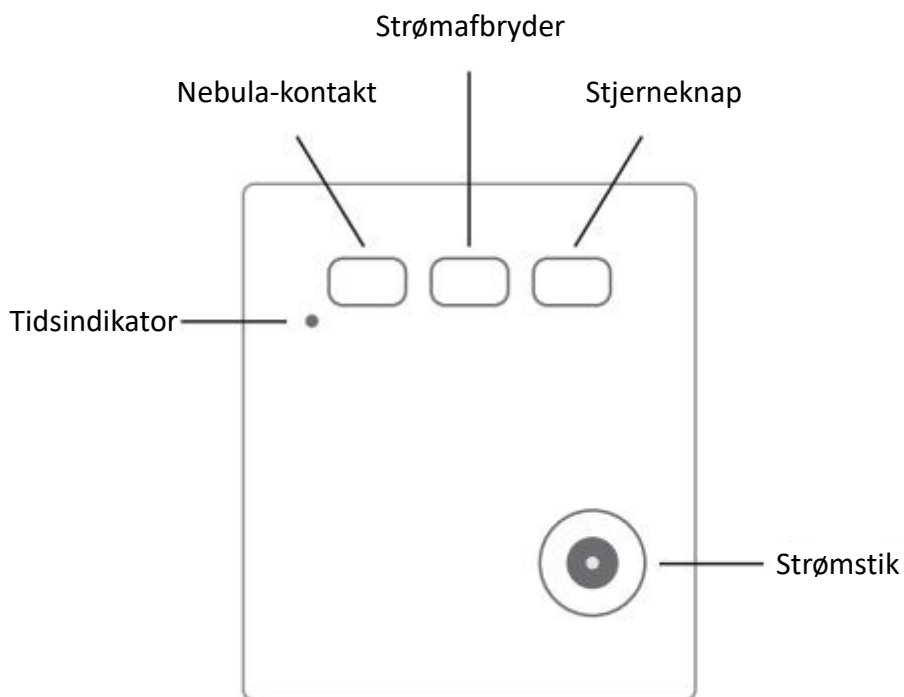


Tænd/sluk-knap: Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde projektlampen. Både stjernelyseffekten og den blandede farvede nebula-effekt er som standard slået til.

Nebula-kontakt: Tryk på Nebula-kontakten for at skifte mellem forskellige nebula-farver. Hvert tryk ændrer farven. Hold kontakten nede for at slukke for nebula-funktionen; tryk på den igen for at tænde den igen.

Stjerne-kontakt: Tryk på stjerne-kontakten for at justere stjernelysets pulsering. Hold knappen nede for at slukke for stjernelys-funktionen. Når den er slukket, skal du trykke på kontakten igen for at tænde den igen.

Tidsindikator: Hvis du trykker på en hvilken som helst tidsindstillingsknap på fjernbetjeningen, tændes tidsindikatorlampen. Lampen slukkes, når timeren slås fra.

Instruktioner til fjernbetjeningen

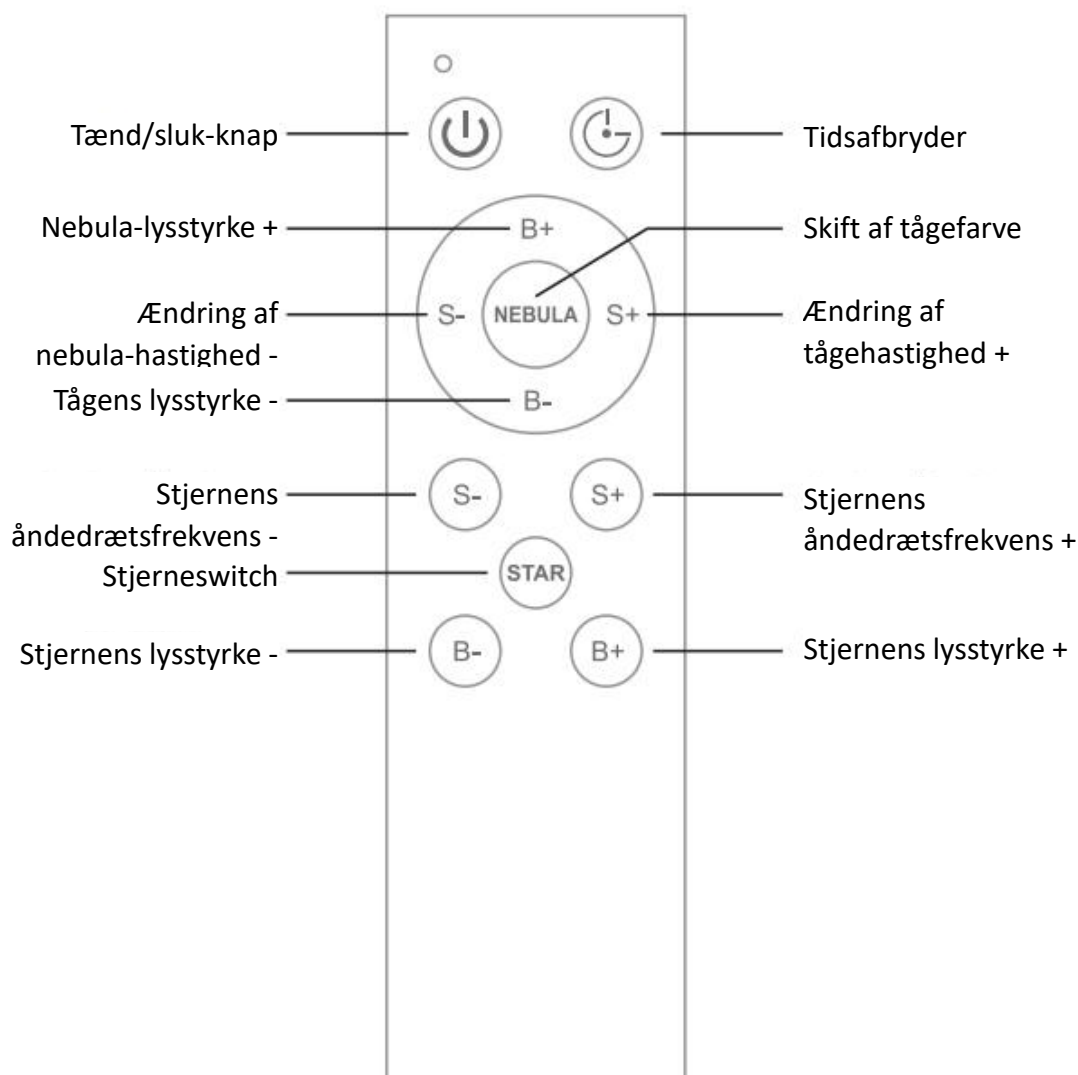

Tænd/sluk-knap: Tryk for at tænde eller slukke projektionslampen. Nebula og stjerner er som standard tændt, når lampen tændes. Tryk igen for at slukke lampen.

Tidsafbryder: Tidsfunktionen har to tilstande: 45 minutter eller 90 minutter. Tryk én gang for at aktivere 45-minutters timeren, og tidsindikatoren lyser rødt. Tryk igen for at aktivere 90-minutters timeren, og tidsindikatoren lyser blå. Mens timeren er aktiv, forbliver indikatoren tændt. Hold tidsafbryderknappen nede for at annullere timeren, og indikatoren slukkes.

Nebula-lysstyrke +: Der er fem niveauer af nebula-lysstyrke. Hvert tryk øger lysstyrken med et niveau.

Skift af nebula-farve: Hvert tryk ændrer nebula-farven. Når alle farver er gennemgået, vender den tilbage til standardfarven. Tryk og hold nede for at slukke for Nebula. Når den er slukket, skal du trykke på knappen igen for at tænde den igen.

Ændring af Nebula-hastighed -: Hvert tryk sænker Nebula-hastigheden med et niveau, ned til niveau 0.

Ændring af Nebula-hastighed +: Nebula-hastigheden er opdelt i fem niveauer: 0, 1, 2, 3 og 4.
Niveau 0: statisk; Niveau 4: hurtigst; Standardniveau: 2. Hvert tryk øger hastigheden med et niveau.

Nebula-lysstyrke -: Der er fem niveauer af nebula-lysstyrke. Hvert tryk sænker lysstyrken med et niveau.

Stjernens åndedrætsfrekvens -: Stjernens åndedrætsfrekvens er opdelt i fire niveauer: 0, 1, 2 og 3. Niveau 0: Stjernerne lyser konstant; Niveau 3: Højeste åndedrætsfrekvens; Standardindstilling: niveau 2. Hvert tryk sænker åndedrætsfrekvensen med et niveau, ned til niveau 0.

Stjernernes åndedrætsfrekvens +: Hvert tryk øger åndedrætsfrekvensen med et niveau, op til niveau 3.

Stjerneafbryder: Hold knappen nede for at slukke for stjernelyseffekten. Tryk på knappen for at tænde den igen.

Stjernelysstyrke -: Denne justering gælder kun for den konstante lysstyrke (stjernerne er altid tændt). Denne knap har ingen effekt i åndedrætsfunktionen. Der er tre lysstyrkeniveauer. Hvert tryk sænker lysstyrken med et niveau, ned til den mørkeste indstilling.

Stjernelysstyrke +: Standardlysstyrken er den lyseste. Når lysstyrken er dæmpet, skal du trykke på denne knap én gang for at øge lysstyrken med et niveau, indtil den når den maksimale lysstyrke.

Datablad:

Styringstilstand: Fjernbetjening

Fjernbetjeningens rækkevidde: < 5 meter (optimal afstand)

Strømforsyning: 100 V–240 V ~ 50/60 Hz

Indgangsspænding: 5 V 1 A

Produktmål: 120 × 113 × 228 mm

Produktfarve: Hvid

Anvendelsesmiljø: Indendørs brug i hjemmet (bedste resultater i mørke omgivelser)

Dette produkt er et laserprodukt i klasse 1 i henhold til EN 60825-1:2014/A11:2021.

Laserbølgelængde: 532 nm

AC/DC strømadapter tekniske specifikationer

Manufacturer's name	Shenzhen Wanyou Electronic Technology Co., Ltd.
Commercial registration number	91440300MA5F3YWJ8H
Address	Building 301, No. 25 Xingda Road, Yanchuan Community, Yanluo Street, Bao'an District, Shenzhen
Modelidentifikator	M4-0510C
Indgangsspænding	100-240V
Indgangsfrekvens, vekselstrøm	50-60Hz
Udgangsspænding	5.0V
Udgangsstrøm	1.0A
Udgangseffekt	5.0W
Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand	≥73.62%
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	≥70%
Strømforbrug i ubelastet tilstand	≤0.100W

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Oplysninger om strømforbrug i standby-/slukket tilstand og strømstyring for produkter, der overholder Kommissionens forordning (EU) 2023/826, findes på følgende internetadresse: denver.eu. Klik derefter på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Indtast modelnummeret: FL-34, og gå til siden.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

