

60.4mm

85.7mm



SCR-2007
denver.eu

08-2026



FR
Cet appareil et ses accessoires sont recyclables



À DÉPOSER EN MAGASIN

OU



À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa i zachować ją na przyszłość.

1. Ten produkt nie jest zabawką. Trzymaj go poza zasięgiem dzieci.
2. Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć gryzienia i połknięcia.
3. Zakres temperatur pracy i przechowywania wynosi od 0°C do 40°C. Narażenie na temperatury poza tym zakresem może wpłynąć na działanie urządzenia.
4. Nigdy nie otwierać produktu. Dotknięcie wewnętrznych elementów elektronicznych może spowodować porażenie prądem. Naprawy lub serwisowanie powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
5. Nie wystawiać na działanie ciepła, wody ani wilgoci!
6. Urządzenie nie jest wodoodporne. Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub ciała obce, może to spowodować pożar lub porażenie prądem. W takim przypadku należy natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia.
7. Nie używaj z produktem akcesoriów innych niż oryginalne, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie.
8. Chroń oczy. Nie patrz bezpośrednio w soczewkę latarki, gdy produkt jest włączony.
9. Ten produkt nie obsługuje zsynchronizowanego ładowania.
10. Ostrzeżenie: Produkt zawiera akumulator litowo-jonowy.

Denver A/S zastrzega sobie prawo do błędów drukarskich. Firma Denver A/S nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub typograficzne i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie i instrukcji bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieścisłości lub pominięć prosimy o poinformowanie nas pod adresem podanym na tylnej okładce.

POL 1

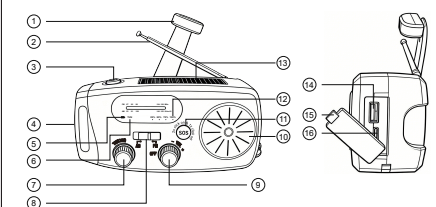

1. Korbka ręczna
2. Antena radiowa
3. Przycisk włączania latarki
4. Latarka
5. Wskaźnik zasilania
6. Wskaźnik strojenia
7. Pokrętko strojenia
8. Przełącznik pasma radiowego (FM/AM)
9. Pokrętko włączania/wyłączania radia i regulacji głośności
10. Głośnik
11. Przycisk SOS (naciśnij dwukrotnie, aby włączyć, raz, aby wyłączyć)
12. Wskaźnik poziomu mocy
13. Panel słoneczny
14. Port wyjściowy USB-A do ładowania telefonu
15. Gumowa osłona
16. Port wejściowy/wyjściowy USB-C do ładowania samego radia z korbką lub telefonu

Obsługa radia

- Obróć pokrętko regulacji głośności, aby włączyć radio i ustawić głośność.
- Wybierz pasmo FM lub AM za pomocą przełącznika pasma i wysuń antenę, aby uzyskać lepszy odbiór sygnału.
- Obróć pokrętko strojenia, aby wybrać kanał, aż zapali się zielona lampka wskazująca, że kanał jest prawidłowo dostrojony.

Zasilanie radia

1. Ładowanie za pomocą panelu słonecznego

- Umieść radio z korbką/panel słoneczny w świetle słonecznym, aż zapali się czerwona kontrolka ładowania. Trudno jest w pełni naładować urządzenie za pomocą samego panelu słonecznego. Panel słoneczny służy przede wszystkim do utrzymania naładowania baterii, dlatego lepiej jest używać korbki ręcznej lub dołączonego kabla USB-C.
- Nie ładuj radia w gorącym otoczeniu (np. w samochodzie). Zaleca się również wyłączenie radia podczas ładowania.

2. Ładowanie za pomocą korbki ręcznej

- Rozłóż uchwyt z tyłu radia i obracaj go w dowolnym kierunku. Zapali się czerwona kontrolka ładowania.
- Przed pierwszym użyciem należy kręcić korbką przez kilka minut, aby aktywować wewnętrzny akumulator.

Uwaga: 10 minut kręcenia korbką zapewnia do 1 godziny pracy radia FM przy niskiej lub średniej głośności.

3. Ładowanie radia z korbką za pomocą kabla USB

- Podłącz dołączony kabel USB-C do portu USB-C w radiu, a końcówkę USB-A podłącz do zasilacza USB-A 5 V (nie wchodzi w skład zestawu) podłączonego do stabilnego źródła zasilania.
- Migająca niebieska lampka kontrolna oznacza, że radio z korbką się ładuje.

Uwaga: Gdy radio zostanie w pełni naładowane, lampka kontrolna zaświeci się na stałe na niebiesko.

POL 2

Ładowanie urządzeń zewnętrznych

To radio z korbką i panelem słonecznym może ładować urządzenia USB za pomocą wbudowanego akumulatora. Podłącz kabel USB do gniazda USB-A lub USB-C znajdującego się z boku radia, a następnie podłącz go do urządzeń, które chcesz naładować.

Obsługa latarki

- Naciśnij przycisk latarki, aby ją włączyć lub wyłączyć.

Obsługa funkcji SOS



- Naciśnij dwukrotnie przycisk SOS, aby włączyć funkcję SOS. Naciśnij raz, aby ją wyłączyć.

Specyfikacja:
Radio AM/FM
Latarka LED
Przycisk SOS do użytku w sytuacjach awaryjnych (naciśnij dwukrotnie, aby włączyć, raz, aby wyłączyć)
Panel słoneczny do ładowania
Korbka ręczna do ładowania
Wbudowany akumulator 2000 mAh
Wyjście USB do ładowania telefonu
Mała i kompaktowa konstrukcja

POL 3

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER A/S



Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dołączone baterie zawierają materiały, elementy i substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi i niebezpieczne dla środowiska naturalnego w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z takim zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone przekreślonym symbolem kosza na śmieci, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterii nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi, ale należy je utylizować osobno.

Użytkownik jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki temu baterie będą poddawane recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób bezpieczny dla środowiska.

POL 5

We wszystkich miejscowościach wyznaczono punkty selektywnej zbiórki odpadów, a także inne miejsca, w których można bezpłatnie zostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie. Odpady tego rodzaju mogą też być odbierane z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Denver A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia SCR-2007 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności RED jest dostępny pod następującym adresem internetowym: denver.eu. Kliknij ikonę wyszukiwania na górze strony. Należy wprowadzić numer modelu: SCR-2007. Następnie należy wyświetlić stronę produktu. Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego powinna znajdować się w sekcji plików do pobrania.

Informacje na temat zużycia energii w trybie czuwania/wyłączenia oraz zarządzania energią dla produktów zgodnych z rozporządzeniem Komisji (EU) 2023/826 można znaleźć pod następującym adresem internetowym: denver.eu, a następnie kliknąć ikonę wyszukiwania w górnej części strony. Wpisz numer modelu: SCR-2007i przejdź do strony.

Maksymalna moc wyjściowa audio: 2W RMS

Zakres częstotliwości roboczej: FM 87-108MHz/ AM 520-1620kHz

Ostrzeżenie!
- Bateria litowa w środku!

DENVER A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Dania
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

POL 6

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics Headquarter Denver A/S Omega 5A, Søften DK-8382 Hinnerup Denmark Phone: +45 86 22 61 00 (Push "1" for support) E-Mail: For technical questions, please write to: support.hq@denver.eu For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu	Germany Denver Germany GmbH Service Service Center Max Emanuel Str. 4 94036 Passau Phone: +49 851 379369 40 E-Mail: support.de@denver.eu Monday - Thursday 09:00 - 16:30 Friday 09:00 - 14:00
Benelux DENVER BENELUX B.V. Barnevoutwaarder 13C-D 3449 HE Woerden The Netherlands Phone: 0900 3437623 E-Mail: support.nl@denver.eu	Austria Luf Premium Service GmbH Dachstrasse 1 1230 Wien Phone: +43 1 904 3082 E-Mail: denver@lufservice.at
Spain/Portugal DENVER SPAIN SA Bonda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 - nave 1B Parque Tecnológico 46100 PATERNAL Valencia (Spain) Spain Phone: +34 960 046 883 Mail: support.es@denver.eu Portugal: Phone: +35 1 232640 294 E-Mail: denver.service@satfiet.com	Poland LetStetRepair Poland sp. z o.o. ul. Cieszkowska 140 62-800 Kalisz Phone: 62 75 58 092 E-Mail: denver-service@letstetrepair.pl Godziny pracy: 8 - 18(poniedziałek - piątek) If your country is not listed above, please write an email to: contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
denver.eu
[facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)

