

60.4mm

85.7mm



SCR-2007
denver.eu

08-2026



FR
Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables



Points de collecte sur www.quefairemedesdechets.fr
Privilegiez la réparation ou le don de votre appareil !


SÄKERHETSINFORMATION

Läs säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och spara anvisningarna för framtida bruk.

1. Denna produkt är inte en leksak. Förvara den utom räckhåll för barn.
2. Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika att de tuggar på eller sväljer den.
3. Drift- och förvaringstemperaturen är 0 °C till 40 °C. Exponering för temperaturer utanför detta intervall kan påverka funktionaliteten.
4. Öppna aldrig produkten. Om du rör vid den inre elektroniken kan det orsaka elchock. Reparationer eller service får endast utföras av kvalificerad personal.
5. Utsätt inte produkten för värme, vatten eller fukt!
6. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elchock. Om detta inträffar, sluta omedelbart att använda enheten.
7. Använd inte tillbehör som inte är originaldelar till produkten, eftersom detta kan orsaka funktionsfel.
8. Skydda dina ögon. Titta inte direkt in i ficklampans lins när produkten är i drift.
9. Denna produkt stöder inte harmoniserad laddning.
10. Varning: Denna produkt innehåller ett uppladdningsbart litiumjonbatteri.

Denver A/S förbehåller sig rätten till tryckfel.

Denver A/S kan inte hållas ansvarigt för tekniska eller typografiska fel och förbehåller sig rätten att göra ändringar i produkten och manualen utan föregående meddelande. Om du upptäcker felaktigheter eller utelämnanden, vänligen meddela oss på adressen på baksidan.

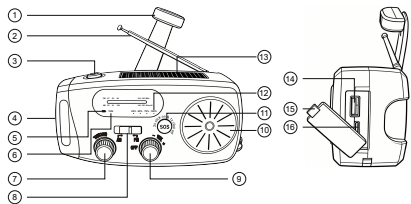

1. Handvev
2. Radioantenn
3. Strömknapp för ficklampa
4. Ficklampa
5. Strömindikator
6. Inställningsindikator
7. Inställningsknapp
8. Radiobandsomkopplare (FM/AM)
9. Strömknapp och volymreglage
10. Högtalare
11. SOS-knapp (tryck två gånger för att aktivera, en gång för att inaktivera)
12. Indikator för batterinivå
13. Solpanel
14. USB-A-uttag för laddning av din telefon
15. Cummiskydd
16. USB-C-ingång/utgång för laddning av vevradion eller din telefon

Användning av radion

- Vrid volymreglaget för att sätta på radion och justera volymen.
- Välj FM eller AM med bandomkopplaren och fäll ut antennen för bättre mottagning.
- Vrid på inställningsknappen/ratten för att välja en kanal tills en grön lampa tänds, vilket indikerar att kanalen är korrekt inställd.

Strömförsörjning till radion

- 1. Laddning med solpanel**
 - Placera vevradion/solpanelen i soljus tills en röd laddningsindikator tänds. Det är svårt att ladda enheten fullt ut med endast solpanelen. Solpanelen är främst avsedd för batteriunderhåll. Det är därför bättre att använda veven eller den medföljande USB-C-kabeln.
 - Ladda inte radion i en varm miljö (t.ex. i en bil). Det rekommenderas också att stänga av radion under laddning.

2. Laddning med vev

- Fäll ut handtaget på baksidan av radion och vrid det i valfri riktning. En röd laddningsindikator tänds.
- Vid första användningen, vrid veven i några minuter för att aktivera det interna batteriet.
- Obs: 10 minuters vevning ger upp till 1 timmes FM-radio vid låg till medelhög volym.

3. Ladda vevradion med USB-kabel

- Anslut den medföljande USB-C-laddningskabeln till USB-C-porten på radion och anslut USB-A-änden till en 5 V USB-A-adapter (ingår ej) som är ansluten till ett stabilt eluttag.
- En blinkande blå indikatorlampa betyder att vevradion laddas.
- Obs!** Indikatorlampan lyser med fast blått sken när radion är fulladdad.

Ladda externa enheter

Denna solcells- och vevradio kan ladda USB-enheter med hjälp av sitt inbyggda batteri.

Anslut en USB-kabel till USB-A- eller USB-C-uttaget på sidan av radion och anslut den till de enheter du vill ladda.

Användning av ficklampan

- Tryck på ficklampsknappen för att slå på eller stänga av ficklampan.

SOS-funktion


- Tryck två gånger på SOS-knappen för att aktivera SOS-funktionen. Tryck en gång för att stänga av den.

Specifikationer:

- AM/FM-radio
- LED-ficklampa
- SOS-knapp för nödfall (tryck två gånger för att aktivera, en gång för att inaktivera)
- Solpanel för laddning
- Handvev för laddning
- Inbyggt batteri på 2000 mAh
- USB-uttag för laddning av telefon
- Liten och kompakt design

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE. UPPHOVSRÄTT DENVER A/S

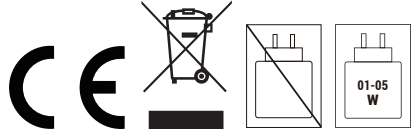

Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinnas lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning SCR-2007 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till RED-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: SCR-2007. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Information om strömförbrukning i standby-/avläge och strömhantering för produkter som uppfyller kommissionens förordning (EU) 2023/826 finns på följande webbadress: denver.eu. Klicka sedan på söksymbolen längst upp på webbplatsen. Skriv modellnumret: SCR-2007 och gå till sidan.

Maximal ljudut effekt: 2W RMS

Arbetsfrekvensområde: FM 87-108MHz/ AM 520-1620kHz

Varning!

- Litiumbatteri inuti!

DENVER A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94026 Passau
Germany

Phone: +49 851 379369 40

E-Mail:
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurt Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085

E-Mail: denver@lurt-service.at

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Binnendijk 13C-D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0800 3437823

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A.
Ronda Augustea y Louis Lumiere, nº 23 - nave
16
46100 PATERNÀ
Valencia (Spain)

Phone: +34 960 046 883

E-Mail: support.es@denver.eu

Portugal

Phone: +35 125240 294

E-Mail: denver.service@satfelf.com



Denver A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark
denver.eu
facebook.com/denver.eu

