



BAS-24800L

Denver.eu

03/2026



FR

Cet appareil, ses
cordons, ses accessoires
et ses batteries sont
recyclables

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhedsoplysninger


Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Advarsel: Dette produkt indeholder et genopladeligt li-ion-batteri.
2. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
3. Produktets drifts- og opbevaringstemperatur er fra 0 grader Celsius til 40 grader Celsius. Temperaturer under eller over dette interval kan påvirke produktets normale funktion og også påvirke batteriets levetid..
4. Produktet må aldrig åbnes. Berør ikke de elektriske dele inde i produktet, da disse kan give stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
5. Udsæt ikke enheden eller batteriet for høje temperaturer, vand, fugt eller direkte sollys! Dette vil påvirke udstyrets normale funktion og batteriets levetid.
6. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående stoppe brugen.
7. Forkerte opladningsmetoder, såsom langvarig opladning eller hurtigopladning, kan have indflydelse på batteriets levetid.
8. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.
9. Af miljømæssige årsager indeholder denne pakke ikke en oplader. Denne enhed kan strømforsynes med de fleste USB-strømadaptere og et kabel med USB Type-C-stik.

Denver A/S forbeholder sig ret til korrigerende af evt. trykfejl

Denver A/S kan ikke holdes ansvarlig for evt. tekniske og typografiske fejl og forbeholder sig ret til at foretage ændringer i produktet og brugervejledningen uden forudgående varsel. Hvis du bliver opmærksom på fejl eller udeladelser, bedes du lade os det vide på adressen, der findes på bagsiden.


1 Oversigt

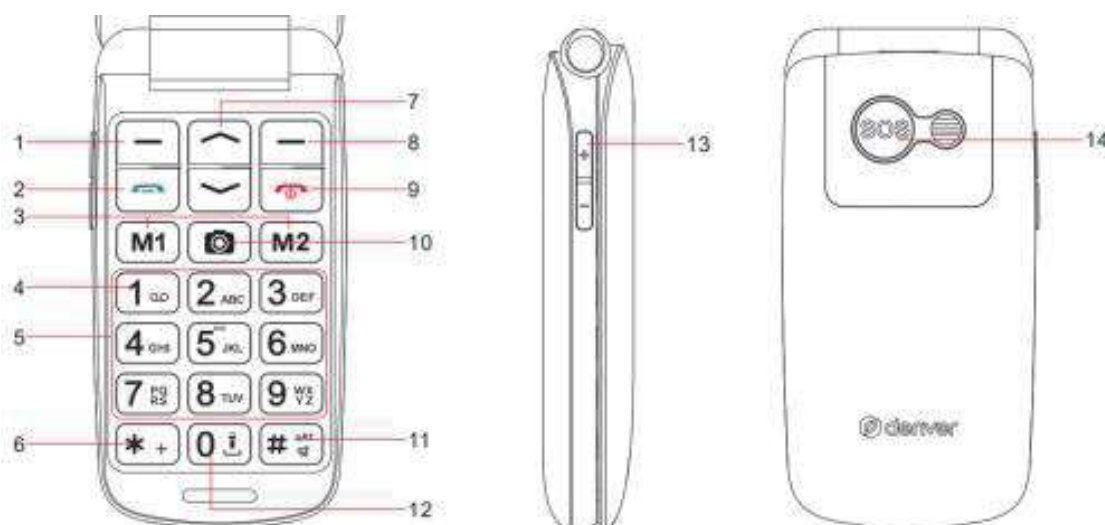

1. Åbner undermenu 1. Vælg det punkt, der vises nederst til venstre på skærmen, og bekræft et valg.
2. Besvar eller foretag et opkald; i standby: tryk for at åbne opkaldshistorikken.
3. Hurtigopkaldstast M1/M2.
4. Hold inde for at ringe op til telefonsvarer.
5. Tal- og bogstavtaster.
6. Stjernetast.
7. Pileknapper Op/ned. Brug tasterne til at navigere i menuerne.
8. Åbner undermenu 2. Vælger det punkt, der vises i nederste højre hjørne af displayet.
9. Hold inde for at tænde eller slukke; tryk for at afslutte et opkald; i menuerne: tryk for at lukke.
10. Kamera.
11. Brug tasten til at skifte mellem indtastningsmetoderne abc, ABC, Abc og 123. Hold denne tast inde for at skifte mellem ringetone og lydløs tilstand.
12. Hold tasten inde for at tænde eller slukke lykten.
13. Lydstyrketaster.
14. Nødtast.


2. Opsætning af din telefon

Fjern dækslet på bagsiden af telefonen. Åbnes fra nederste venstre hjørne. Du kan løfte dækslet op med neglen.

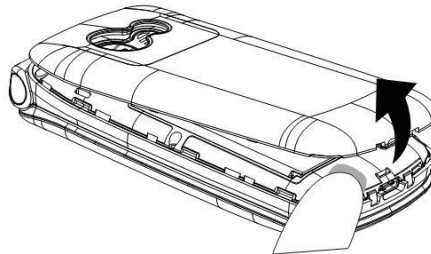


Sæt et eller to SIM-kort i holderne, som vist på illustrationen herunder. Siden med chippen skal vende nedad. SIM-kort er tilkøb. SIM-kort og kontaktpunkter er lette at bøje eller ridse. Vær forsigtig.

SIM : Nano SIM

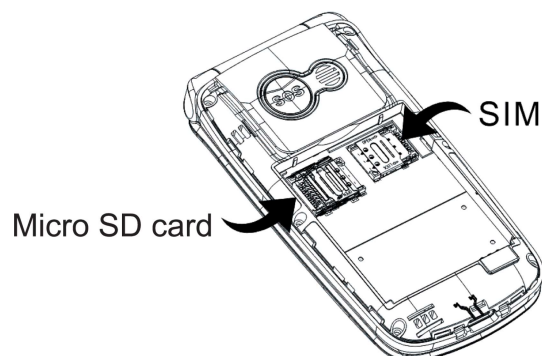


Dette trin er valgfrit og er kun nødvendigt, hvis du vil gemme billeder, video eller andre multimediefiler på telefonen. Sæt et microSD-kort (maks. 32 GB) i kortholderen med guldkontakterne nedad, som vist herunder. MicroSD-kort er tilkøb.

Sæt batteriet i batteriholderen.

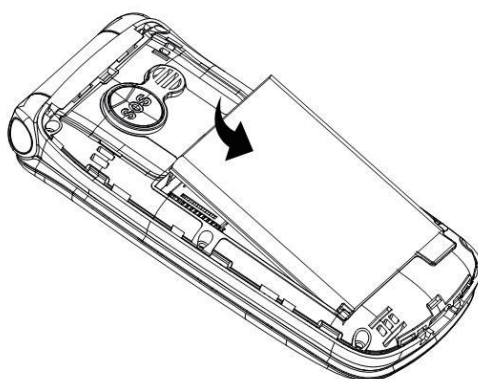

Sæt bagdækslet på igen. Du skal høre det klikke på plads.

Inden du begynder at bruge telefonen, skal du oplade batteriet med en strømadapter i mindst 4 timer. (Strømadapter medfølger ikke, men USB-kabel og opladningsholder medfølger.)

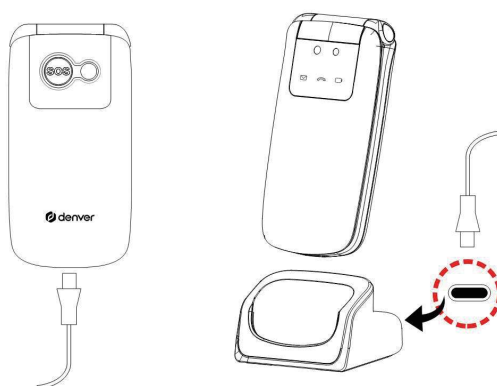

3.SOS-indstillinger

Læs vejledningen omhyggeligt, og opsæt nødkontakter efter behov. Du kan gemme op til fem nødkontakter (familiemedlemmer, venner og offentlige myndigheder).

I nødstilfælde skal du holde nødtasten på bagsiden af telefonen inde.

Der ringes automatisk op til de fem valgte numre i den rækkefølge, du har gemt dem. Hvis der ikke svares på det første nummer, ringes automatisk op til det andet nummer. Hvis der ikke svares på det andet nummer, ringes automatisk op til det tredje nummer osv. (Telefonen går igennem listen på fem numre op til tre gange).

Samtidig med hvert nødopkald afsendes en tekstbesked (SMS) til kontakten.

Under nødopkaldet lyder en advarselstone kontinuerligt for at gøre alle i nærheden samt personen, der ringes op til, opmærksom på, at der er problemer.

4.Fuld nulstilling

Du kan gendanne alle telefonens indstillinger til de oprindelige (oprindelig telefonkode: 1234).

5. Administration af batteriopladningsoptimering.

For at forlænge batterilevetiden kan du begrænse det maksimale opladningsniveau til 80 % ved at aktivere punktet herunder, "Optimeret opladning". Indstillinger-Telefonindstillinger-Batterioptimering. Vælg TIL for at aktivere administration af opladningsoptimering. Opladningen afbrydes, når batterikapaciteten når 80 %. Opladningen begynder først, når batteriniveauet falder til 75 %. Hvis du vælger "FRA", bliver denne funktion slået fra. Batteriet kan oplades til 100 %, men opladningen starter først, når batteriniveauet falder til 95 %. Det anbefales at holde strømstyringsfunktionen aktiveret i længere perioder, da dette kan forlænge batteriets levetid.


De kan øge standbytiden med fem procent ved at slukke for Bluetooth-funktionen. Når FM-funktionen er slået fra, kan batteriets levetid forlænges med 15 % sammenlignet med, når den er slået til.

Advarsel!

- Indeholder lithium-batteri!
- Produktet må ikke åbnes!
- Må ikke udsættes for varme, vand, fugt eller direkte sollys!
- Må kun oplades med den originale oplader, der blev leveret med produktet!

Bemærk – Ret til uvarslet ændring af alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S

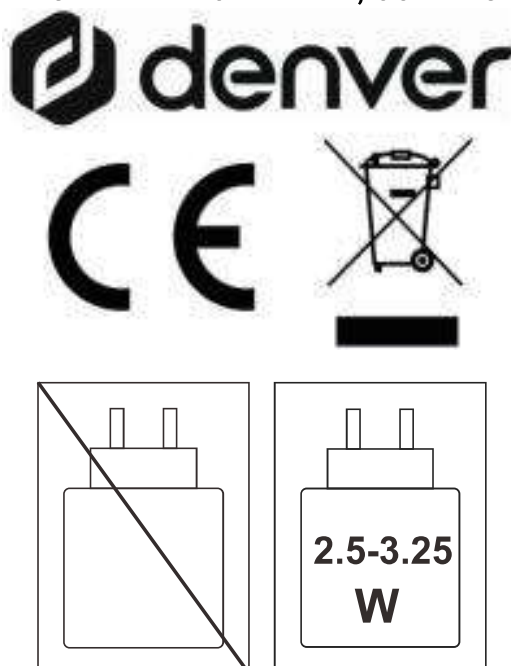

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen BAS-24800L er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: BAS-24800L Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Oplysninger om strømforbrug i standby-/slukket tilstand og strømstyring for produkter, der overholder Kommissionens forordning (EU) 2023/826, findes på følgende internetadresse: denver.eu. Klik derefter på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Indtast modelnummeret: BAS-24800L, og gå til siden.

Driftsfrekvensområde:

Bluetooth: 2402 – 2480 MHz

Maksimal udgangseffekt: <0.002W

FM:87.5MHz - 108 MHz

GSM(900): TX: 880 - 914.8 MHz; RX: 925-960MHz

Maksimal udgangseffekt: <1.645W

DCS(1800): TX: 1710-1785MHz; RX: 1805-1880MHZ

Maksimal udgangseffekt: <0.872W

WCDMA Band 1: TX: 1920-1980MHz; RX: 2110-2170MHz

Maksimal udgangseffekt: <0.1520W

WCDMA Band 8: TX: 880-915MHz; RX:925-960MHz

Maksimal udgangseffekt: <0.149W

LTE Band 1: TX:1920-1980MHz; RX:2110-2170MHz

Maksimal udgangseffekt: <0.147W

LTE Band 3: TX: 1710-1785MHz; RX: 1805-1880MHz

Maksimal udgangseffekt: <0.159W

LTE Band 7: TX: 2500-2570MHz; RX: 2620-2690MHz

Maksimal udgangseffekt: <0.153W

LTE Band 8: TX: 880-915MHz; RX: 925-960MHz

Maksimal udgangseffekt: <0.148W

LTE Band 20: TX: 832-862MHz ; RX: 791-821MHz

Maksimal udgangseffekt: <0.146W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:

support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:

contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30

Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

