



BAS-24800L

Denver.eu

03/2026



FR

Cet appareil, ses
cordons, ses accessoires
et ses batteries sont
recyclables

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Veiligheidsinformatie


Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Waarschuwing: Dit product bevat een oplaadbare lithium-ionbatterij.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. Het bedrijfs- en opslagtemperatuurbereik van het product ligt tussen 0 graden Celsius en 40 graden Celsius. Temperaturen onder of boven dit bereik kunnen de normale werking van het product beïnvloeden en ook de levensduur van de batterij beïnvloeden.
4. Open het product nooit. Raak de elektronica binnenin niet aan, u kunt een elektrische schok krijgen. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
5. Stel het apparaat of de batterij niet bloot aan hoge temperaturen, water, vocht of direct zonlicht! Dit heeft namelijk invloed op de normale werking van het apparaat en de levensduur van de batterij.
6. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop het product onmiddellijk te gebruiken als er water of een vreemd voorwerp in terecht is gekomen.
7. Onjuiste oplaadmethoden, zoals langdurig opladen of snel opladen, kunnen van invloed zijn op de levensduur van de batterij.
8. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.
9. Om milieuredenen wordt er geen oplader bij deze verpakking geleverd. Dit apparaat kan worden gevoed met de meeste USB-voedingsadapters en een kabel met USB Type-C-stekker.

Denver A/S behoudt zich het recht voor om drukfouten te corrigeren

Denver A/S kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of typografische fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het product en de handleidingen. Indien u onnauwkeurigheden of omissies vaststelt, kunt u ons daarvan op de hoogte stellen op het adres op de achterzijde.


1 Overzicht

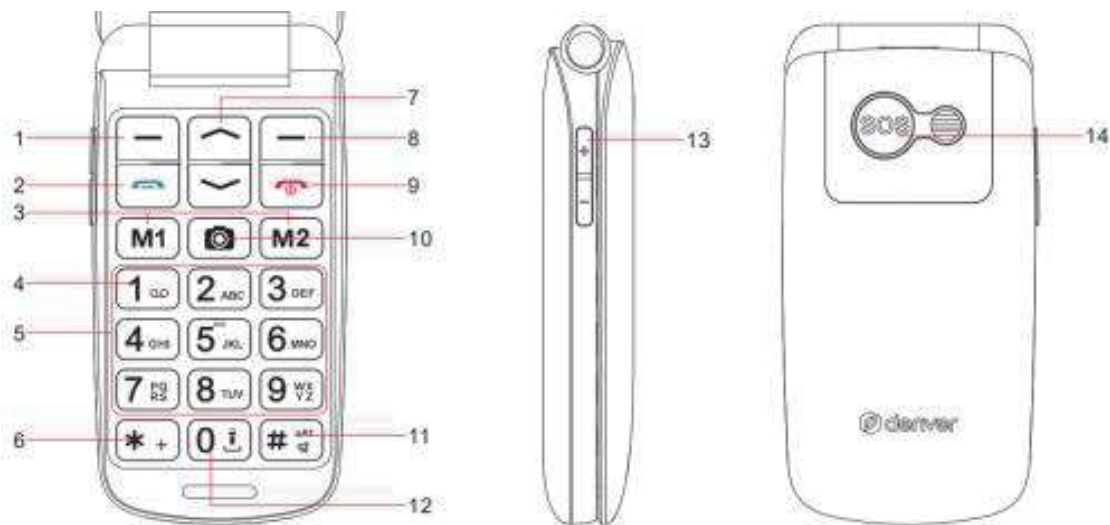

1. Submenu 1 openen. De optie selecteren die linksonder op het scherm staat weergegeven en een selectie bevestigen.
2. Oproep beantwoorden of starten; in stand-by: indrukken om de oproepgeschiedenis te openen.
3. Snelkeuzetoets-M1/M2.
4. Lang indrukken om uw voicemail te bellen.
5. Numerieke en alfabetische toetsen.
6. Sterretje-toets.
7. Omhoog-/omlaagtoetsen. Gebruik deze toetsen voor navigatie in menu's.
8. Submenu 2 openen. De optie selecteren die rechtsonder op het scherm staat weergegeven.
9. Ingedrukt houden om in of uit te schakelen; indrukken om een gesprek te beëindigen; in menu's: indrukken om af te sluiten.
10. Camera.
11. Gebruik de toets om te wisselen tussen de invoermethoden abc, ABC, Abc en 123. Houd deze toets ingedrukt om te wisselen tussen beltoonmodus en dempmodus.
12. Houd de toets ingedrukt om de zaklantaarn in of uit te schakelen.
13. Volumeregeling.
14. Noodtoets.


2. Uw telefoon instellen

Verwijder de achterafdekking van de telefoon. De opening zit in de hoek linksonder. U kunt de afdekking met uw nagel opheffen.

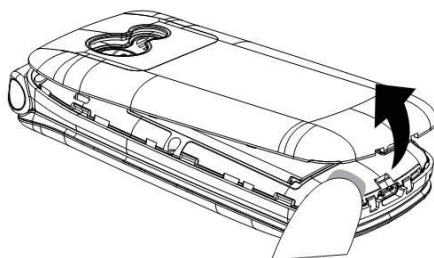


Steek de simkaart(en) met de chip omlaag gericht in de houder zoals hieronder staat afgebeeld. Simkaarten zijn niet inbegrepen. Simkaarten en contactpunten kunnen snel worden beschadigd door te bekrassen of verbuigen. Wees a.u.b. voorzichtig.

Sim: Nano-sim

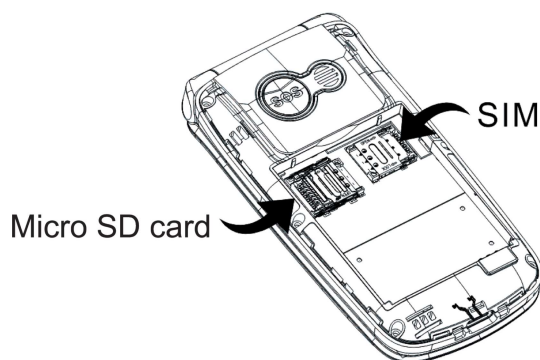


Deze stap is optioneel en alleen nodig voor het opslaan van foto's, video's of andere multimediabestanden. Steek een microSD-kaart (max. 32GB) met de vergulde contacten omlaag in de kaartsleuf zoals hieronder staat afgebeeld. Er is geen microSD-kaart meegeleverd.

Installeer de batterij in de batterijhouder.

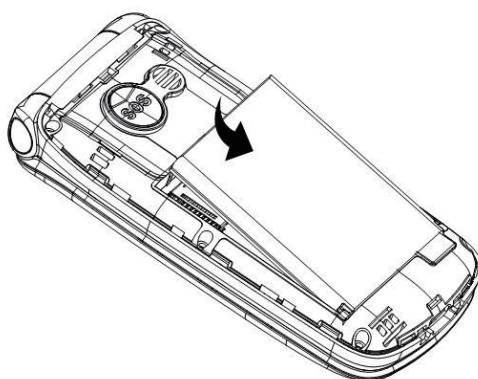

Plaats de achterafdekking weer terug. U zult een klik horen wanneer correct geïnstalleerd.

Laad de batterij minimaal 4 uur op met een voedingsadapter voordat u de telefoon gaat gebruiken. (Voedingsadapter niet inbegrepen, maar USB-kabel en oplaadstation zijn inbegrepen.)

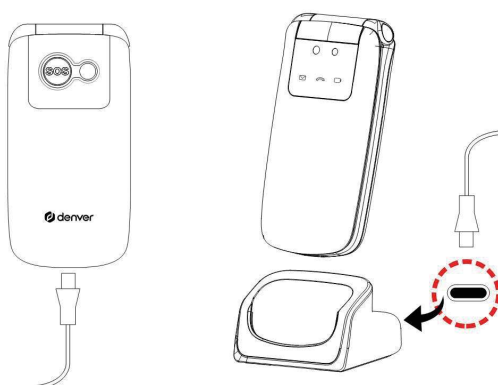

3. SOS-instellingen

Lees de instructies zorgvuldig door en stel de noodfunctie naar wens in. U kunt tot vijf noodcontacten instellen (familieleden, vrienden en officiële instellingen). Houd in een noodgeval de noodknop op de achterkant van de telefoon ingedrukt. De vijf vooraf ingestelde nummers worden automatisch gekozen in de volgorde waarin u deze hebt opgeslagen. Als u op het eerste nummer niemand kunt bereiken, wordt automatisch het tweede nummer gekozen. Als u op het tweede nummer ook niemand kunt bereiken, wordt automatisch het derde nummer gebeld, enzovoort. (De telefoon doorloopt de lijst met vijf nummers uiterlijk drie keer.)

Samen met elke noodoproep wordt er tegelijkertijd een tekstbericht (sms) naar het contact gestuurd.

Tijdens de noodoproep klinkt continu een waarschuwingston om iedereen in de buurt en de gebelde persoon te waarschuwen.

4.Master-reset

U kunt hier alle fabrieksinstellingen op uw telefoon herstellen

(door de fabriek ingestelde code: 1234)

5. Geoptimaliseerd accu-oplaadbeheer.

Om de levensduur van de accu te verlengen, kunt u het maximale laadniveau beperken tot 80% door onderstaande optie “geoptimaliseerd opladen” in te schakelen. Instellingen - Telefooninstellingen - Oplaadbeveiliging, selecteer AAN om het geoptimaliseerde oplaadbeheer in te schakelen. Het opladen stopt wanneer 80% van de capaciteit van de accu wordt bereikt. Het opladen begint pas wanneer het accuniveau onder 75% daalt. Wanneer u “UIT” selecteert, wordt deze functie uitgeschakeld. De accu kan dan tot 100% worden opgeladen, maar het opladen begint pas wanneer het accuniveau daalt tot 95%. Het wordt aanbevolen om de energiebeheerfunctie gedurende langere tijd ingeschakeld te laten, omdat dit de levensduur van de batterij kan verlengen.


Door de Bluetooth-functie uit te schakelen, kan de stand-bytijd met vijf procent worden verlengd. Door de FM-functie uit te schakelen, kan de levensduur van de batterij met 15% worden verlengd in vergelijking met wanneer deze is ingeschakeld.

Waarschuwing!

- Interne lithiumbatterij!
- Probeer het product niet te openen!
- Niet blootstellen aan warmte, water, vocht en direct zonlicht!
- Alleen opladen met de bij dit product originele meegeleverde oplader!

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S

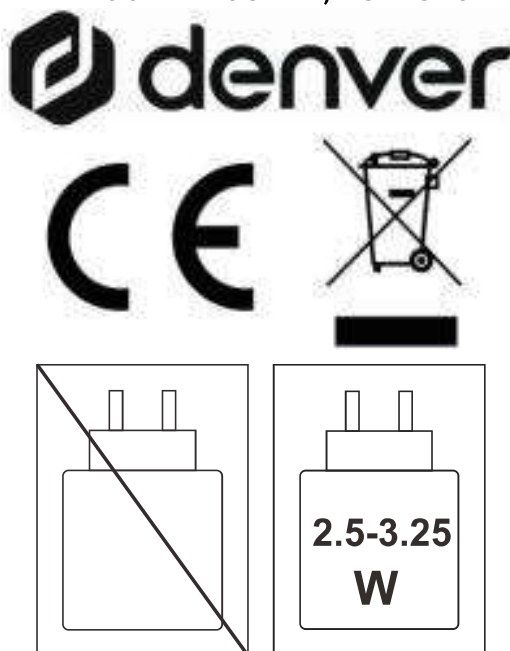

Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Denver A/S verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type BAS-24800L voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: BAS-24800L. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Informatie over het stroomverbruik in stand-by/uit-modus en energiebeheer voor producten die voldoen aan Verordening (EU) 2023/826 van de Commissie is te vinden op het volgende internetadres: denver.eu. Klik vervolgens op het zoekpictogram bovenaan de website. Voer het modelnummer in: BAS-24800L en ga naar de pagina.

Bedrijfsfrequentiebereik:

Bluetooth: 2402 – 2480 MHz

Maximaal uitgangsvermogen: <0.002W

FM: 87.5 MHz - 108 MHz

GSM(900): TX: 880 - 914.8 MHz; RX: 925-960MHz

Maximaal uitgangsvermogen: <1.645W

DCS(1800): TX: 1710-1785MHz; RX: 1805-1880MHz

Maximaal uitgangsvermogen: <0.872W

WCDMA Band 1: TX: 1920-1980MHz; RX: 2110-2170MHz

Maximaal uitgangsvermogen: <0.1520W

WCDMA Band 8: TX: 880-915MHz; RX: 925-960MHz

Maximaal uitgangsvermogen: <0.149W

LTE Band 1: TX: 1920-1980MHz; RX: 2110-2170MHz

Maximaal uitgangsvermogen: <0.147W

LTE Band 3: TX: 1710-1785MHz; RX: 1805-1880MHz

Maximaal uitgangsvermogen: <0.159W

LTE Band 7: TX: 2500-2570MHz; RX: 2620-2690MHz

Maximaal uitgangsvermogen: <0.153W

LTE Band 8: TX: 880-915MHz; RX: 925-960MHz

Maximaal uitgangsvermogen: <0.148W

LTE Band 20: TX: 832-862MHz ; RX: 791-821MHz

Maximaal uitgangsvermogen: <0.146W

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:

support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:

contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30

Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

