



DRO-170
denver.eu


25/03/2022

Denver DRO-170

denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Para mayores de 14 años

Por favor, lea este manual de instrucciones detenidamente antes de usar este producto

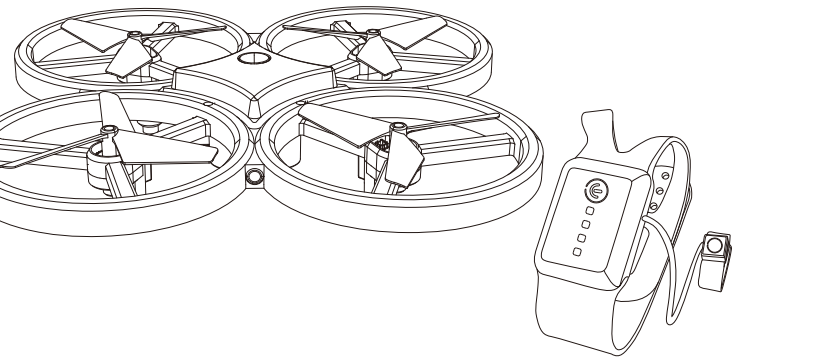

ESPAÑOL

Aviso:

1 Instrucciones

Por favor, lea detenidamente el manual de usuario y posteriormente guárdelo en un lugar seguro como referencia futura y para el mantenimiento.

1.1 Aviso importante

(1) Este producto no es un juguete; se trata de un equipo muy complejo, que está integrado por conocimientos profesionales mediante componentes mecánicos, eléctricos, mecánicos aéreos y transmisores de alta frecuencia; por consiguiente, debe instalarse y ajustarse de forma correcta para evitar cualquier accidente. El propietario debe operarlo siempre de manera segura; en caso de un manejo incorrecto que cause lesiones en seres humanos o daños a la propiedad, DENVER A/S no acepta ninguna responsabilidad por cualesquiera obligaciones de seguridad que se deriven de su funcionamiento. Esto se debe a no que no tenemos control alguno sobre la forma en que se realiza el mantenimiento, se usa y se opera.

(2) Este producto no es apto para usuarios menores de 14 años.

(3) El uso del dron puede estar prohibido en algunas zonas como estaciones ferroviarias, aeropuertos, aviones, zonas habitadas, etc. Debe comprobar con las autoridades si el uso del dron está permitido en algunas zonas públicas o privadas. Use siempre el dron teniendo en cuenta no violar la privacidad de las personas. No asumimos ninguna responsabilidad por un uso incorrecto del dron.

ESP 1

(4) DENVER no asume ninguna responsabilidad por cualquier obligación de seguridad ni ninguna multa que se derive del funcionamiento, uso, o un control incorrecto del mismo tras la venta del producto. La garantía no cubre si el dron se estrella y se provocan daños en el mismo.

1.2 Precauciones de seguridad

Manténgalo alejado de la gente cuando vuele, ya que el vuelo de drones en un hobby de alto riesgo. Un montaje incorrecto, un bastidor principal roto, un equipo electrónico defectuoso o un uso poco correcto pueden provocar un accidente con daños en el aparato o lesiones. Por favor, preste especial atención al funcionamiento seguro.

(1) Manténgalo alejado de la gente y de obstáculos

"La velocidad de vuelo y el estado del dron no es seguro, por lo que puede causar un peligro potencial." Cuando elija un lugar para volarlo, éste debe estar alejado de edificios, árboles y líneas eléctricas. EVITE volarlo en o cerca de zonas pobladas. Asimismo evite volarlo durante lluvias, tormentas, truenos y relámpagos para proteger de todo peligro la máquina y sus componentes.

(2) Manténgalo alejado de entornos húmedos

El interior del dron se compone de componentes electrónicos precisos. Manténgalo alejado de la humedad o del vapor de agua para proteger la máquina y sus componentes.

(3) Funcionamiento seguro

Por favor, vuele el dron conforme a su estado físico y sus habilidades de piloto. La fatiga, apatía y un funcionamiento incorrecto aumentan las posibilidades de riesgo de accidentes.

(4) Manténgase alejado de los alabes giratorios

Mantenga su rostros y su cuerpo al igual que el de todos los espectadores alejado de los alabes giratorios. Los alabes en movimiento de un modelo de este tipo pueden provocar lesiones graves.

(5) Recomendamos que vuele del dron por debajo de los 10 metros de altura.

(6) Manténgalo alejado del calor

Un dron se compone de metal, fibra, plástico, componentes electrónicos, etc. Así que, manténgalo alejado del calor y de la luz del sol para evitar distorsiones y daños.

1.3 Lista de comprobación antes del primer vuelo

(1) El campo de vuelo debe estar en un espacio abierto y sugerimos que tenga al menos 5M de longitud *5M de anchura y*3M de altura.

(2) Asegúrese que el receptor y el transmisor están totalmente cargados.

(3) Por favor, obedezca estrictamente la orden de encendido y apagado antes del su funcionamiento. Cuando empiece el vuelo, primero encienda el transmisor y conecte al final la batería al dron; Cuando termine el vuelo, primero desconecte la batería del dron y apague el final el transmisor. Un error en el orden de conexión puede provocar que el dron pierda el control y que amenace la seguridad de usted y de otras personas. Por favor, siga un hábito correcto de encendido y apagado.


(4) Asegúrese que la conexión es firme entre la batería y el motor. La vibración continua puede provocar una mala conexión de la terminal de alimentación y hacer que el dron sea incontrolable.

ESP 2

Instalación y carga de las baterías

Controlador de pulsera

La batería de polímeros de litio está integrada en el interior del controlador de pulsera. Antes de usarlo, cárguelo con el cable de carga USB que se adjunta.

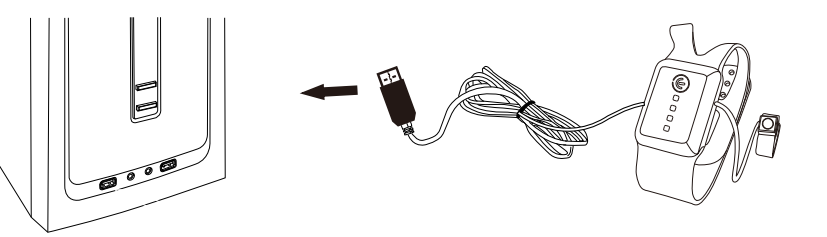


Nota:

- Cuando el controlador remoto no está emparejado con el dron n 1 minuto, se apaga automáticamente.

- Cuando el controlador remoto entra en el estado de batería baja, la luz del indicador parpadea lentamente, y es necesario recargarlo.

Cargando

Conecte un extremo del cable de carga USB a la batería y el otro extremo a un puerto USB en un ordenador o un adaptador de alimentación (no incluido).

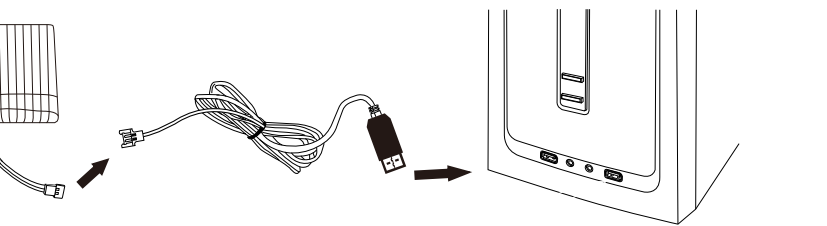

Dron


Sustitución de los alabes dañados:

El juego viene con 4 rotores de repuesto, dos del tipo

A y dos del tipo B. Verá la palabra "A" y "B" en el

toldo y después coloque el rotor en el motor

consecuentemente.



ESP 3

Controlador de pulsera (sensor de gravedad)

1. Botón de alimentación

Encendido: Pulsación breve

Apagado: Púlselo durante un periodo de 5 segundos

Reinicio del giroscopio: Púlselo brevemente (antes de que el dron despegue)

Aterrizaje: Pulsación breve

Parada de emergencia: Púlselo durante un periodo de 2 segundos

2. Botón de dedo

Despegue: Pulsación breve

Giro/círculo: Púlselo brevemente, después pliegue / incline la muñeca


Ascender: Púlselo durante un periodo prolongado de tiempo y pliegue la muñeca hacia delante

Descender: Púlselo durante un periodo prolongado de tiempo y pliegue la muñeca hacia atrás

Rotación a la izquierda: Púlselo durante un periodo prolongado de tiempo e incline la muñeca hacia la izquierda

Rotación a la derecha: Púlselo durante un periodo prolongado de tiempo e incline la muñeca hacia la derecha

Modo de detección por infrarrojos: Púlselo brevemente 3 veces rápidamente para entrar / salir del modo de detección por infrarrojos

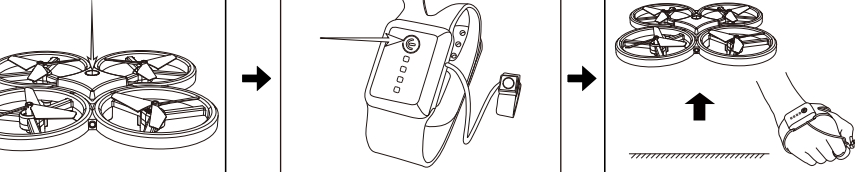


1. Encienda el dron

(Coloque el dron en el suelo y pulse durante un periodo prolongado de tiempo el botón de encendido del dron hasta que los LED parpadeen lentamente)

2. Encienda el controlador de pulsera

(Lleve puesto el controlador de pulsera en la muñeca y pulse brevemente el botón de encendido del controlador de pulsera. El controlador de pulsera se empareja con el dron automáticamente)

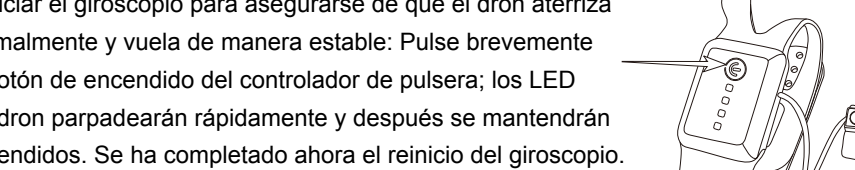

3. Lanzamiento del dron

(Pulse brevemente el botón de dedo del controlador de pulsera y el dron asciende a una altura de 1.2m automáticamente)

ESP 4

Funciones principales


1. Hacia delante / Hacia atrás / A la izquierda / A la derecha

a. Delantera: Pliegue la muñeca hacia delante

b. Trasera: Pliegue la muñeca hacia atrás

c. A la izquierda: Incline la muñeca a la izquierda

d. A la derecha: Incline la muñeca a la derecha

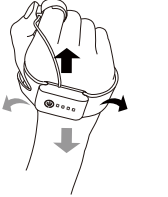


2. Ascender / Descender / Giro a la izquierda / Giro a la derecha

a. Ascender: Pulse durante un periodo prolongado de tiempo el botón de dedo y pliegue la muñeca hacia delante.

b. Descender: Pulse durante un periodo prolongado de tiempo el botón de dedo y pliegue la muñeca hacia atrás

c. Rotación a la izquierda: Pulse durante un periodo prolongado de tiempo el botón de dedo e incline la muñeca a la izquierda

d. Rotación a la derecha: Pulse durante un periodo prolongado de tiempo el botón de dedo e incline la muñeca a la derecha

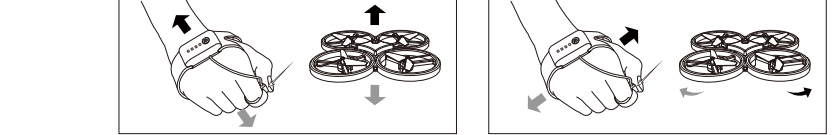


3. Vuelta / Círculo

a. Vuelta hacia delante: Pulse brevemente el botón de dedo y posteriormente pliegue rápidamente la muñeca hacia delante

b. Vuelta hacia atrás: Pulse brevemente el botón de dedo y posteriormente pliegue rápidamente la muñeca hacia atrás

c. Vuelta a la izquierda: Pulse brevemente el botón de dedo y posteriormente incline rápidamente la muñeca hacia la izquierda


d. Vuelta a la derecha: Pulse brevemente el botón de dedo y posteriormente incline rápidamente la muñeca hacia la derecha

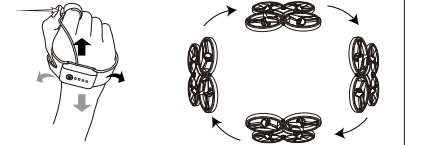

4. Aterrizaje / Parada de emergencia


a. Aterrizaje: Durante el vuelo, pulse brevemente el botón de encendido; el dron aterriza lentamente.

b. Parada de emergencia: Durante el vuelo, pulse el botón de encendido durante 1 segundo; el dron cae directamente al suelo.




ESP 5


Accesorios principales

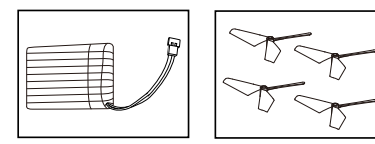

Batería de polímeros de litio

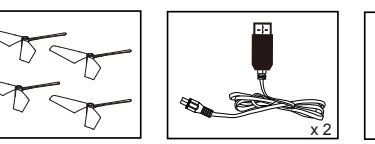

Alabe

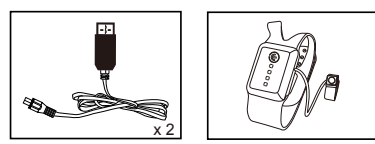

Cable de carga USB



Controlador de pulsera

ESP 6

5. Modo de detección IR (Infrarrojos)

Durante el vuelo, pulse brevemente el botón de dedo durante 3 veces rápidamente y el dron entrará en modo de detección IR.



El dron detecta los obstáculos no transparentes, como paredes y las manos de una persona. Una vez que se detectan los obstáculos, el dron cambiará la dirección de vuelo.

Nota:

- Una vez que el modo de detección IR está encendido, el control de muñeca todavía funciona.

- Vuelva a pulsar brevemente el botón de dedo durante 3 veces rápidamente para cambiar el modo de detección IR a desconectado.

- Si el controlador de pulsera está apagado mientras que el modo de detección IR todavía está encendido, el dron siempre estará preparado para el modo de detección IR. Cuando se vuelve a encender el dron, será compatible con "lanzar para volar".

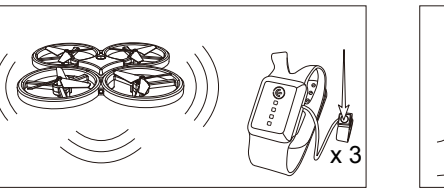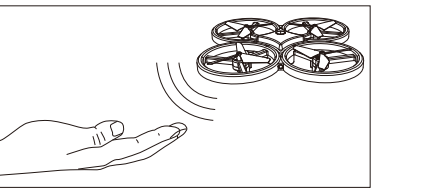

Aviso: Los artículos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin notificación anticipada. Además, Denver se reserva el derecho de corregir errores y omisiones en el manual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, DENVER A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico DENVER DRO-170 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: Entre en: denver.eu y después haga clic en el ICONO búsqueda situado en la línea superior de la página web. Escriba el número de modelo: DRO-170.

Ahora entre en la página del producto y la directiva roja se encuentra bajo descargas / otras descargas. Rango de funcionamiento de la Gama de frecuencia: 2402MHz - 2480MHz

Potencia de salida máxima: 7.4W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu

ESP 7

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

Phone: +45 86 22 61 00

(Push "T" for support)

E-Mail: support.de@denver.eu

For technical questions, please write to:

support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:

contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaard 13C+D

3449 HE Woerden

The Netherlands

Phone: 0900-3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustas y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16

Parque Tecnológico

46980 PATERNA

Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883

Mail: support.es@denver.eu

Portugal:

Phone: +35 1255 240 294

E-Mail: denver.service@satfiel.com

denver.eu

facebook.com/denver.eu

denver.eu

facebook.com/denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4

94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail: support.de@denver.eu

Fairfix GmbH

Repair and Service

Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2

53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards, Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69

E-Mail: denver@fairfix.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschesgasse 1

1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085

E-Mail: denver@lurfservice.at

If your country is not listed above, please write an email to support@denver.eu



DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

denver.eu

facebook.com/denver.eu



PAP

Version 1.1